

泵车用软管卷筒安装指导书

一、目的：

规范泵车用软管卷筒的安装，避免出现误安装导致双联胶管损坏。

二、适用范围：

所有用到软管卷筒的 X 支腿泵车。


三、安装指导及注意事项：

1、软管卷筒具有方向性，分左旋（LEFT）、右旋（RIGHT）两种（如下图所示），安装及申请配件时请注意先查看泵车上所装配的软管卷筒的旋向，然后，根据选项来申请配件的物料编码。（因 40 米、43 米的 X 支腿泵车左边支腿卷筒——控制右支腿伸缩，2008 年到 2009 年 3 月期间的泵车有使用右旋的卷筒，顺时针装配）

左旋卷筒物料信息：B229900002822 软管卷筒 AGS341.06.5.0 Demac




右旋卷筒物料信息：B229900002821 软管卷筒 AGD341.06.5.0 Demac

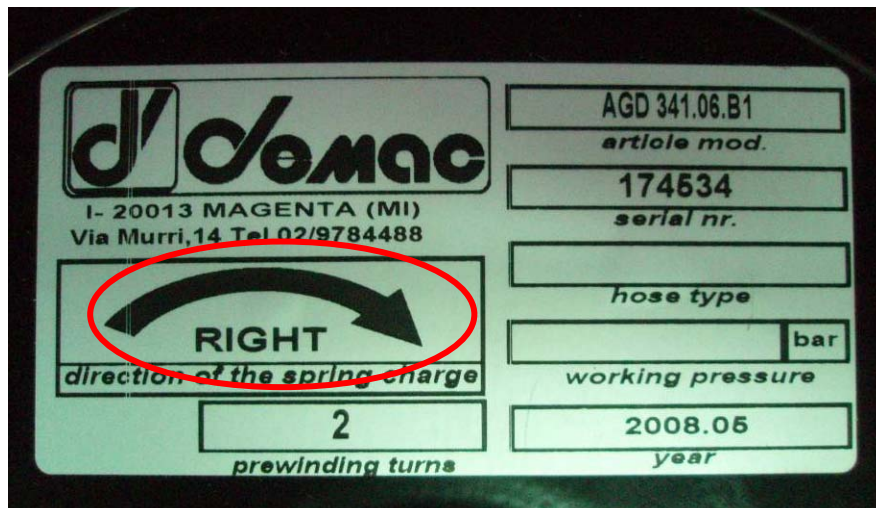

2009 年 4 月份左右，曾因缺货原因，调整内部装配关系后，有旋转标签改动过的情况，
请各位服务人员注意：



2、从双联胶管卷筒处胶管接头的走向，也可判断出所使用软管卷筒的旋向问题：胶管接头为逆时针旋向的为左旋卷筒；相反为右旋卷筒。

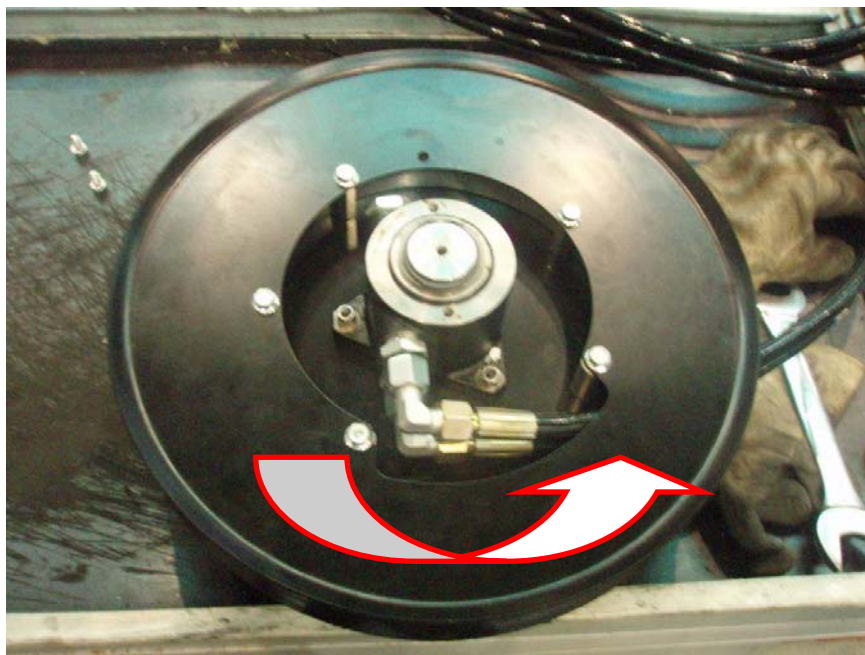


3、卷筒处双联胶管接头拧紧后，保证其方向自然顺直着胶管的方向。（如上图）

4、双联胶管盘绕在软管卷筒上时，应按其自然的盘绕方向来盘绕，不能将胶管翻转盘绕，盘绕时，为方便安装盘绕成形的软管卷筒，在盘绕前，用一束带放置在卷筒槽内，盘完胶管后，用束带将整卷双联胶管束紧成卷后装配。



5、将盘好胶管的软管卷筒装配到泵车时，请**特别注意**：先将软管卷筒沿双联胶管拉出的方向，不动胶管的情况下，预紧 4 圈，卷筒预紧后，采取办法，保持卷筒预紧后位置不动，此时，再将双联胶管紧贴导向轮的主轮（此时，先拆下副轮），连接到活动支腿上的油口接头上，连接时，要注意双联胶管两接头，上面接头接活动支腿上面的接头，下面接头接活动支腿下面的接头，不能接反，否则，会造成双联胶管伸缩时扭曲损坏。

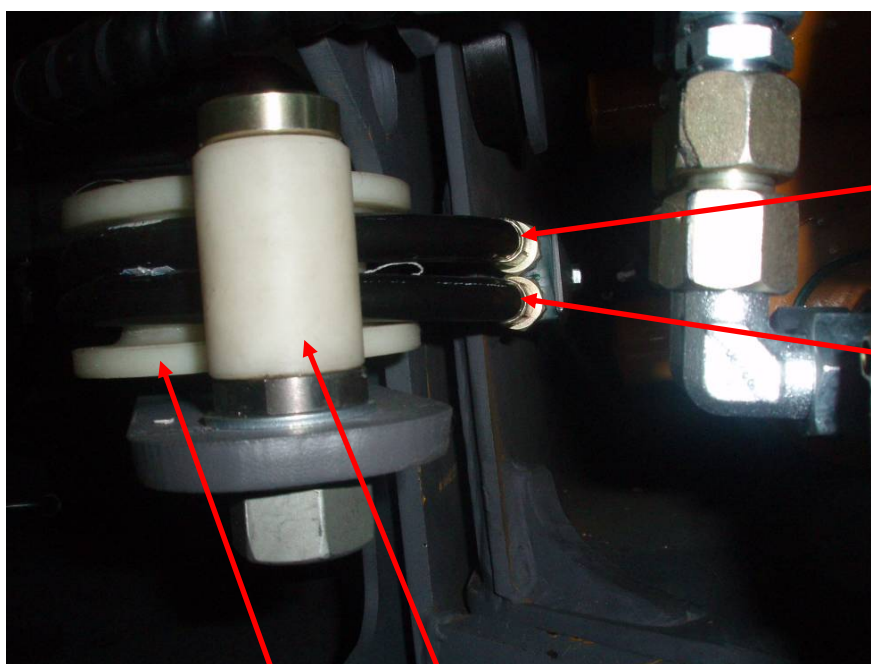

主轮

副轮

上接头

下接头