
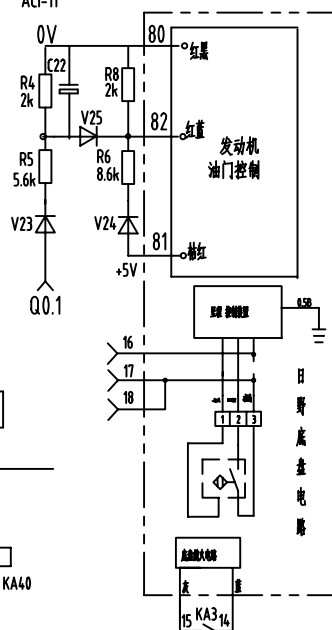
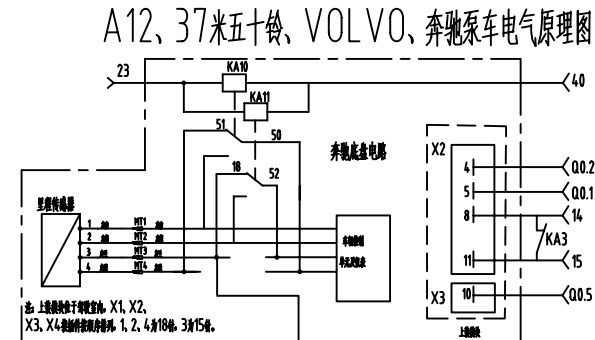
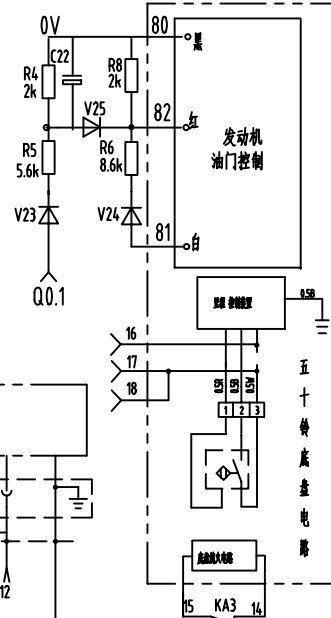
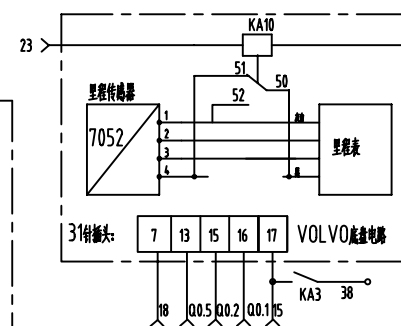
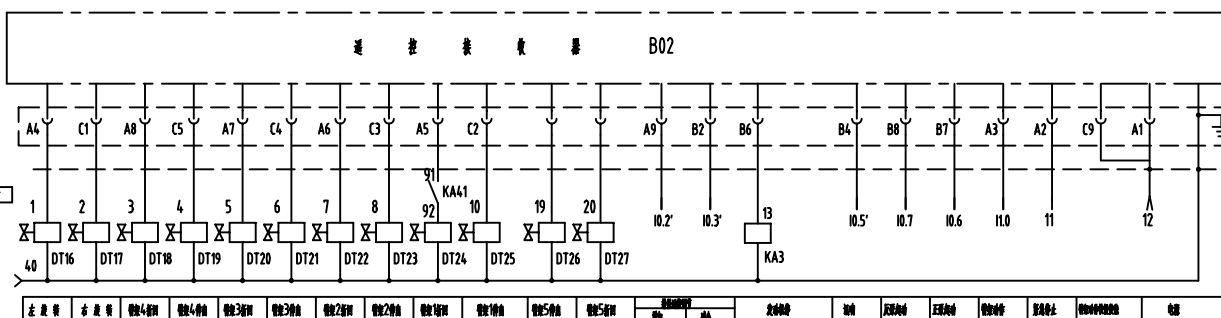
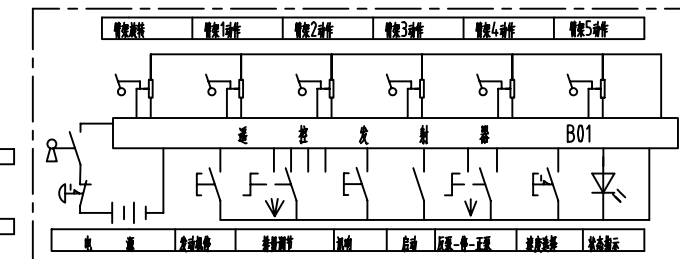


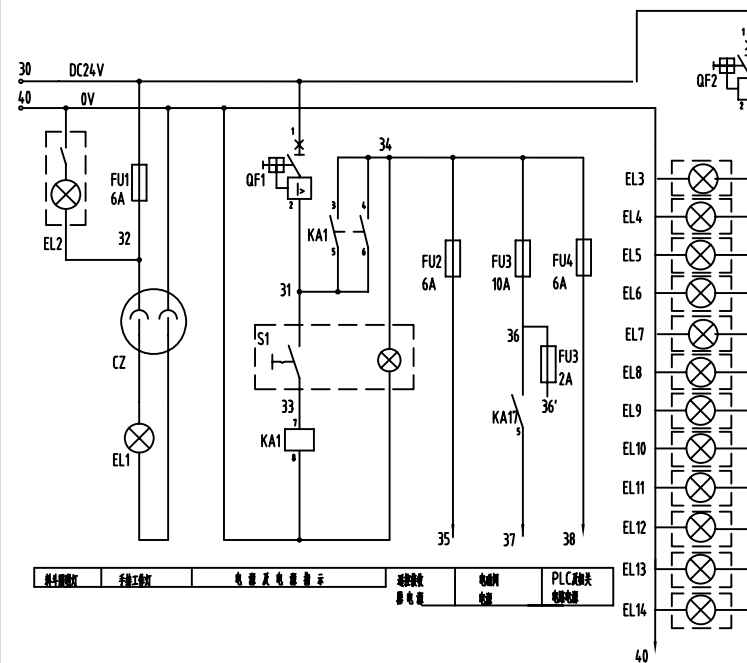

说 明

1 各电暖阀的动作情况如下:

正 泵: DT1、DT2得电动作;

反 泵: DT1、DT3、DT4得电动作;

点前直送: DT1、DT2、DT4得电动作;

点后直送: DT1、DT3得电动作;

摆 缸 通: DT1得电动作;




摆 缸 退: DT1、DT4得电动作;

高压泵送: DT5得电动作。

循环灰转: DT6得电动作。


风 冲: DT7得电动作。

2 风点信号线都接入汽车主机电脑。

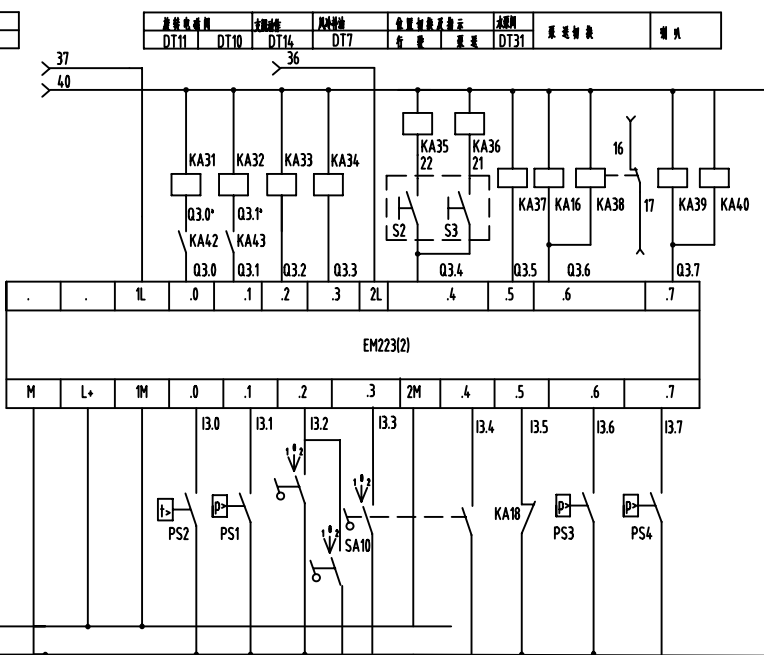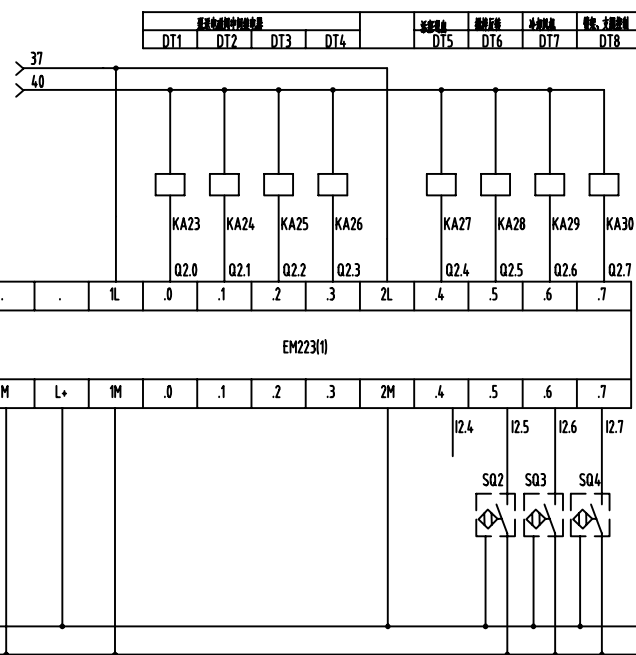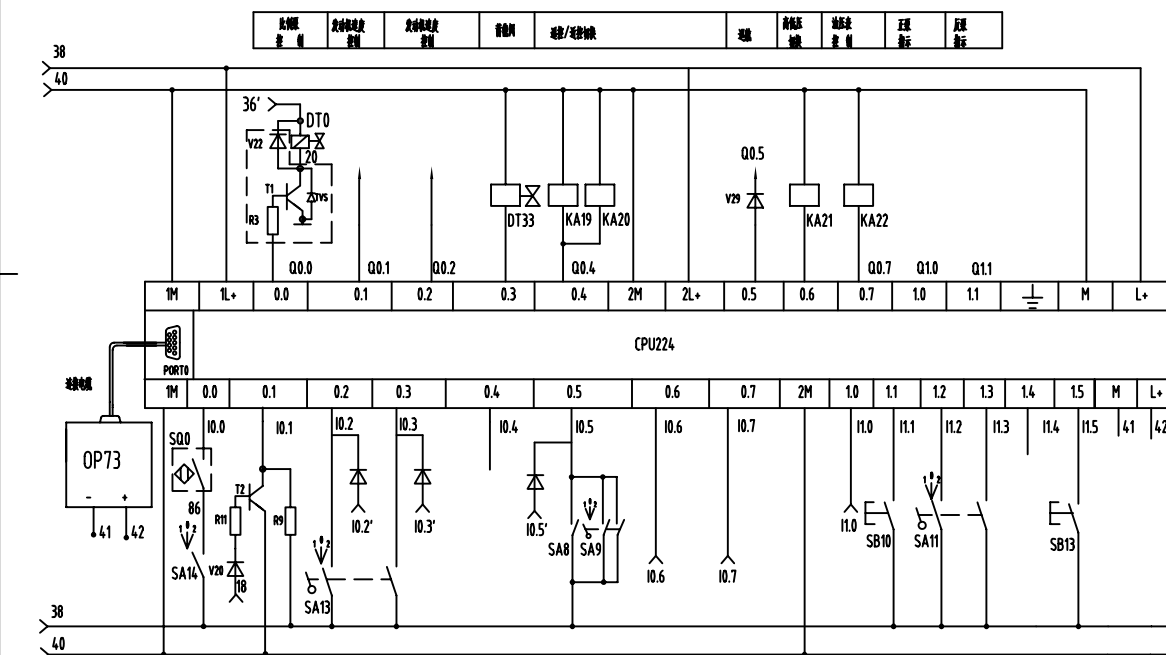[illegible]

頭	左	右
合	清	

通断开关	压力开关	文胆动作	手动升速	手动降速	紧急停止	压力控制一	压力控制二
------	------	------	------	------	------	-------	-------

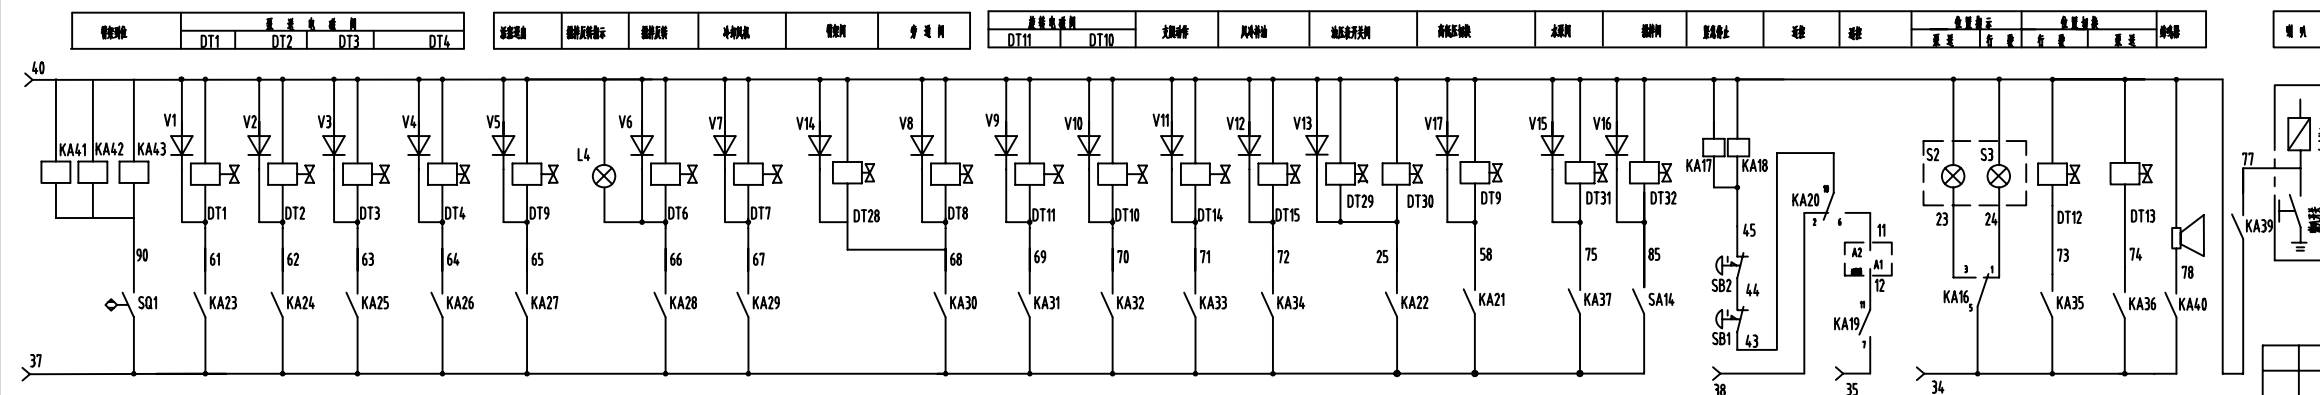

注意: 本图为通用底盘电路、测速信号放大电路、水泵电动控制、片式继电器、双联齿轮泵的泵车电气图。

							三一重工股份有限公司		
							电气系统		
版次	数量	分册	图样代号	签名	年月日		A810201056258		
设计			工号				修改标记	重量	比例
校核			标准号				S		
会审			备注				未	2 套	备 2 套
							C120/37II.7B		