

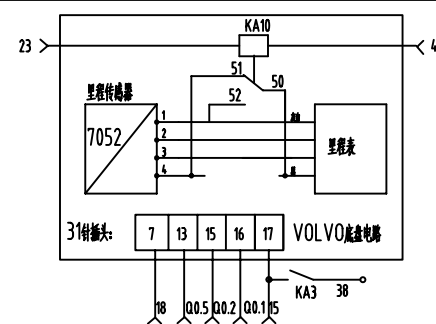
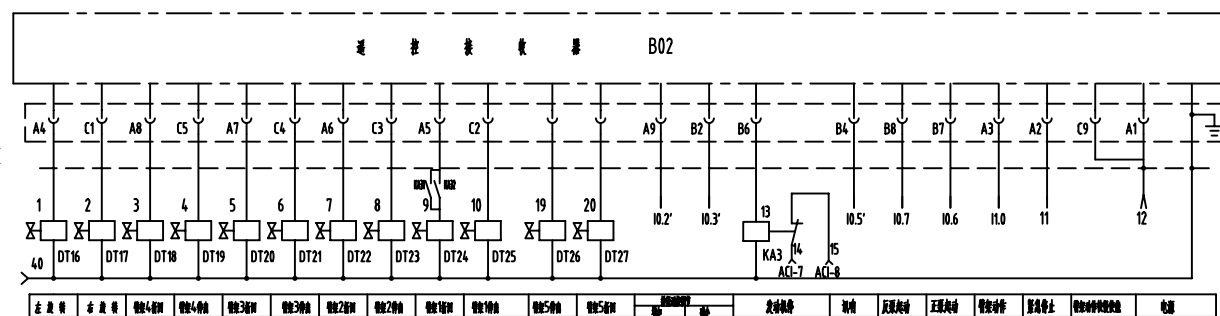
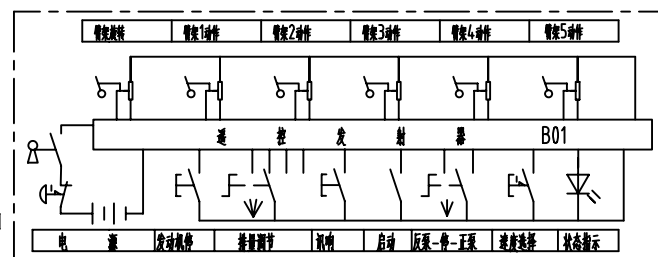
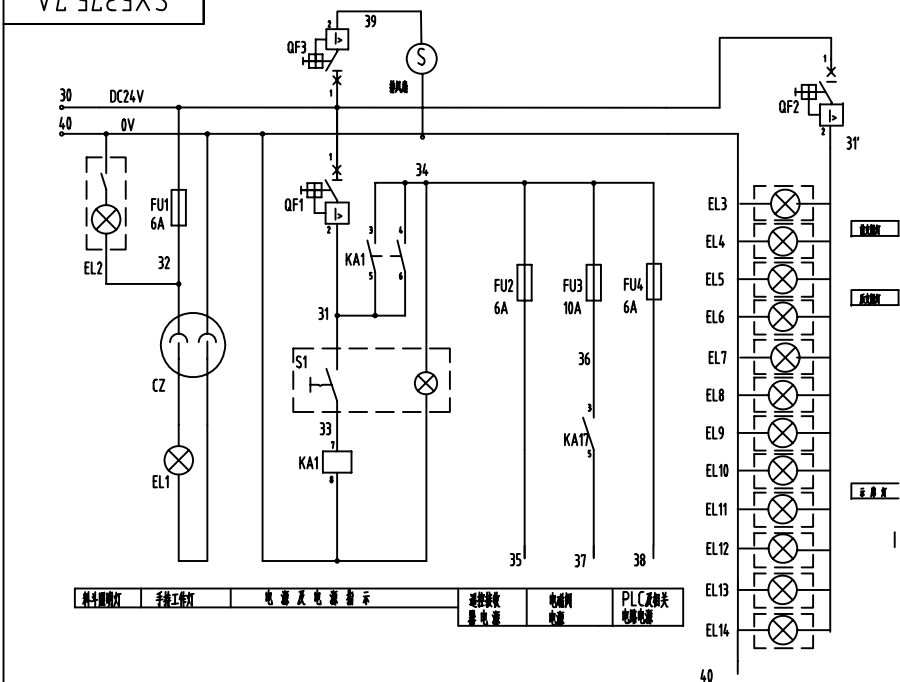
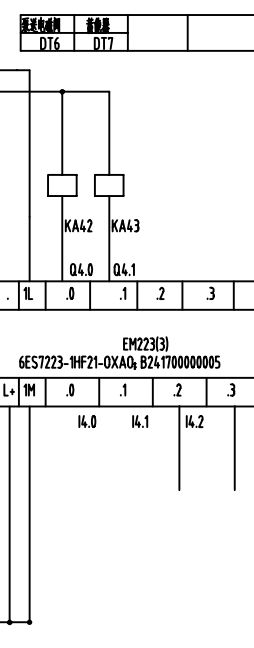
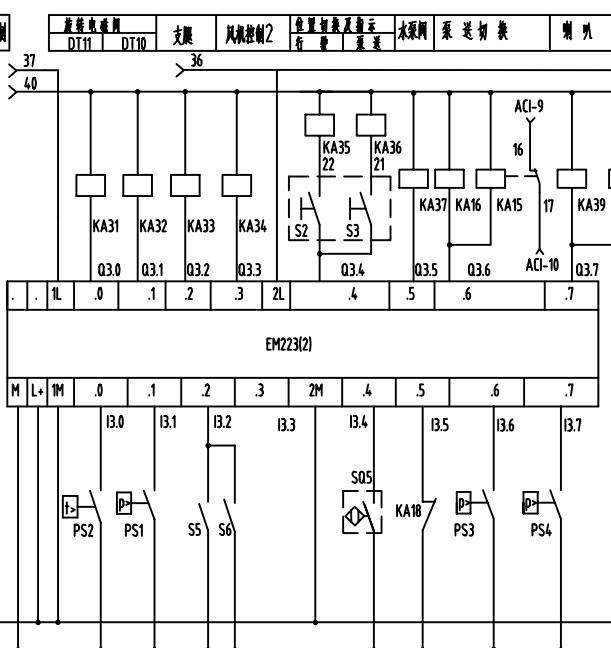
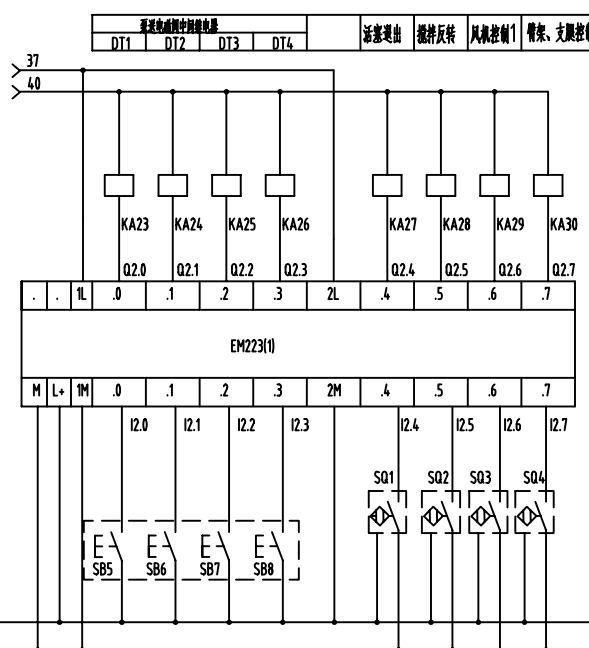
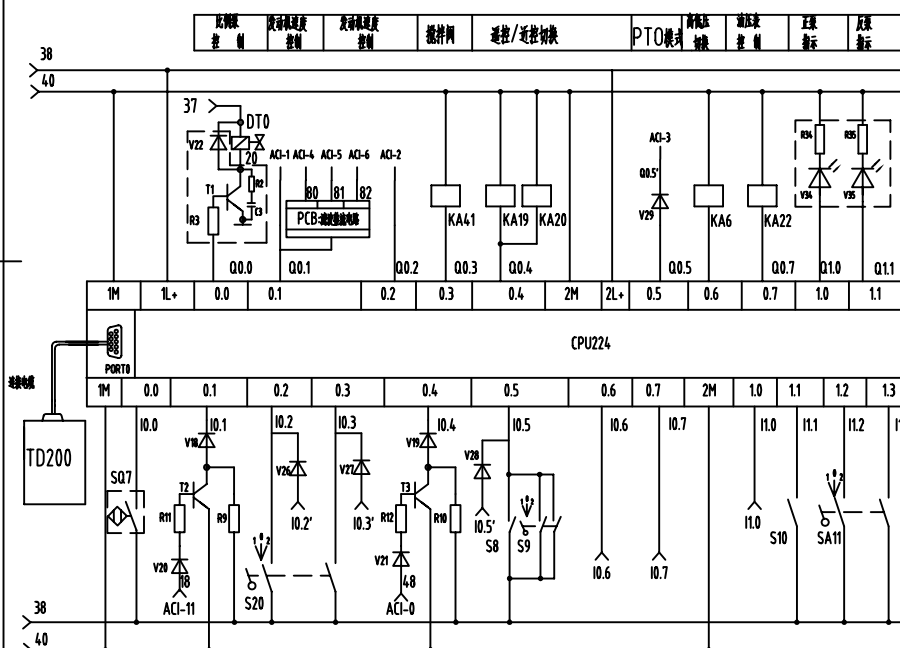


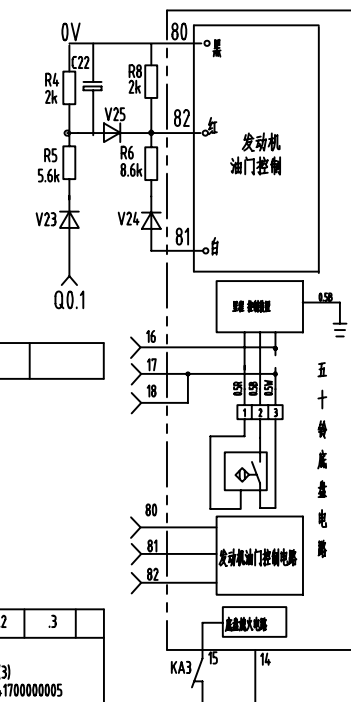

A13、大排量泵车电气原理图（四个模块）

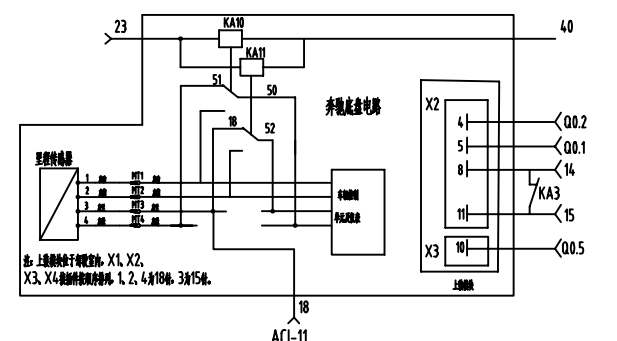


液位开关	分油罐速度	报警地址	报警消小	发动机油	燃油油位	通控正泵	通控反泵		报警灯亮	通控	正泵	反泵	高压	通控报警
------	-------	------	------	------	------	------	------	--	------	----	----	----	----	------

Esc	Enter	向上键	向下键
-----	-------	-----	-----

行	變	張	張	左	右
合	動	張	張	張	張

温控开关	压力	支腿动作			机架到位	紧急停止	压力检测一	压力检测二
------	----	------	--	--	------	------	-------	-------

	工况	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT31	DT33	DT34
高压	正转	+	+					+			
	反转	+	+		+		+	+			
	停止	+		+				+			
低压	正转	+		+			+	+			
	反转	+		+			+	+			
	停止	+		+				+			
启动位置		+	+	+			+	+			
启动位置		+		+	+			+			
制动位置							+	+			
制动位置											
制动位置										+	
制动位置											+
风冷											
水暖									+		
※※	正转	+	+		+	+		+			
	反转	+	+		+	+		+			
	停止	+		+				+			

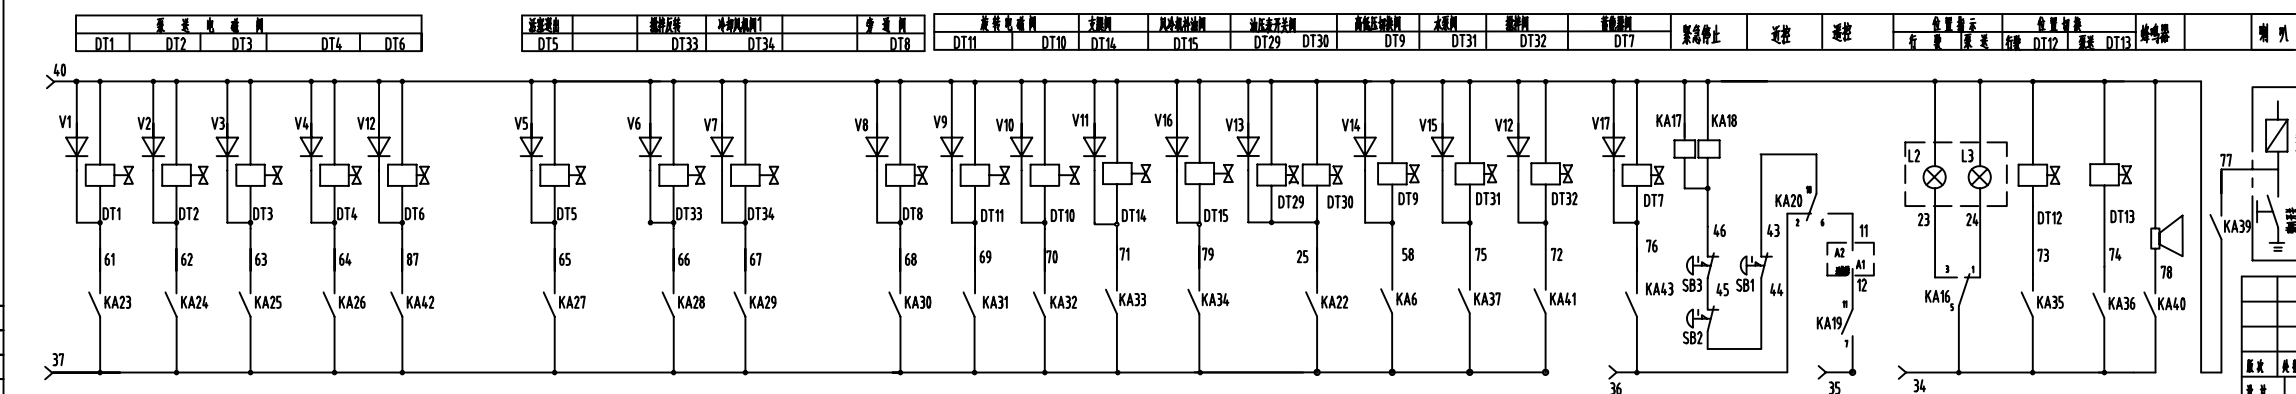

								三一重工股份有限公司					
									电气系统				
版次	页数	分章	页次序号	备注	专用目					牌楼标记	重量	比例	
设计			工艺										S
校对			审核			共	2	套	图	2	套		
审核			核准									A810201056328	SY5381.7