




	序号	幅面	代 号		张数	名 称		备 注
	1	A4	001611027A1300B01		1	电气原理图1 遥控系统		
	2	A4	001611027A1300B02		1	电气原理图2 主电路控制系统		
	3	A4	001611027A1300B03		1	电气原理图3 作业控制系统1		
	4	A4	001611027A1300B04		1	电气原理图4 作业控制系统2		
	5	A4	001611027A1300B05		1	电气原理图5 辅助控制系统		
	6	A4	001611027A1300B06		1	电气原理图6 通讯系统		
	7	A4	001611027A1300B07		1	电气原理图7 变量泵上装控制系统		
	8	A4	001611027A1300B08		1	电气原理图8 底盘控制		
	9	A4	001611027A1300B09		1	电气系统接线图1		
	10	A4	001611027A1300B10		1	电气系统接线图2		
	11	A4	001611027A1300B11		1	电气系统接线图3		
	12	A4	001611027A1300B12		1	电气系统接线图4		
	13	A4	001611027A1300B13		1	电气系统接线图5		
	14	表	001611027A1300B14		4	元件清单		
	15	表	001611027A1300B15		1	电缆表		
	16	表	001611027A1300B00		1	图样目录		
借通用件登记								
描 图								
描 校								
旧底图总号								
底图总号								
签 字						总张数 19		长沙中联重工科技发展股份有限公司 图 样 目 录 001611027A1300B00
						A0 A1 A2 A3 A4 表		
						13 6		
						图 样 标 记		
日 期	标记	处数	更改文件号	签 名	日期	第 张		
	编制			日 期		共 张		
	校 对							

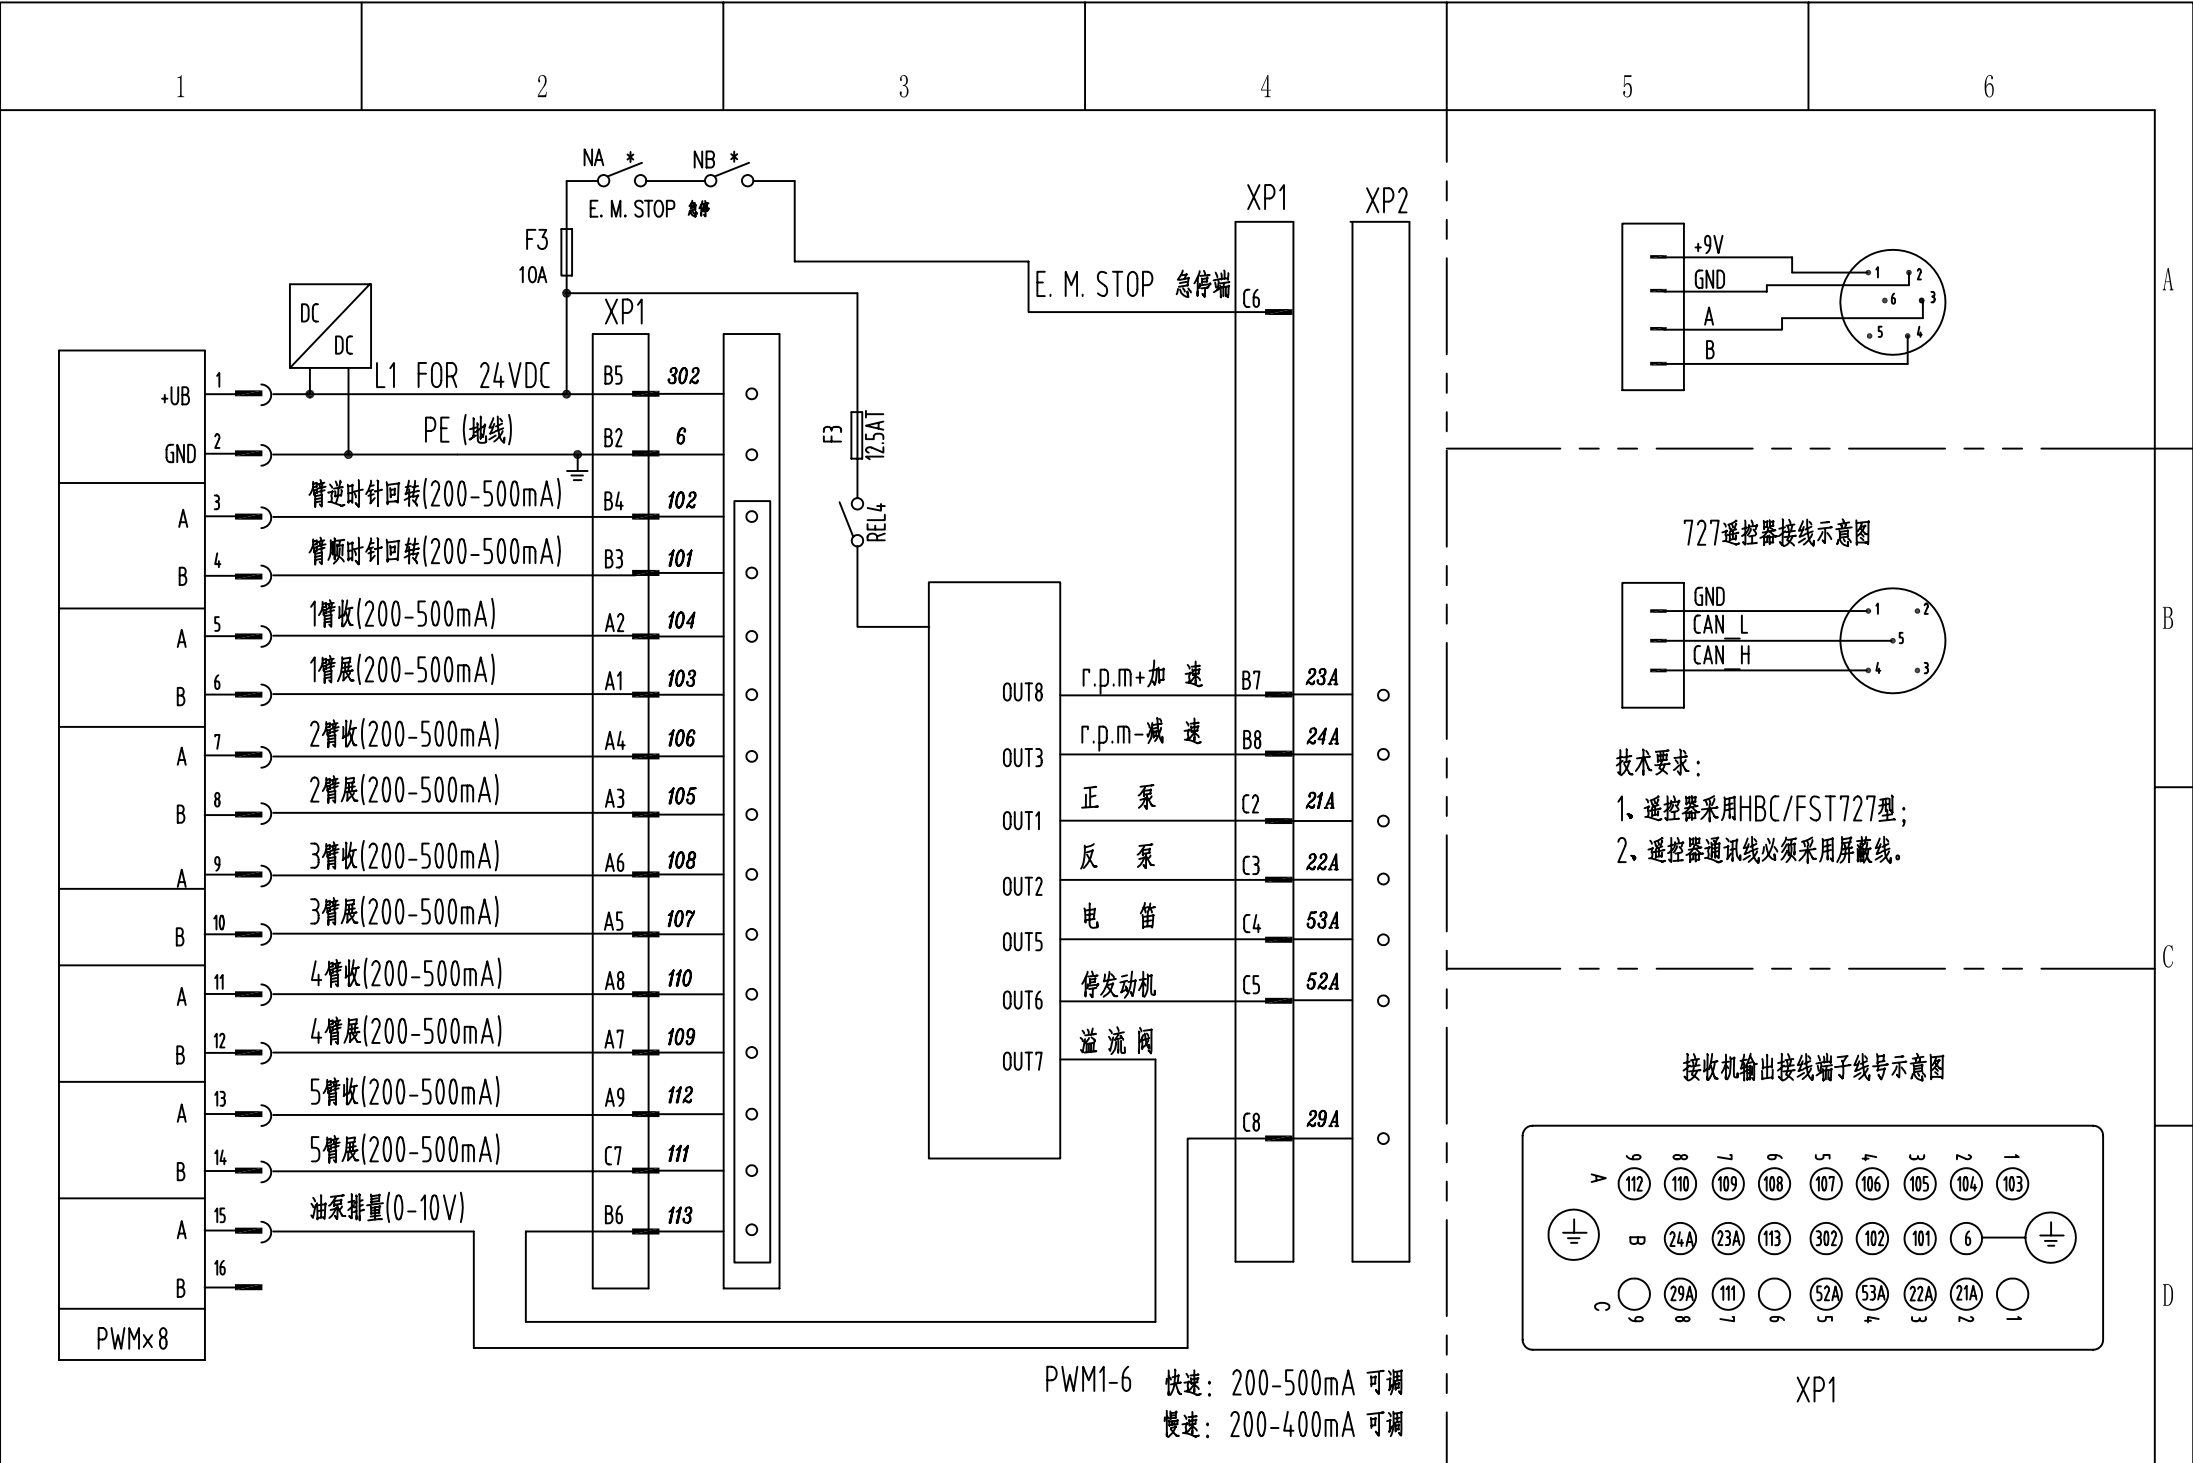

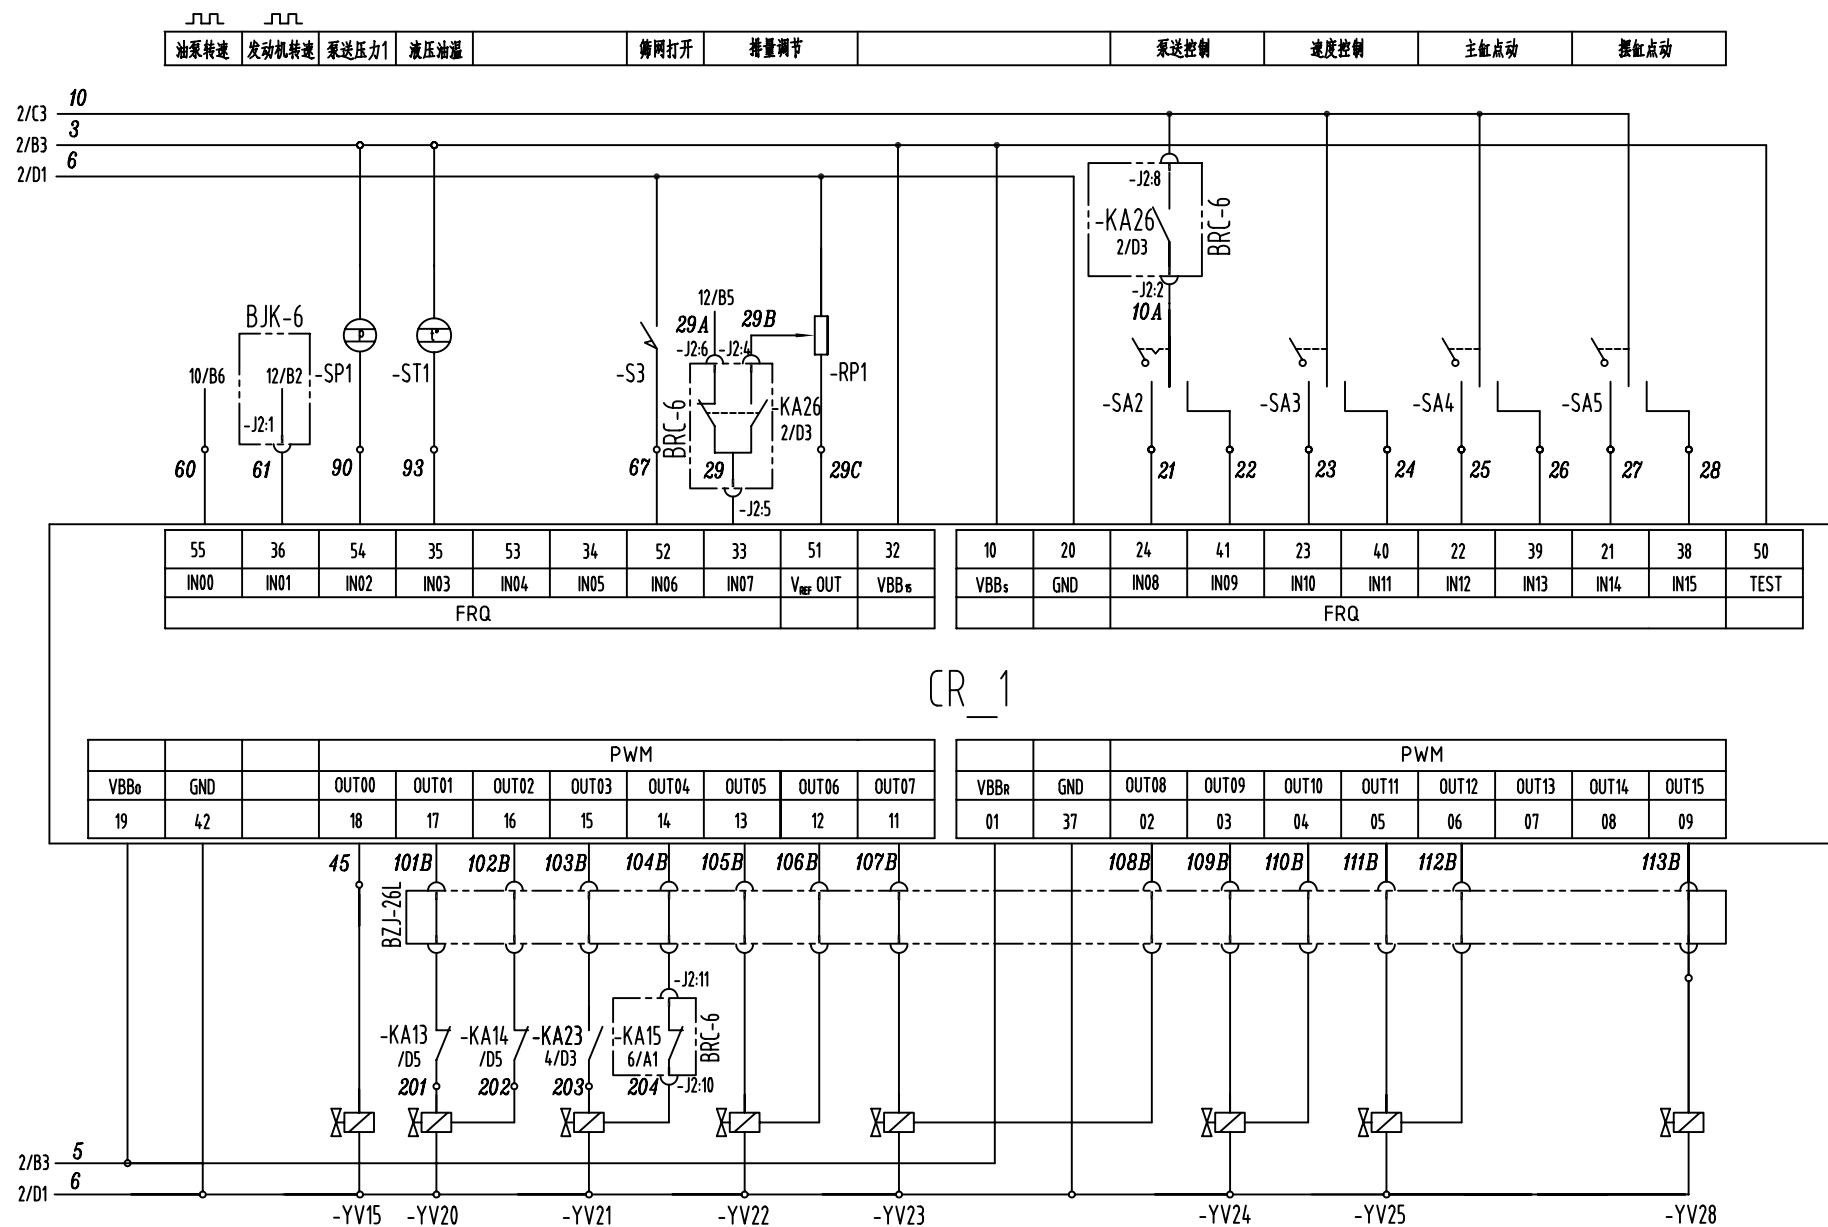

排量	回转阀	一臂上	一臂下	二臂上	二臂下	三臂上		三臂下	四臂上	四臂下	五臂上	五臂下			溢流阀
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----


回转角度	左、右水嘴接近开关	臂架在位	急停熄火	搅拌超压	液位较低	分动箱报警	冷却方式	全支撑	左支撑	右支撑	前支撑	支撑方式确认	侧档	支腿臂架
------	-----------	------	------	------	------	-------	------	-----	-----	-----	-----	--------	----	------

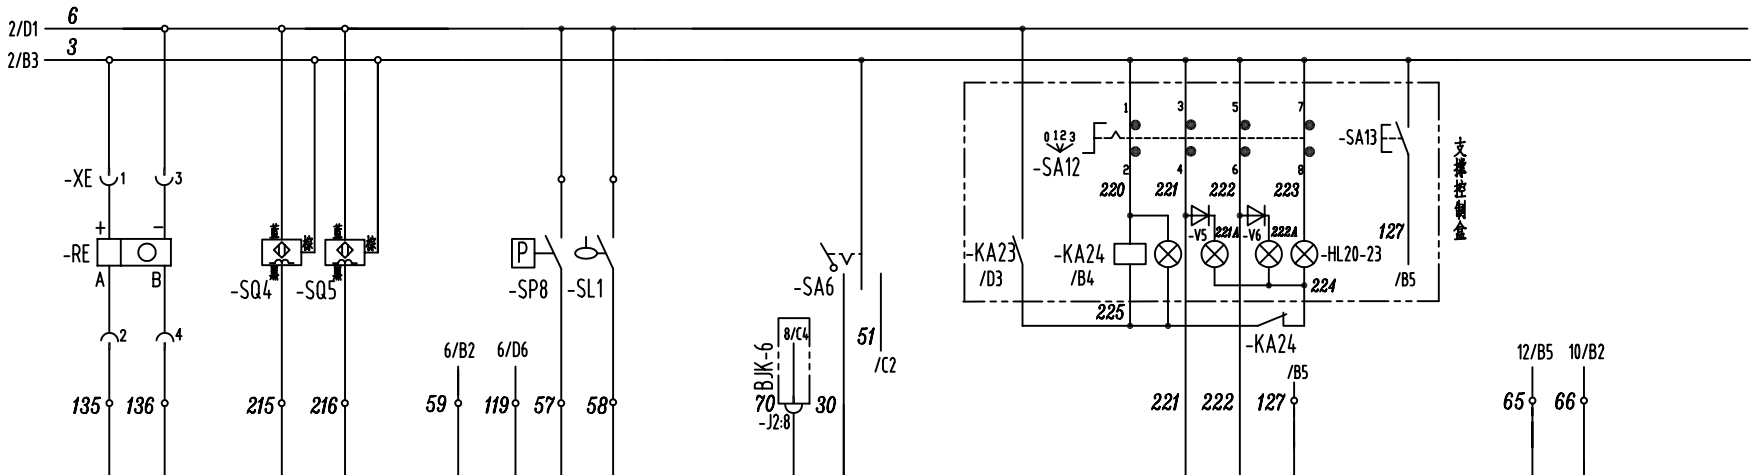

X10.2	X10.4	X10.5	X10.6	X10.8	X10.9	X10.12	X10.14	X10.16	X10.18	X11.1	X11.2	X11.3	X11.4	X11.5	X11.6	X11.7	X11.8	X11.9	X11.10	X12.4	X12.2	X12.6	X12.8	X12.12	X12.14	X12.16	X12.18
IN8	IN9	VBB _{and}	IN10	IN11	GND	IN12/B _L	IN13/B _L	IN14/B _L	IN15/B _L	IN16/B _M	IN17/B _M	IN18/B _M	IN19/B _M	VBB _{and}	GND	A_IN20	A_IN21	A_IN22	A_IN23	IN01	IN00	IN02	IN03	IN04	IN05	IN06	IN07
X10										X11										X12							


CR_2

X20																X21													
VBB ₀₁₂	OUT12	VBB ₀₁₃	OUT13	VBB ₀₁₄	OUT14	VBB ₀₁₅	OUT15	VBB ₀₁₆	OUT16	VBB ₀₁₇	OUT17	VBB ₀₀₃	VBB ₀₀₀	OUT8	OUT9	OUT10	OUT11	B _n	P _n	B _n (P _n)	B _n	VBB ₀₀₁	OUT4		OUT5		OUT6	OUT7	VBB ₀₀₂
X20.1	X20.2	X20.3	X20.4	X20.5	X20.6	X20.7	X20.8	X20.9	X20.10	X20.11	X20.12	X20.13	X20.14	X20.15	X20.16	X20.17	X20.18	X21.1	X21.2	X21.3	X21.4	X21.5	X21.6		X21.7		X21.8	X21.9	X21.10

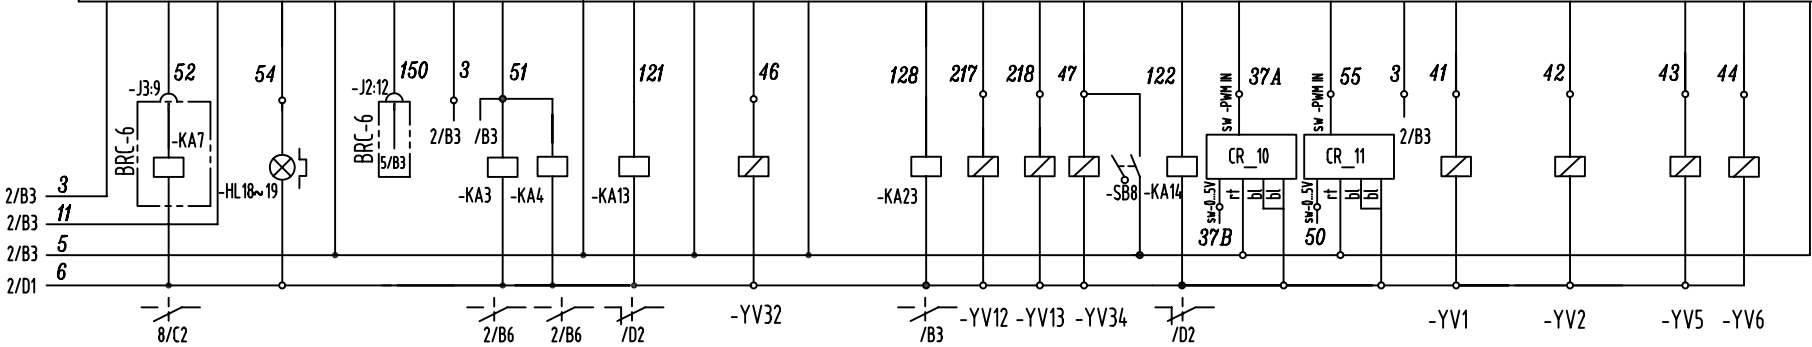



熄火	报警	搅拌方向切换	冷却马达	原回转限位	油缸锁止阀	支撑方式确认	溢油阀	补油阀	润滑油	逆回转限位	发动机调速	冷却风扇调速	主缸1		主缸2		摆缸1	摆缸2
----	----	--------	------	-------	-------	--------	-----	-----	-----	-------	-------	--------	-----	--	-----	--	-----	-----


分配卸荷

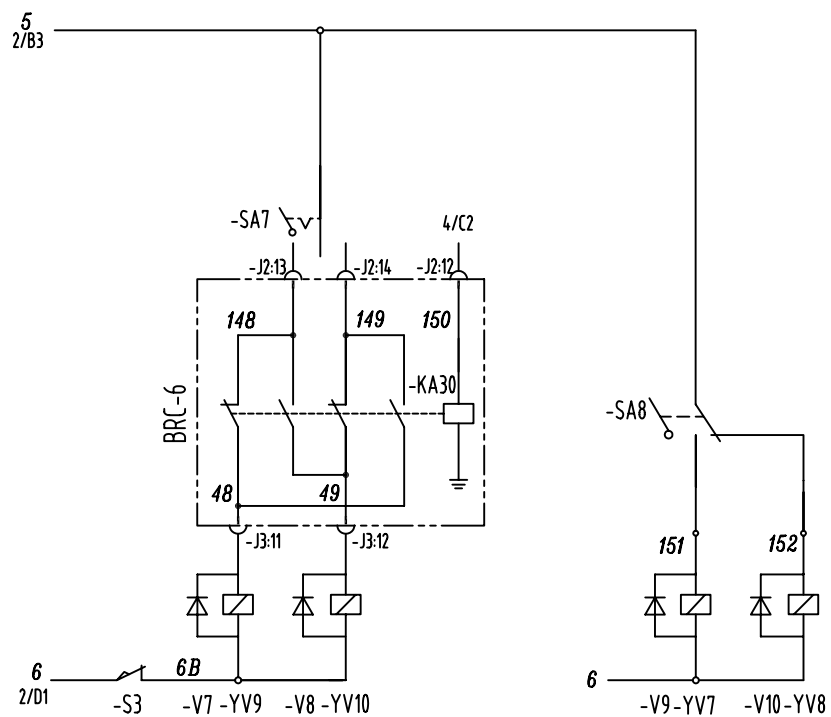




搅拌方向切换

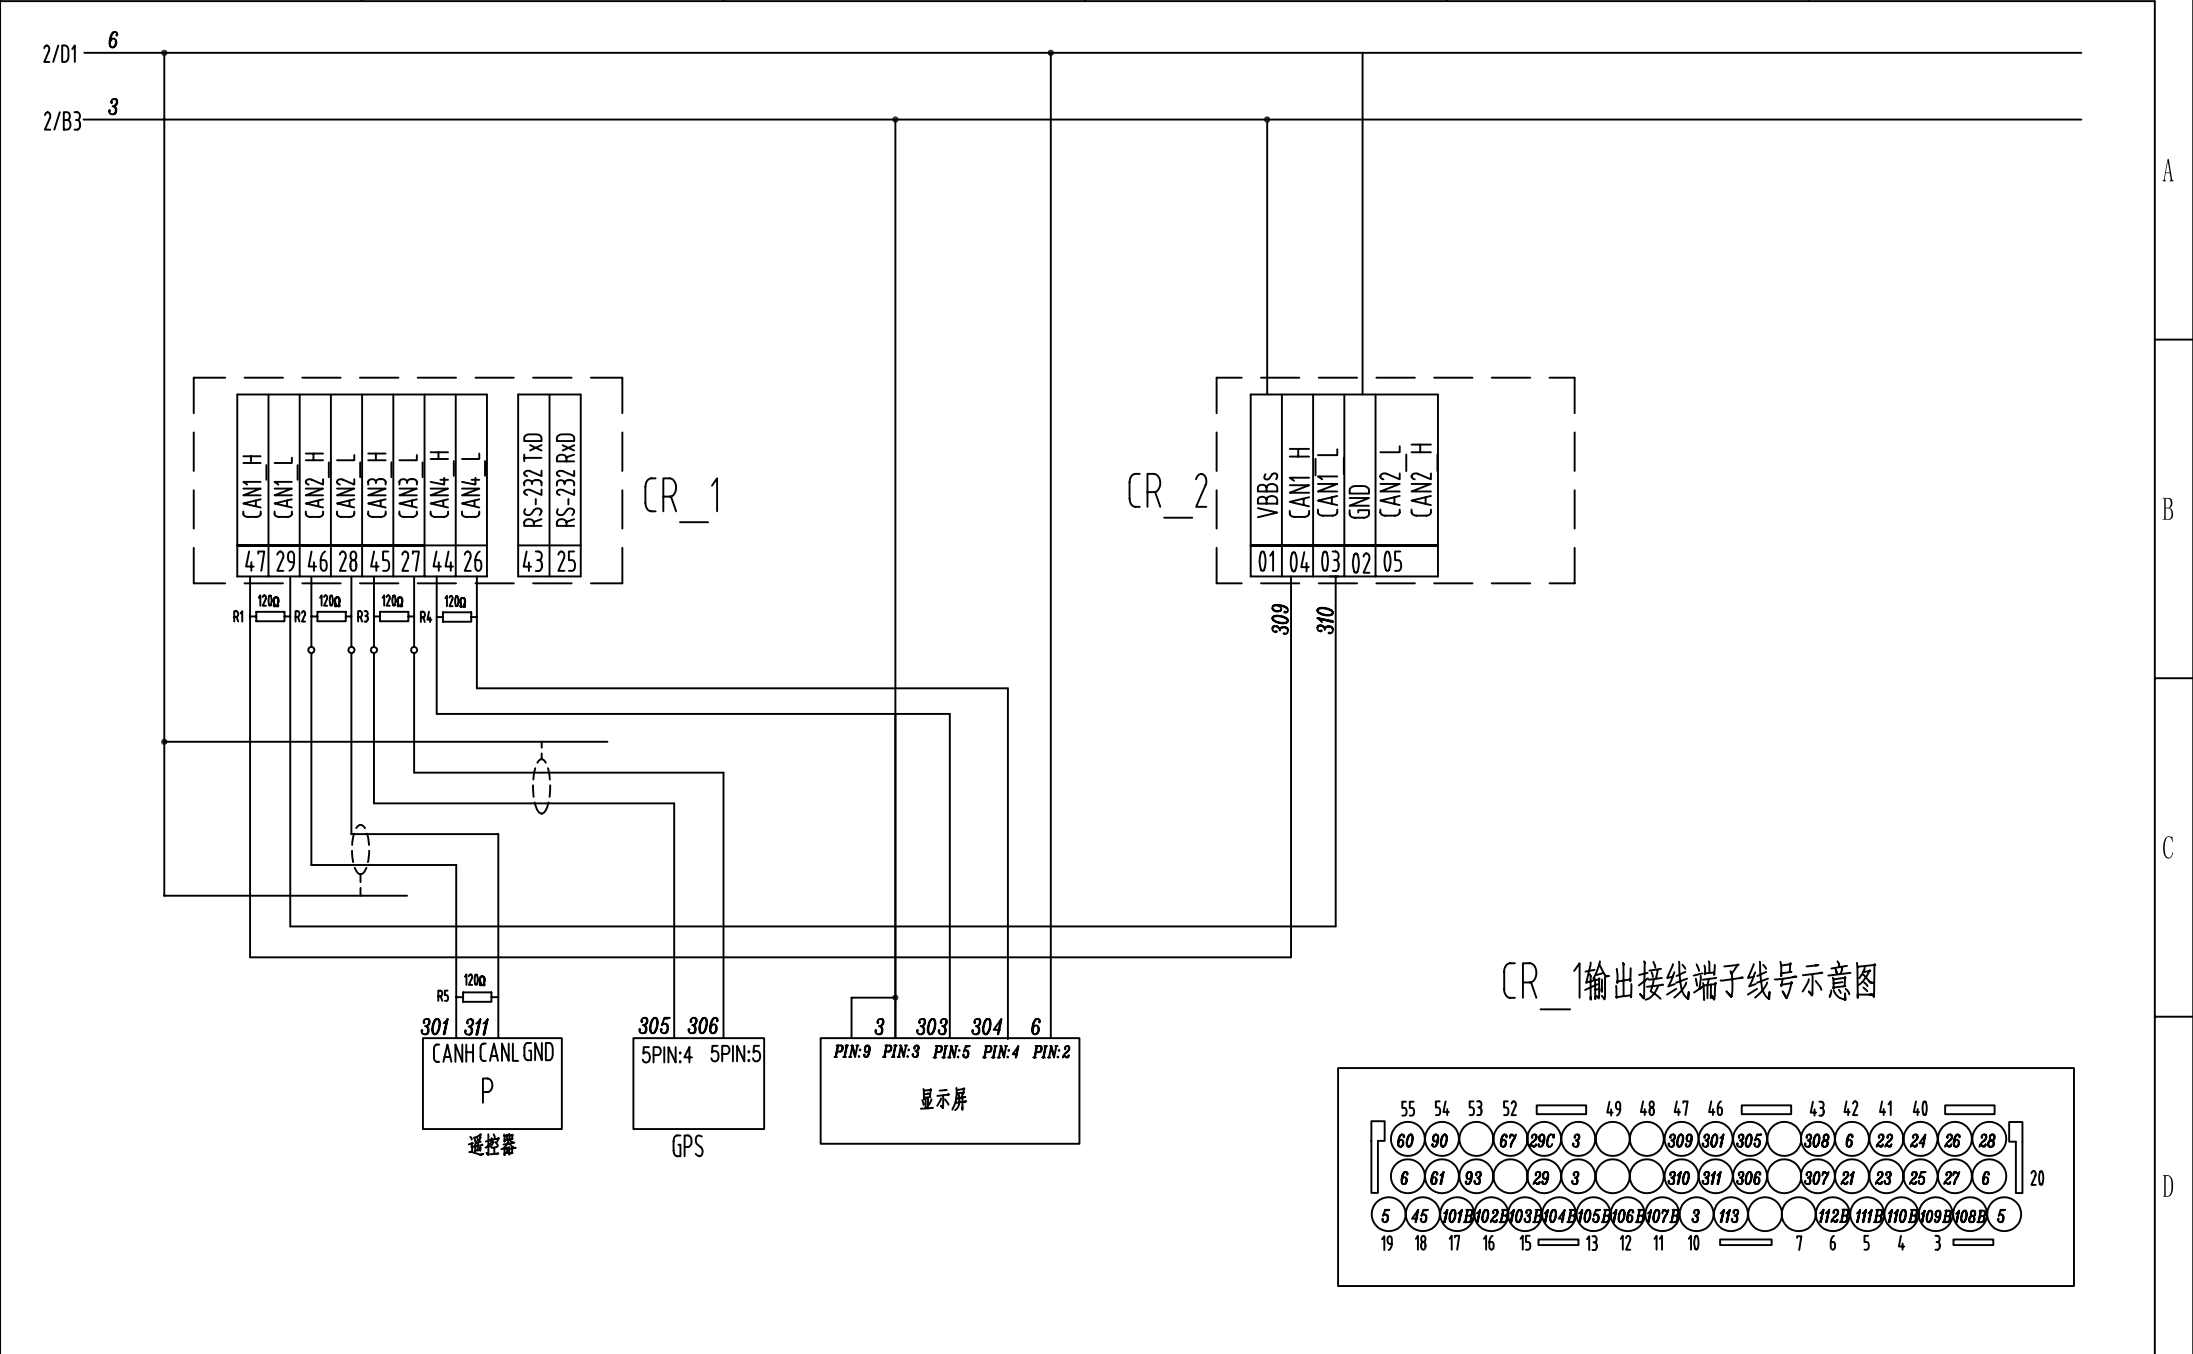

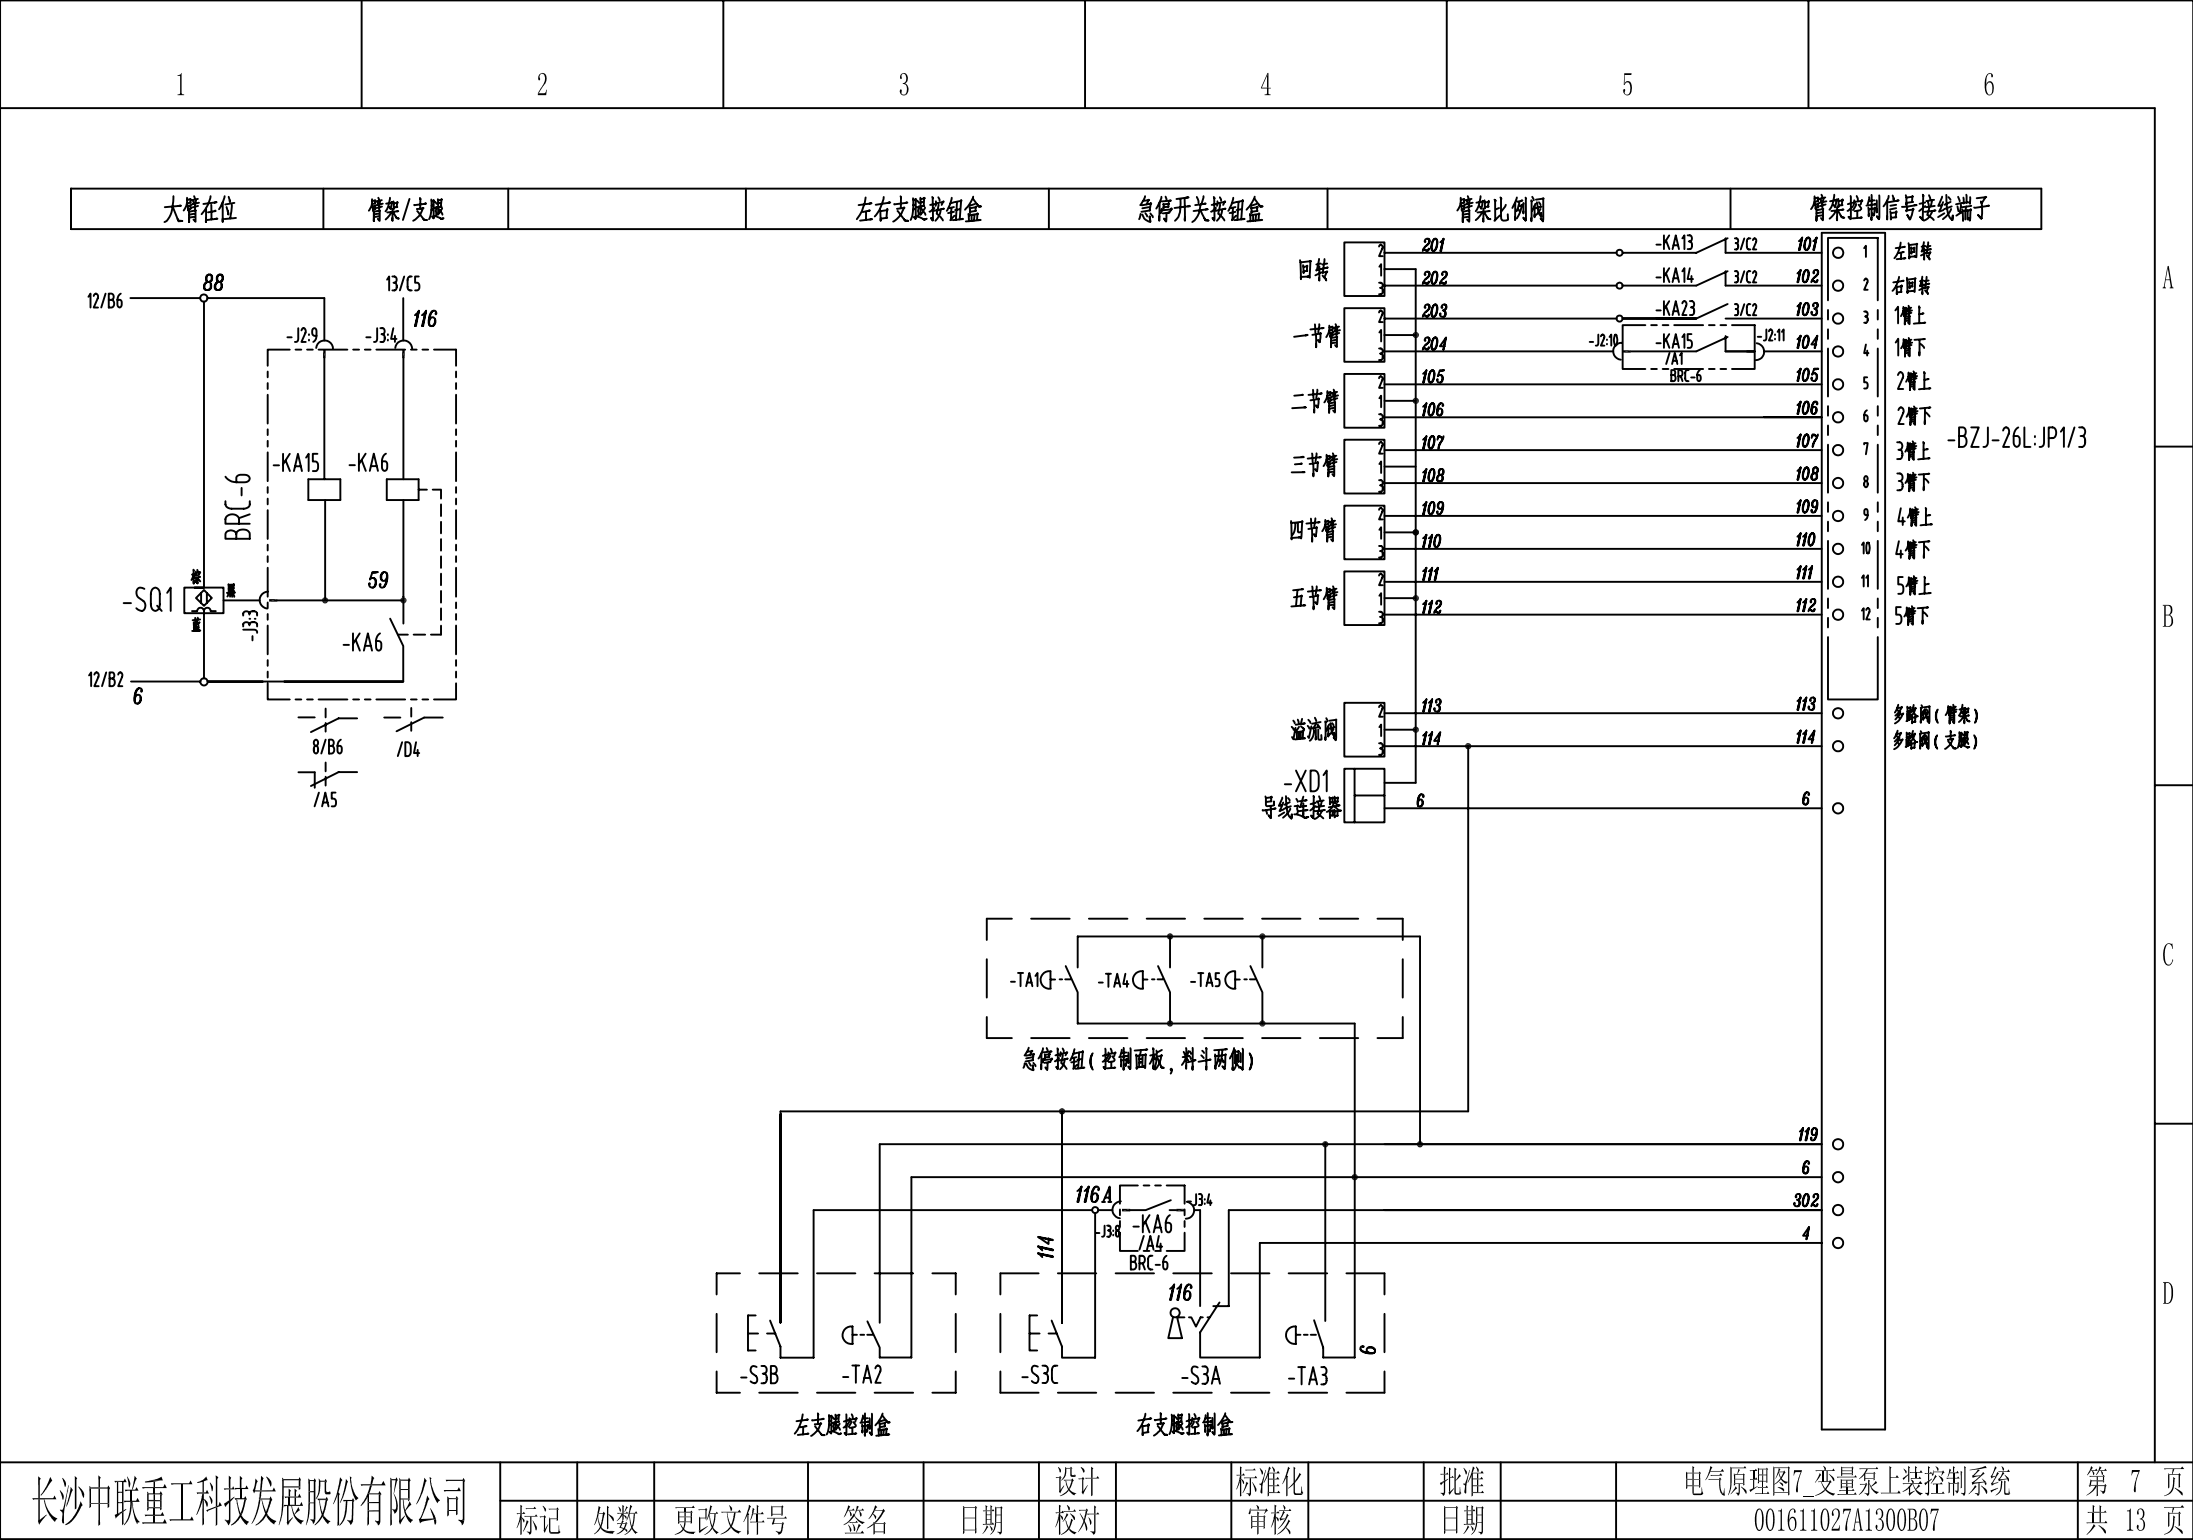

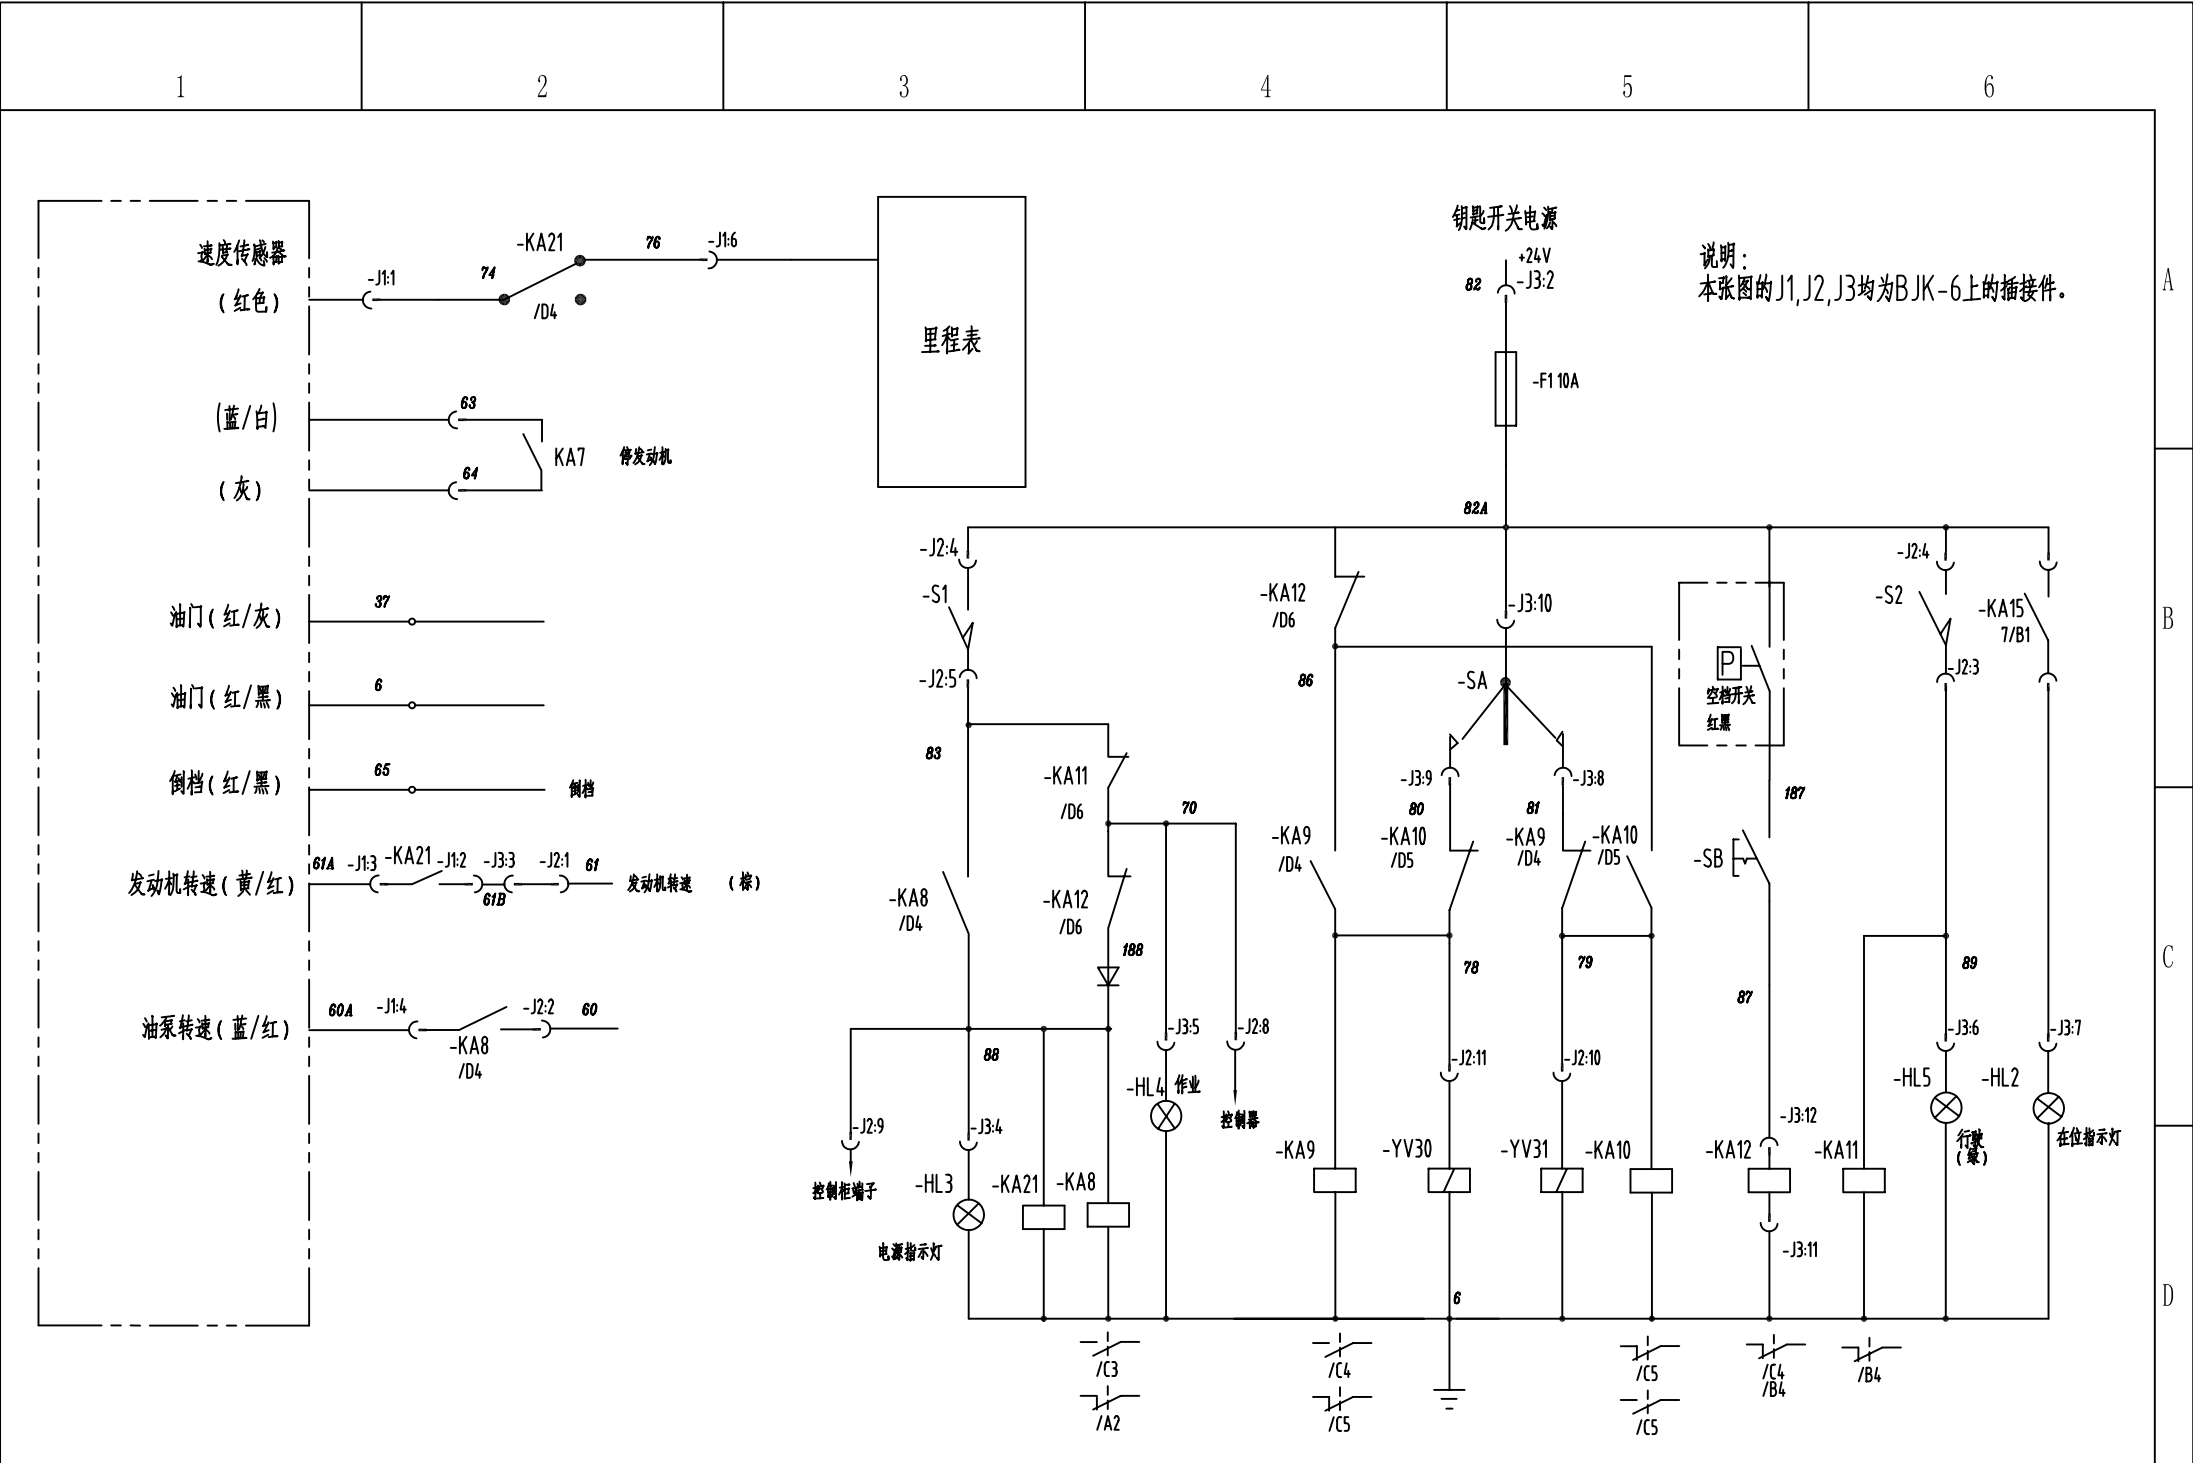



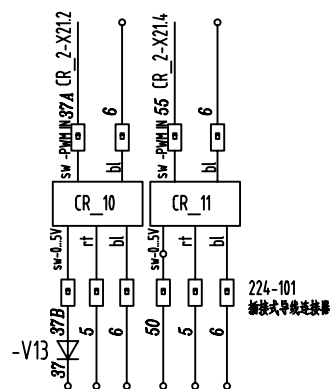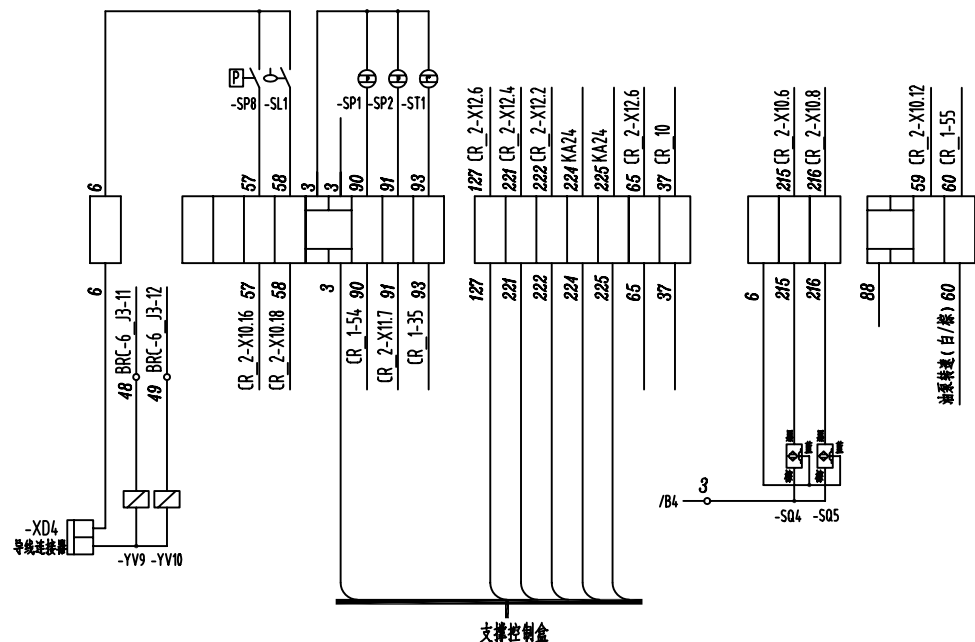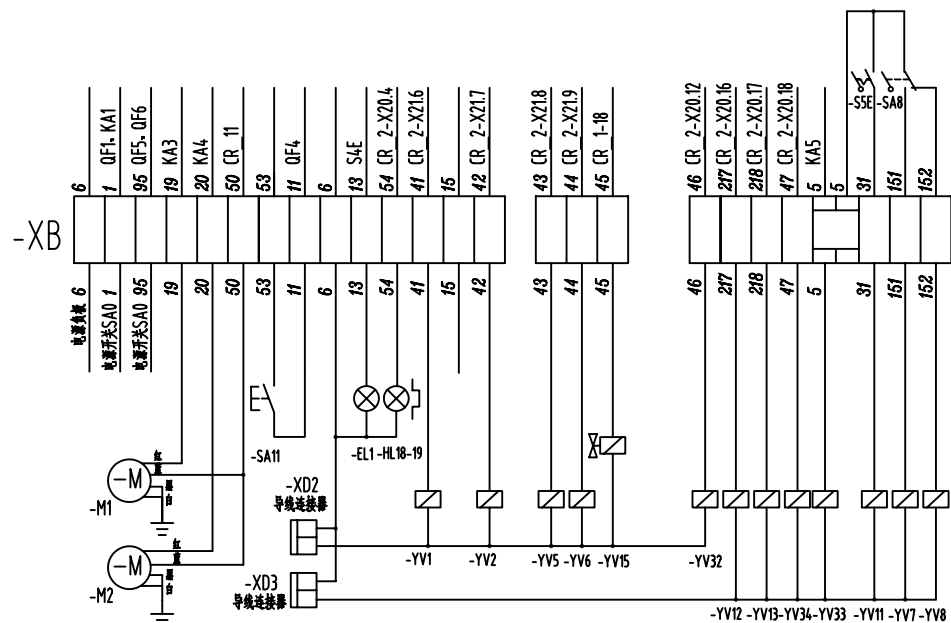

说明：1、前5个端子用三线接线端子；
2、图中□为四线接线端子；
3、图中带有标号的二极管一定要接。

调速模块接线
注意：这种模块接线采用的是插接式导线连接器，
电线要套线号。

