



[illegible]

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

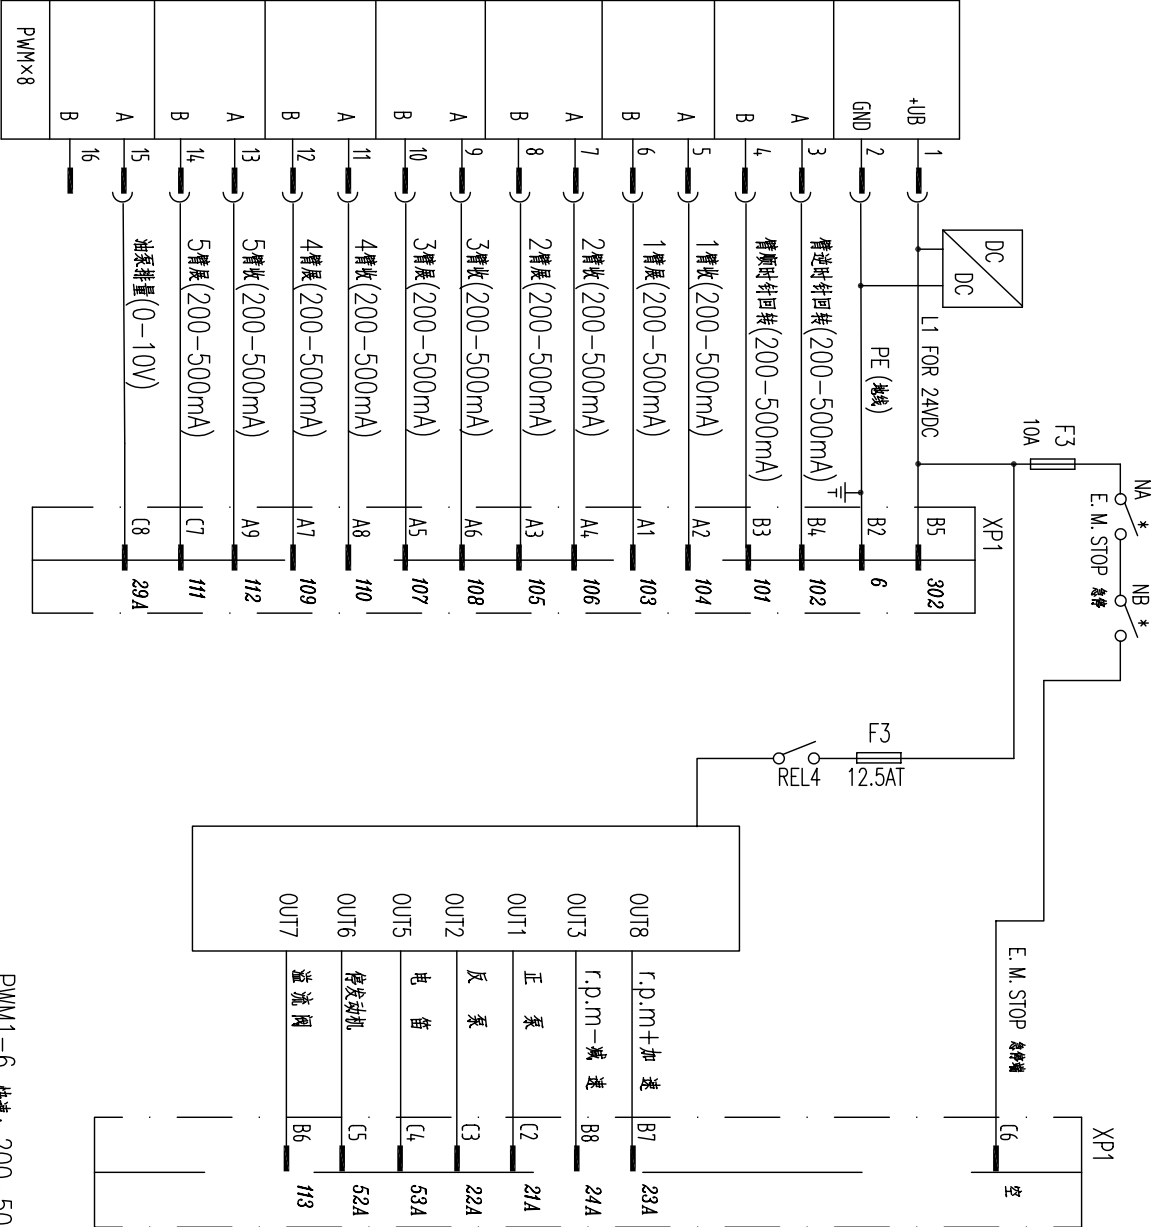


PWM1-6 快速: 200-500mA 可调  
慢速: 200-400mA 可调

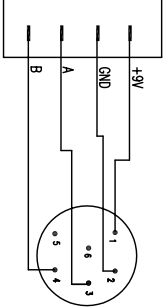


有线控制接线示意图

接收机输出接线端子线号示意图

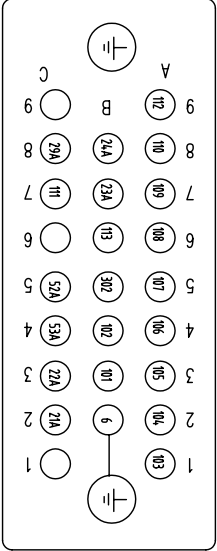





XP1

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

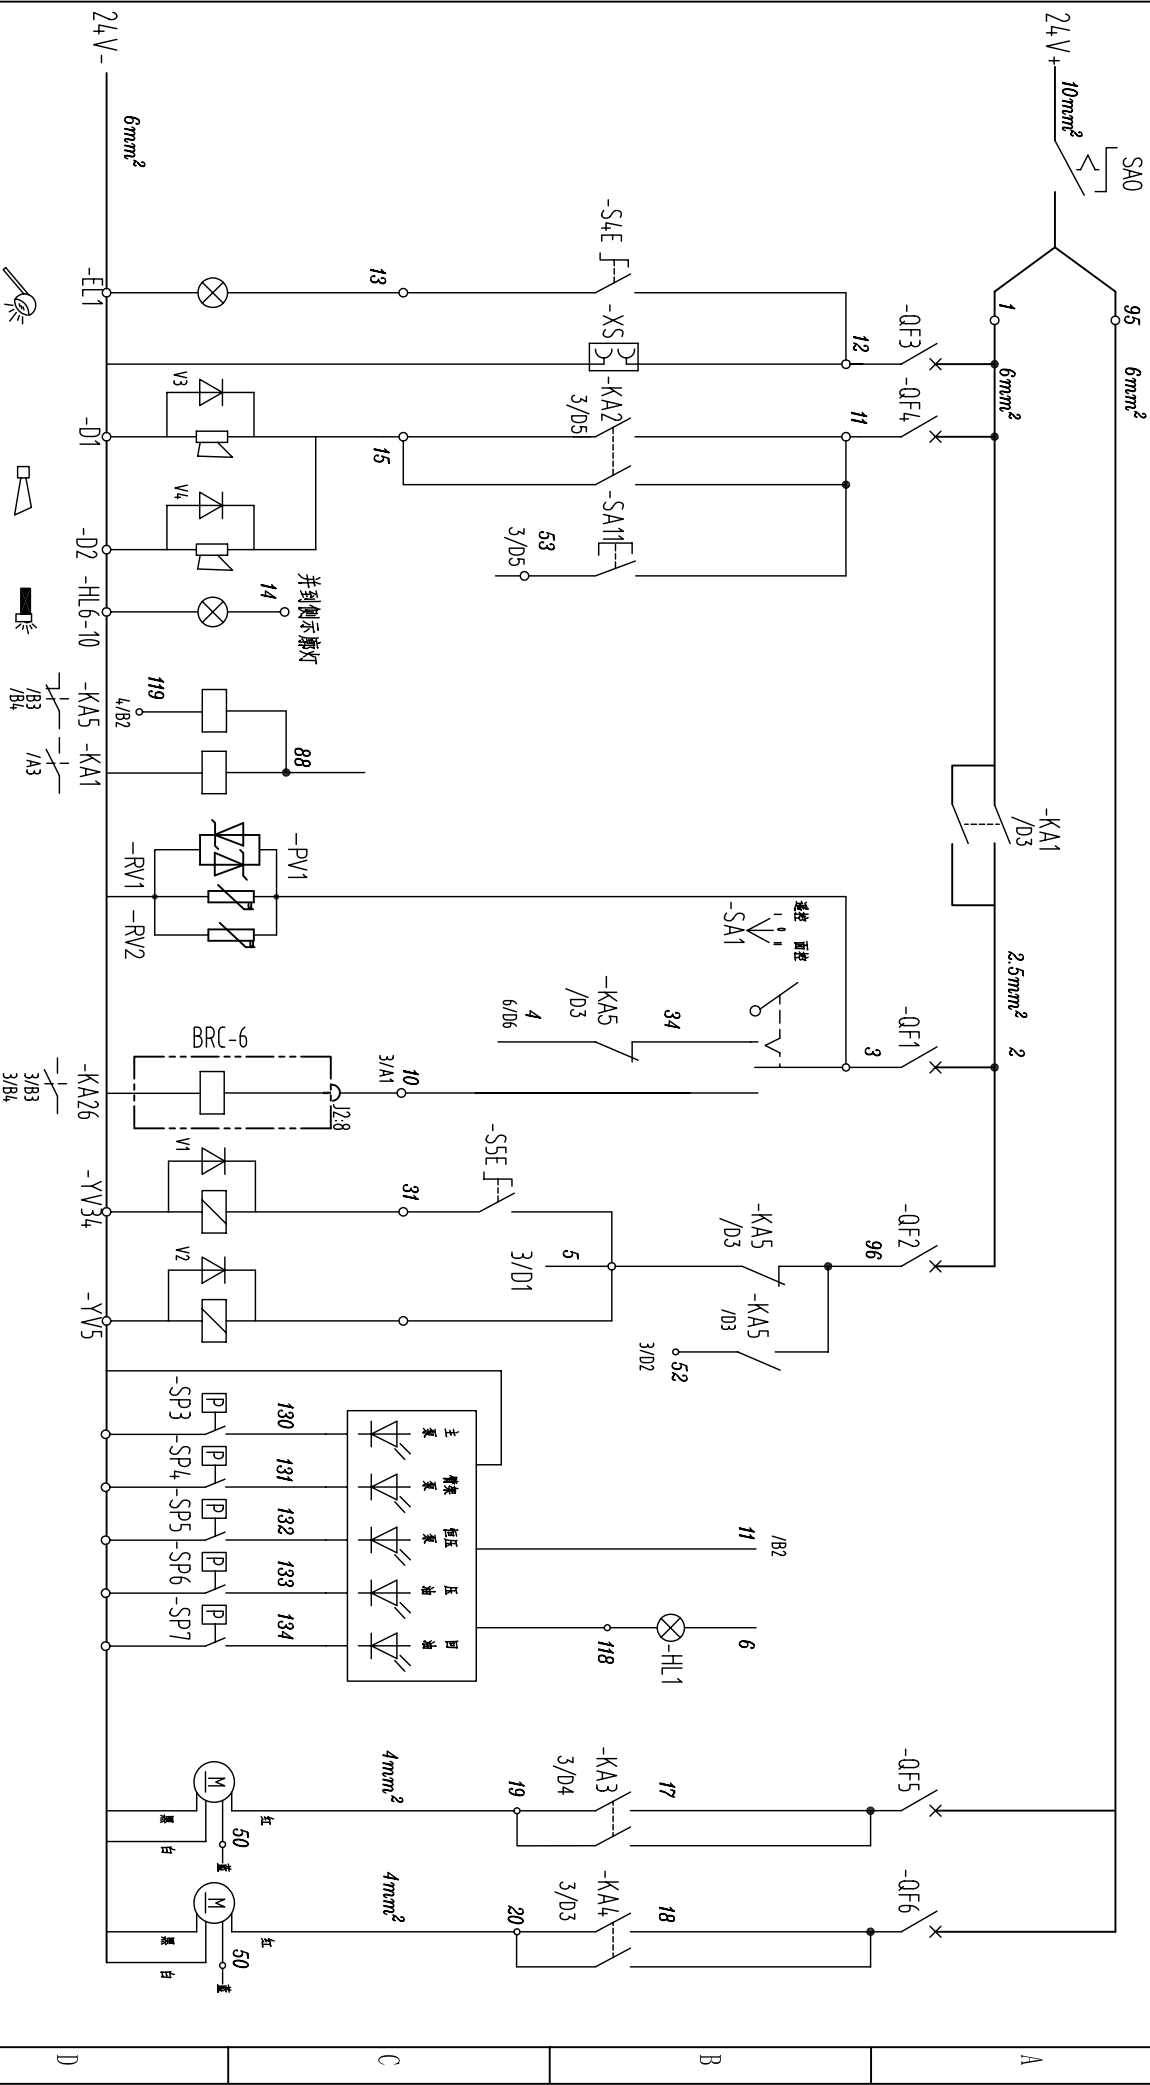

|     |       |    |            |      |   |   |    |    |      |        |        |        |        |
|-----|-------|----|------------|------|---|---|----|----|------|--------|--------|--------|--------|
| 香料灯 | 工作灯插座 | 电话 | 支腿示廓灯&大臂示高 | 急停断电 | 电 | 源 | 遥控 | 面控 | 清洗马达 | 润滑油磁铁1 | 滤芯报警模块 | 1件冷卸马达 | 2件冷卸马达 |
|-----|-------|----|------------|------|---|---|----|----|------|--------|--------|--------|--------|


|                  |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |                   |        |
|------------------|----|----|-------|----|----|----|----|-----|----|----|----|-------------------|--------|
| 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名 | 日期 | 设计 | 校对 | 标准化 | 审核 | 批准 | 日期 | 电气原理图2_辅助控制系统     | 第 2 页  |
|                  |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    | 001605227A1000A02 | 共 12 页 |

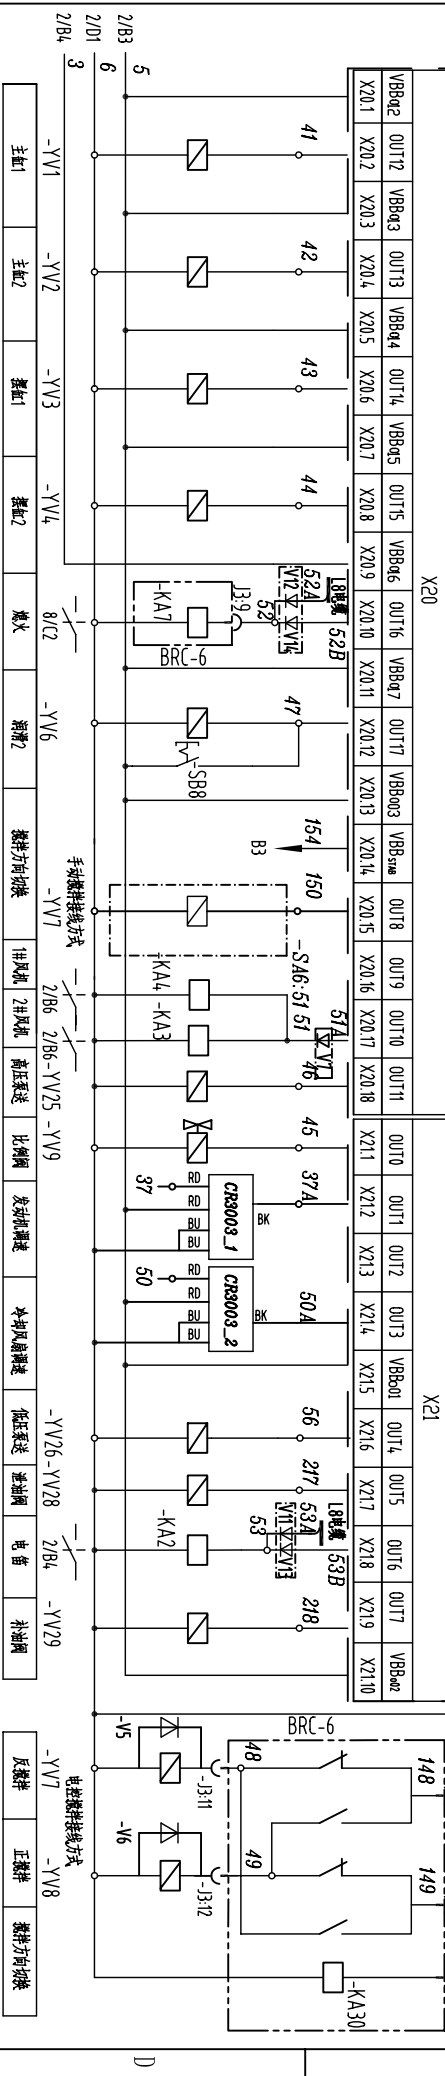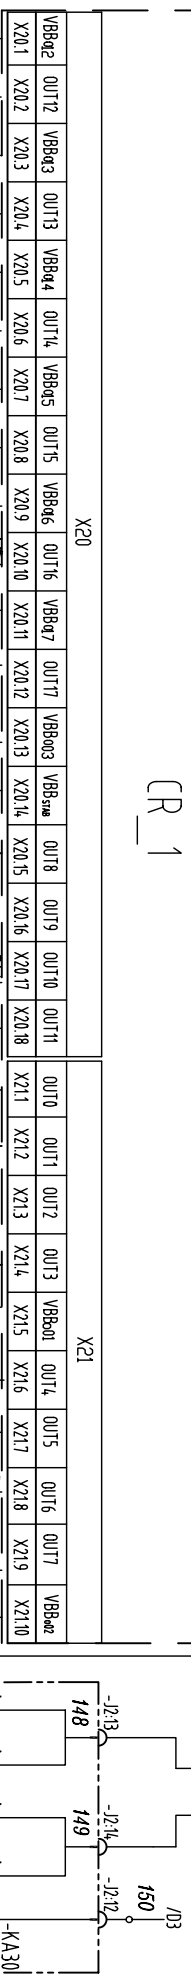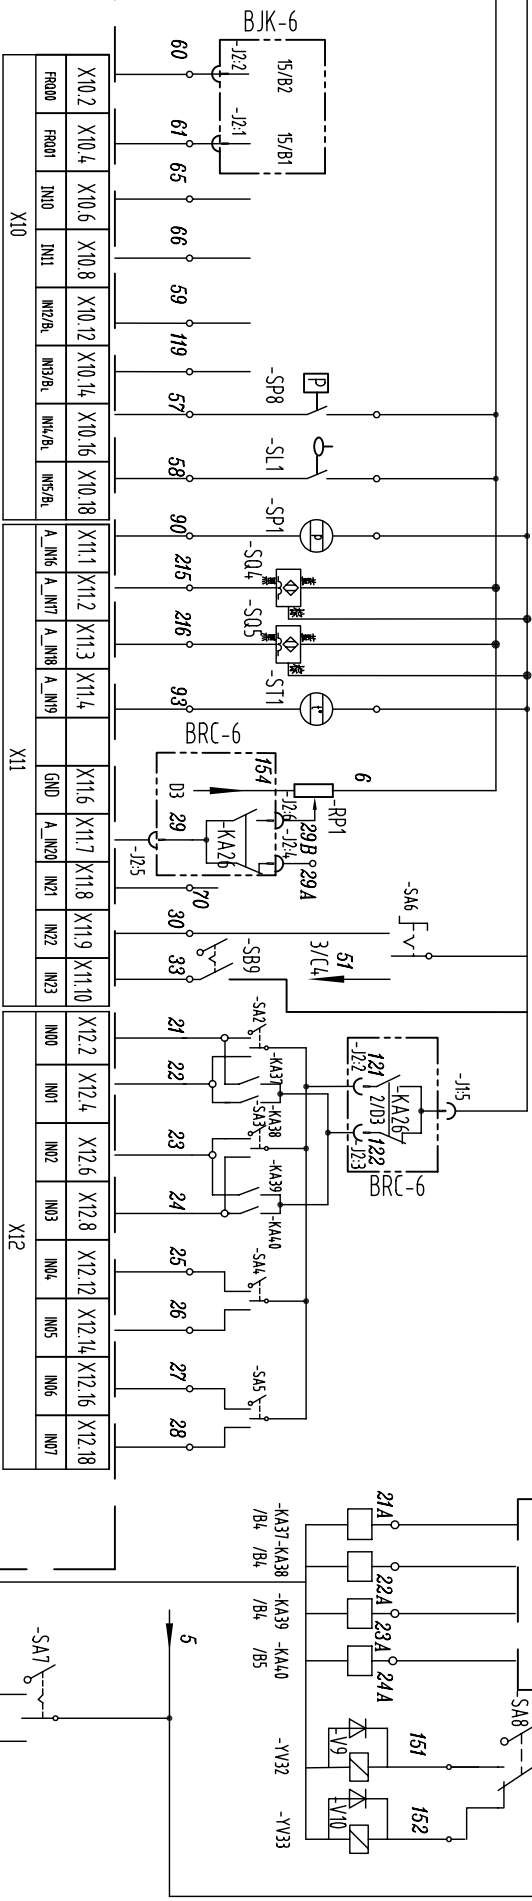



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|      |       |      |         |       |          |
|------|-------|------|---------|-------|----------|
| 大臂在位 | 臂架/支腿 | 大臂限位 | 左右支腿按钮盒 | 臂架比例阀 | 遥控信号接线端子 |
|------|-------|------|---------|-------|----------|

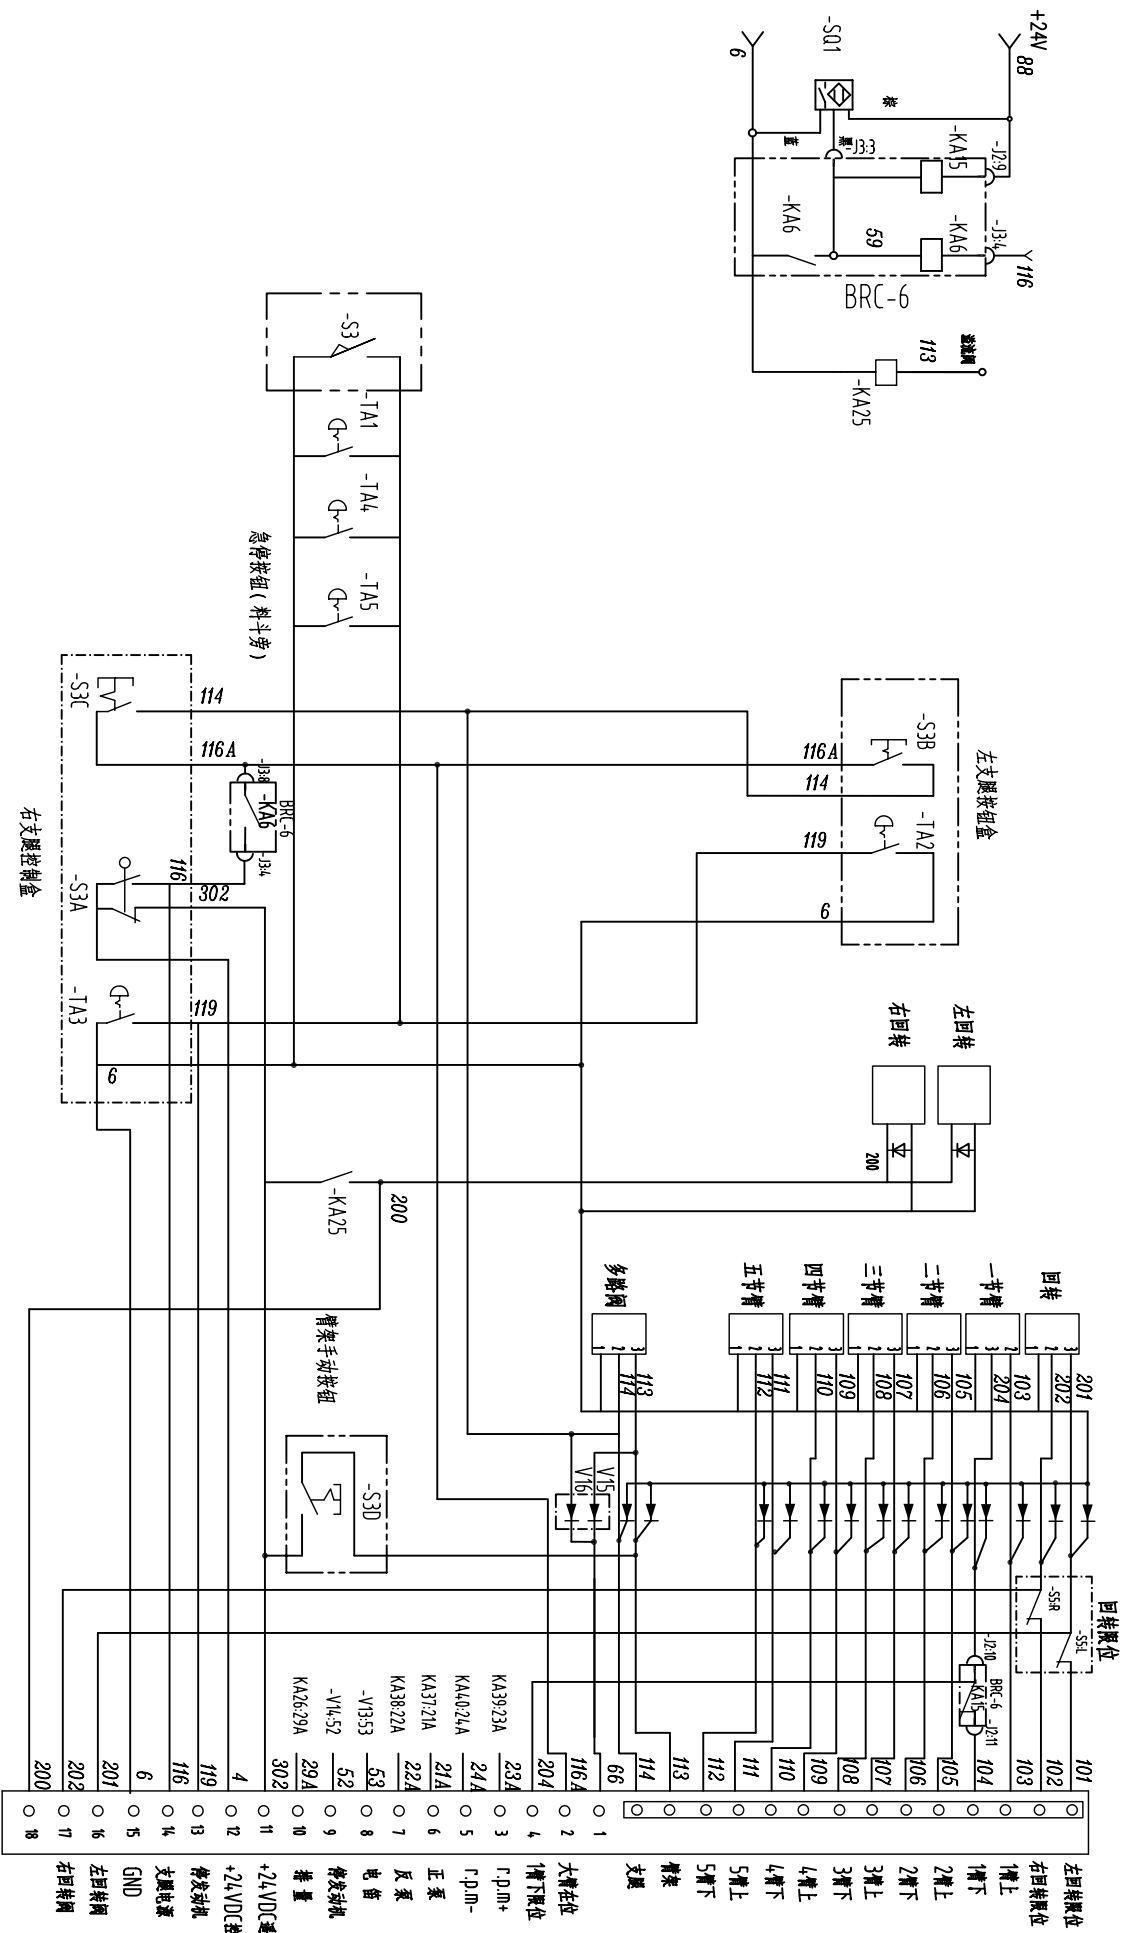







图1 电气系统接线图





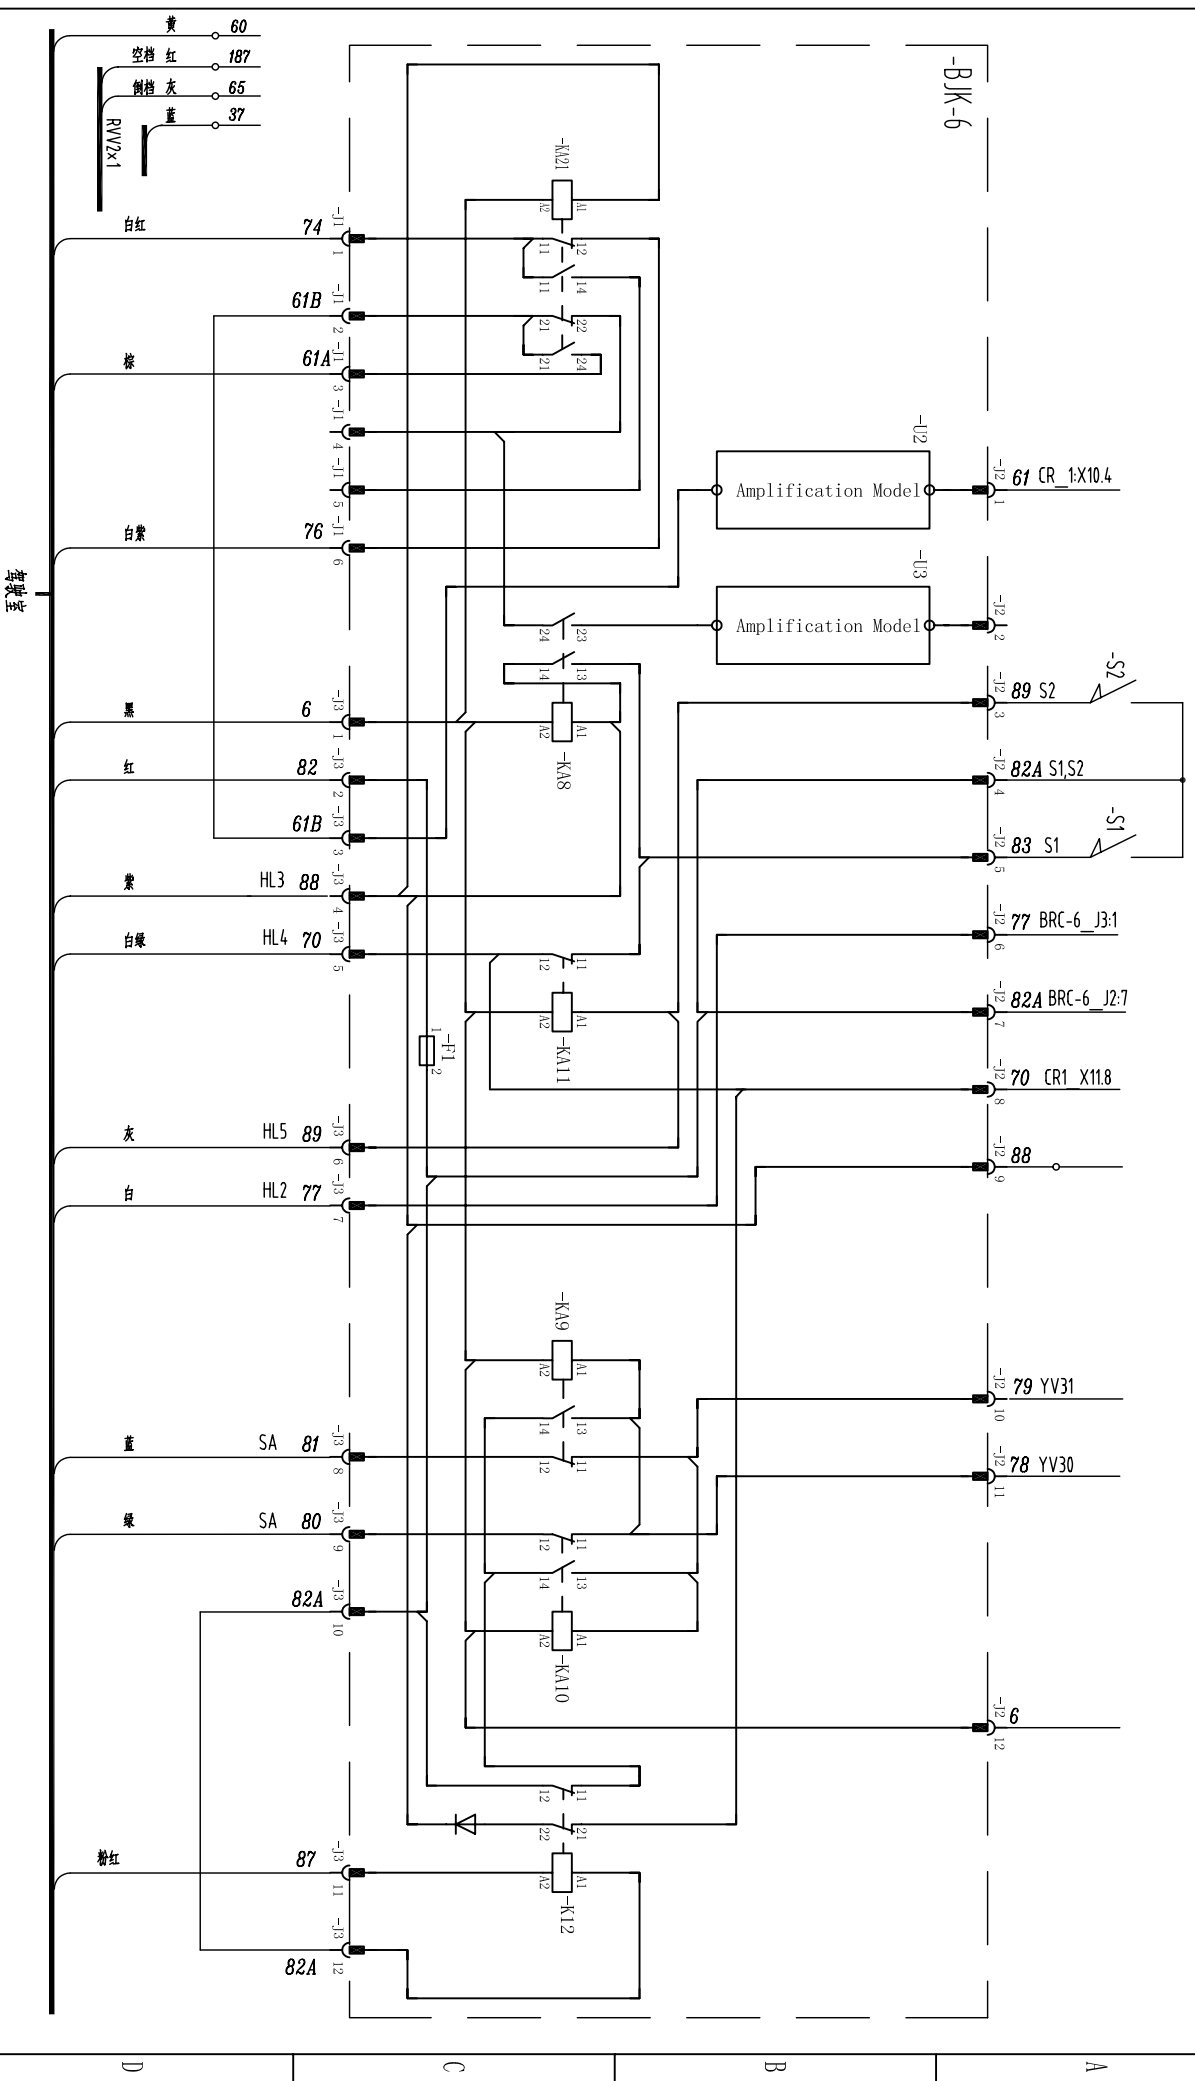

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

