



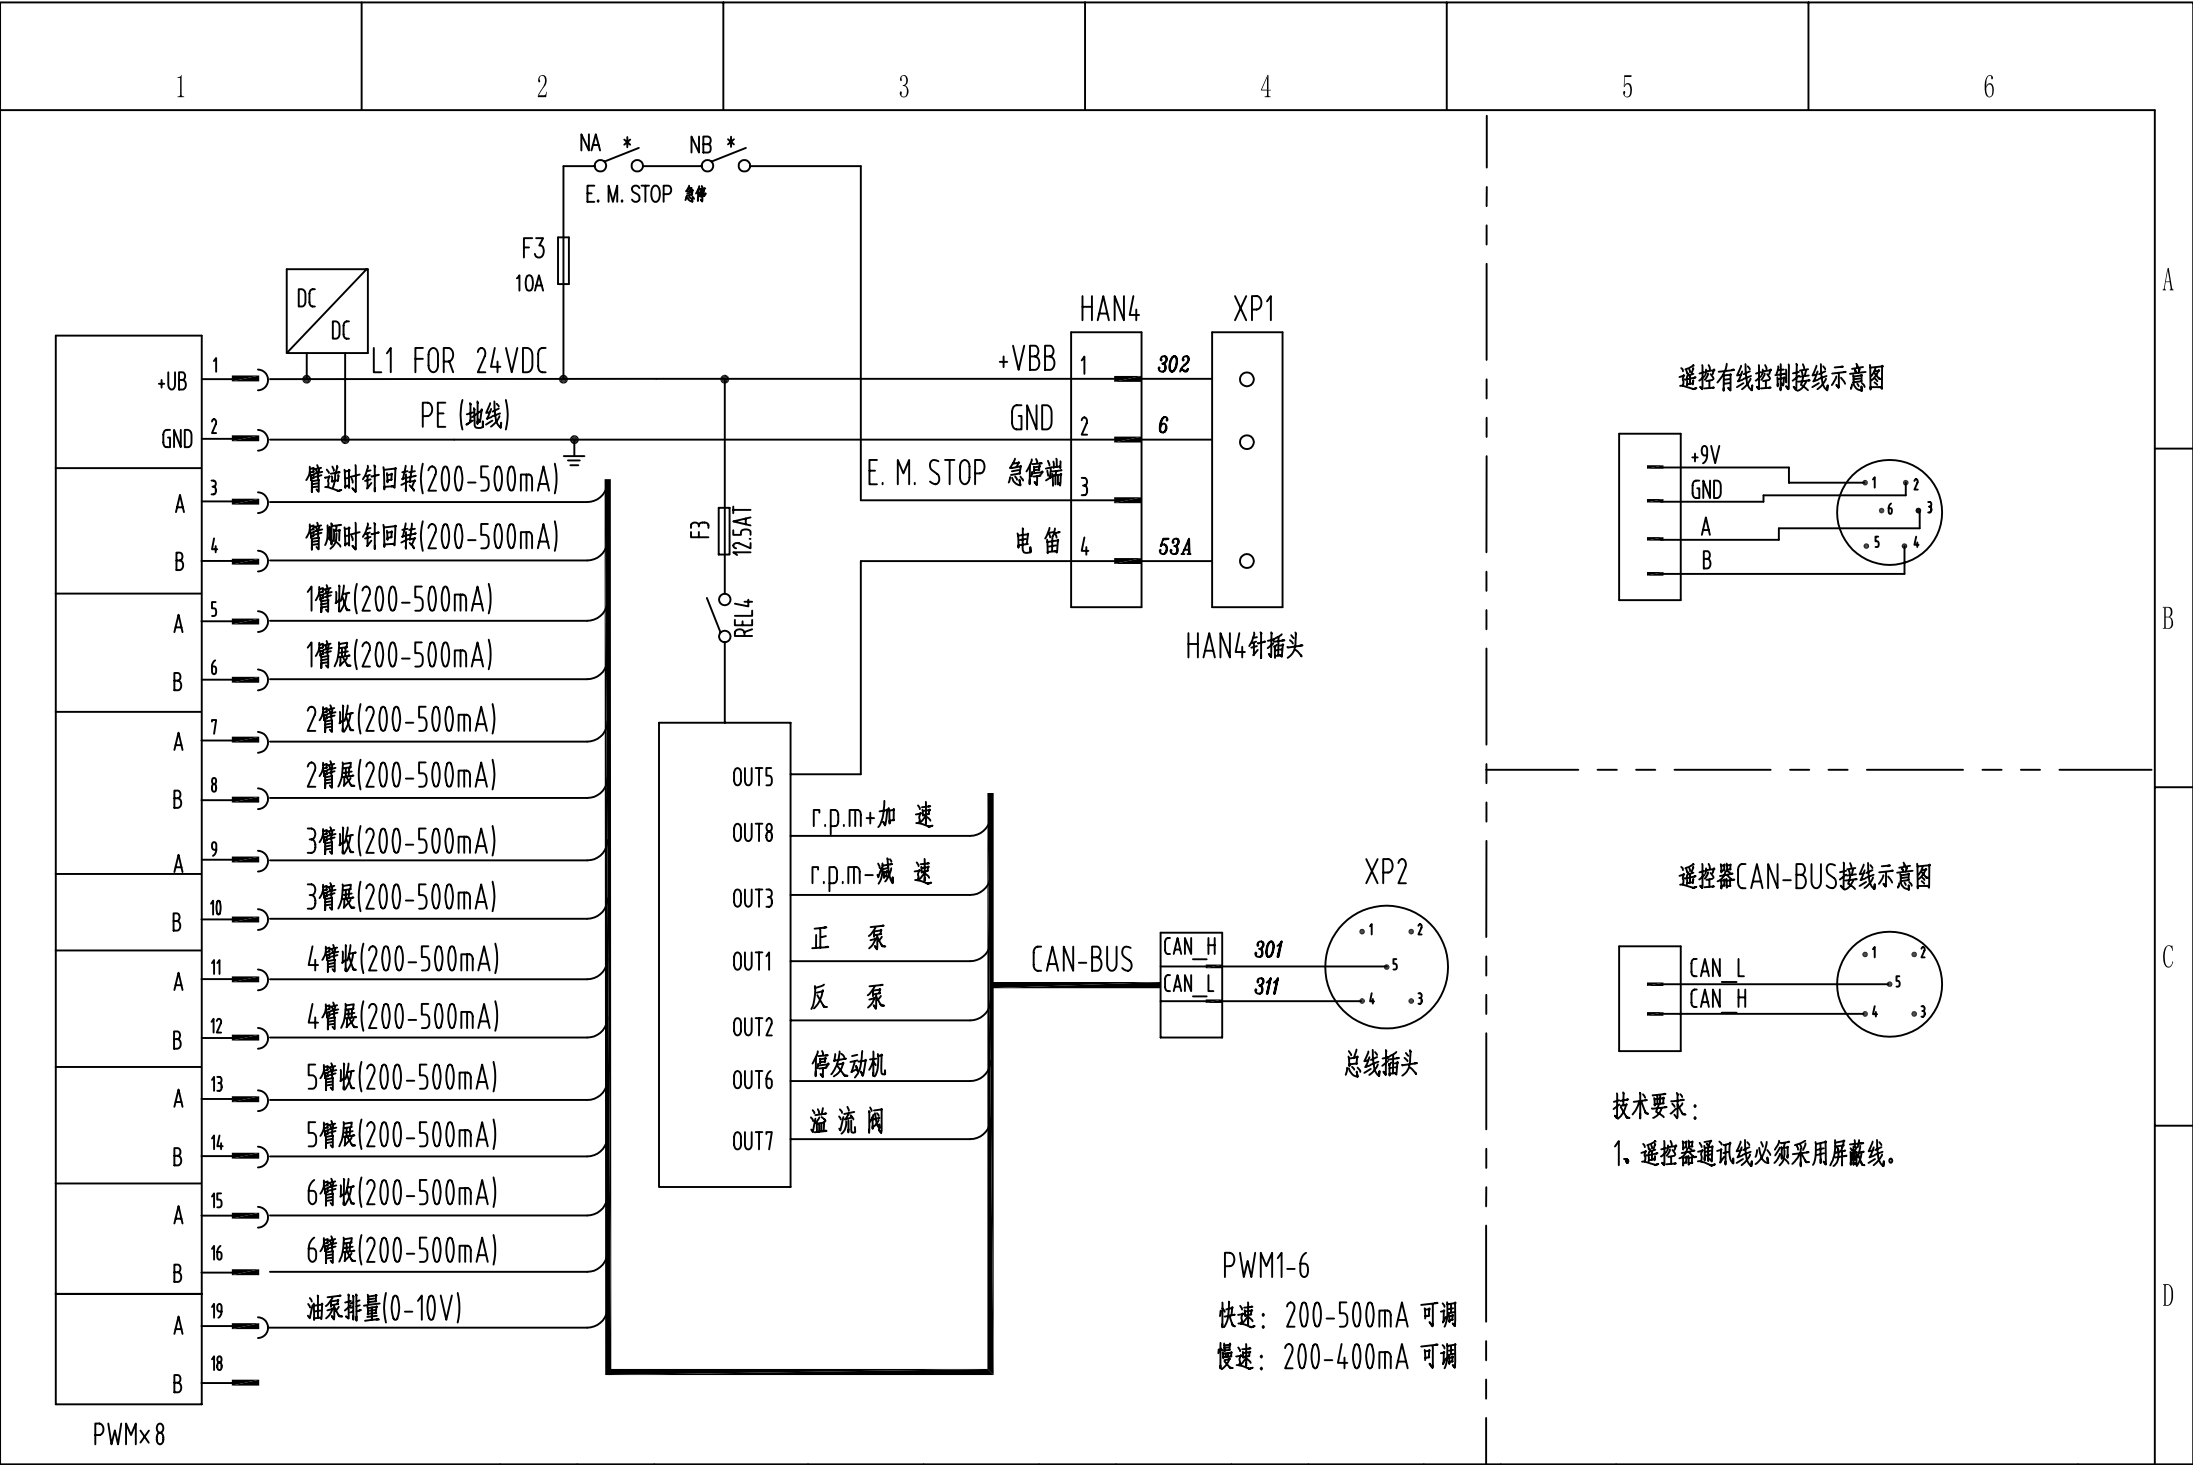


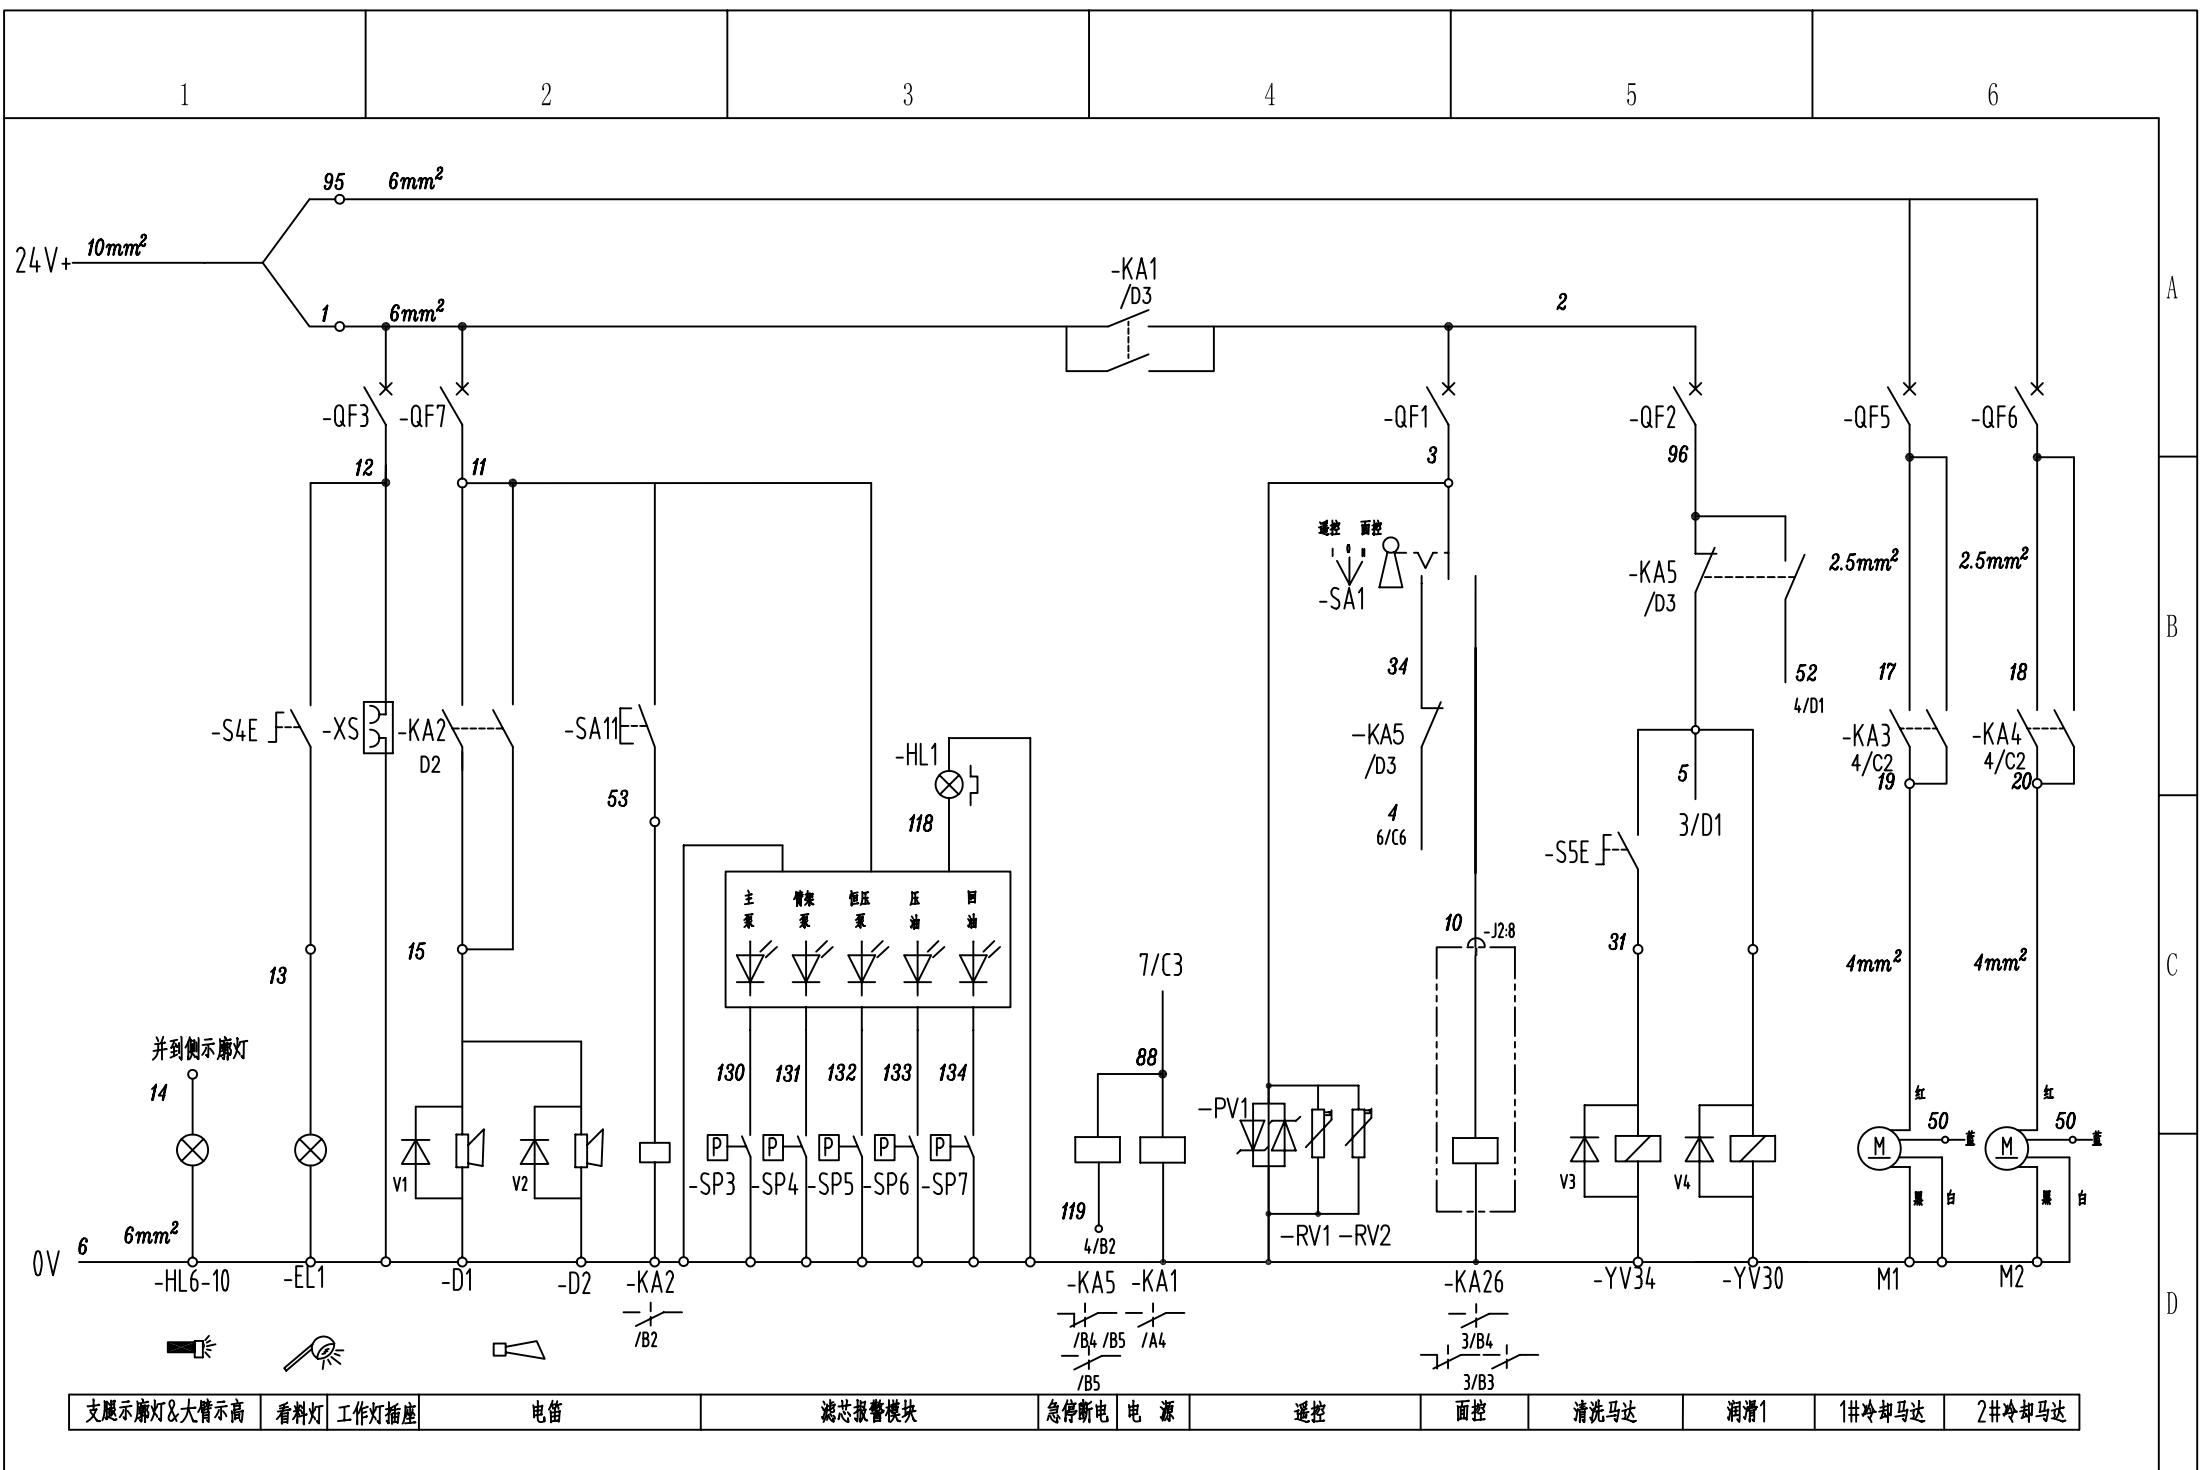


支腿示廓灯&大臂示高	看料灯	工作灯插座	电笛	滤芯报警模块	急停断电	电 源	遥控	面控	清洗马达	润滑1	1#冷却马达	2#冷却马达
------------	-----	-------	----	--------	------	-----	----	----	------	-----	--------	--------






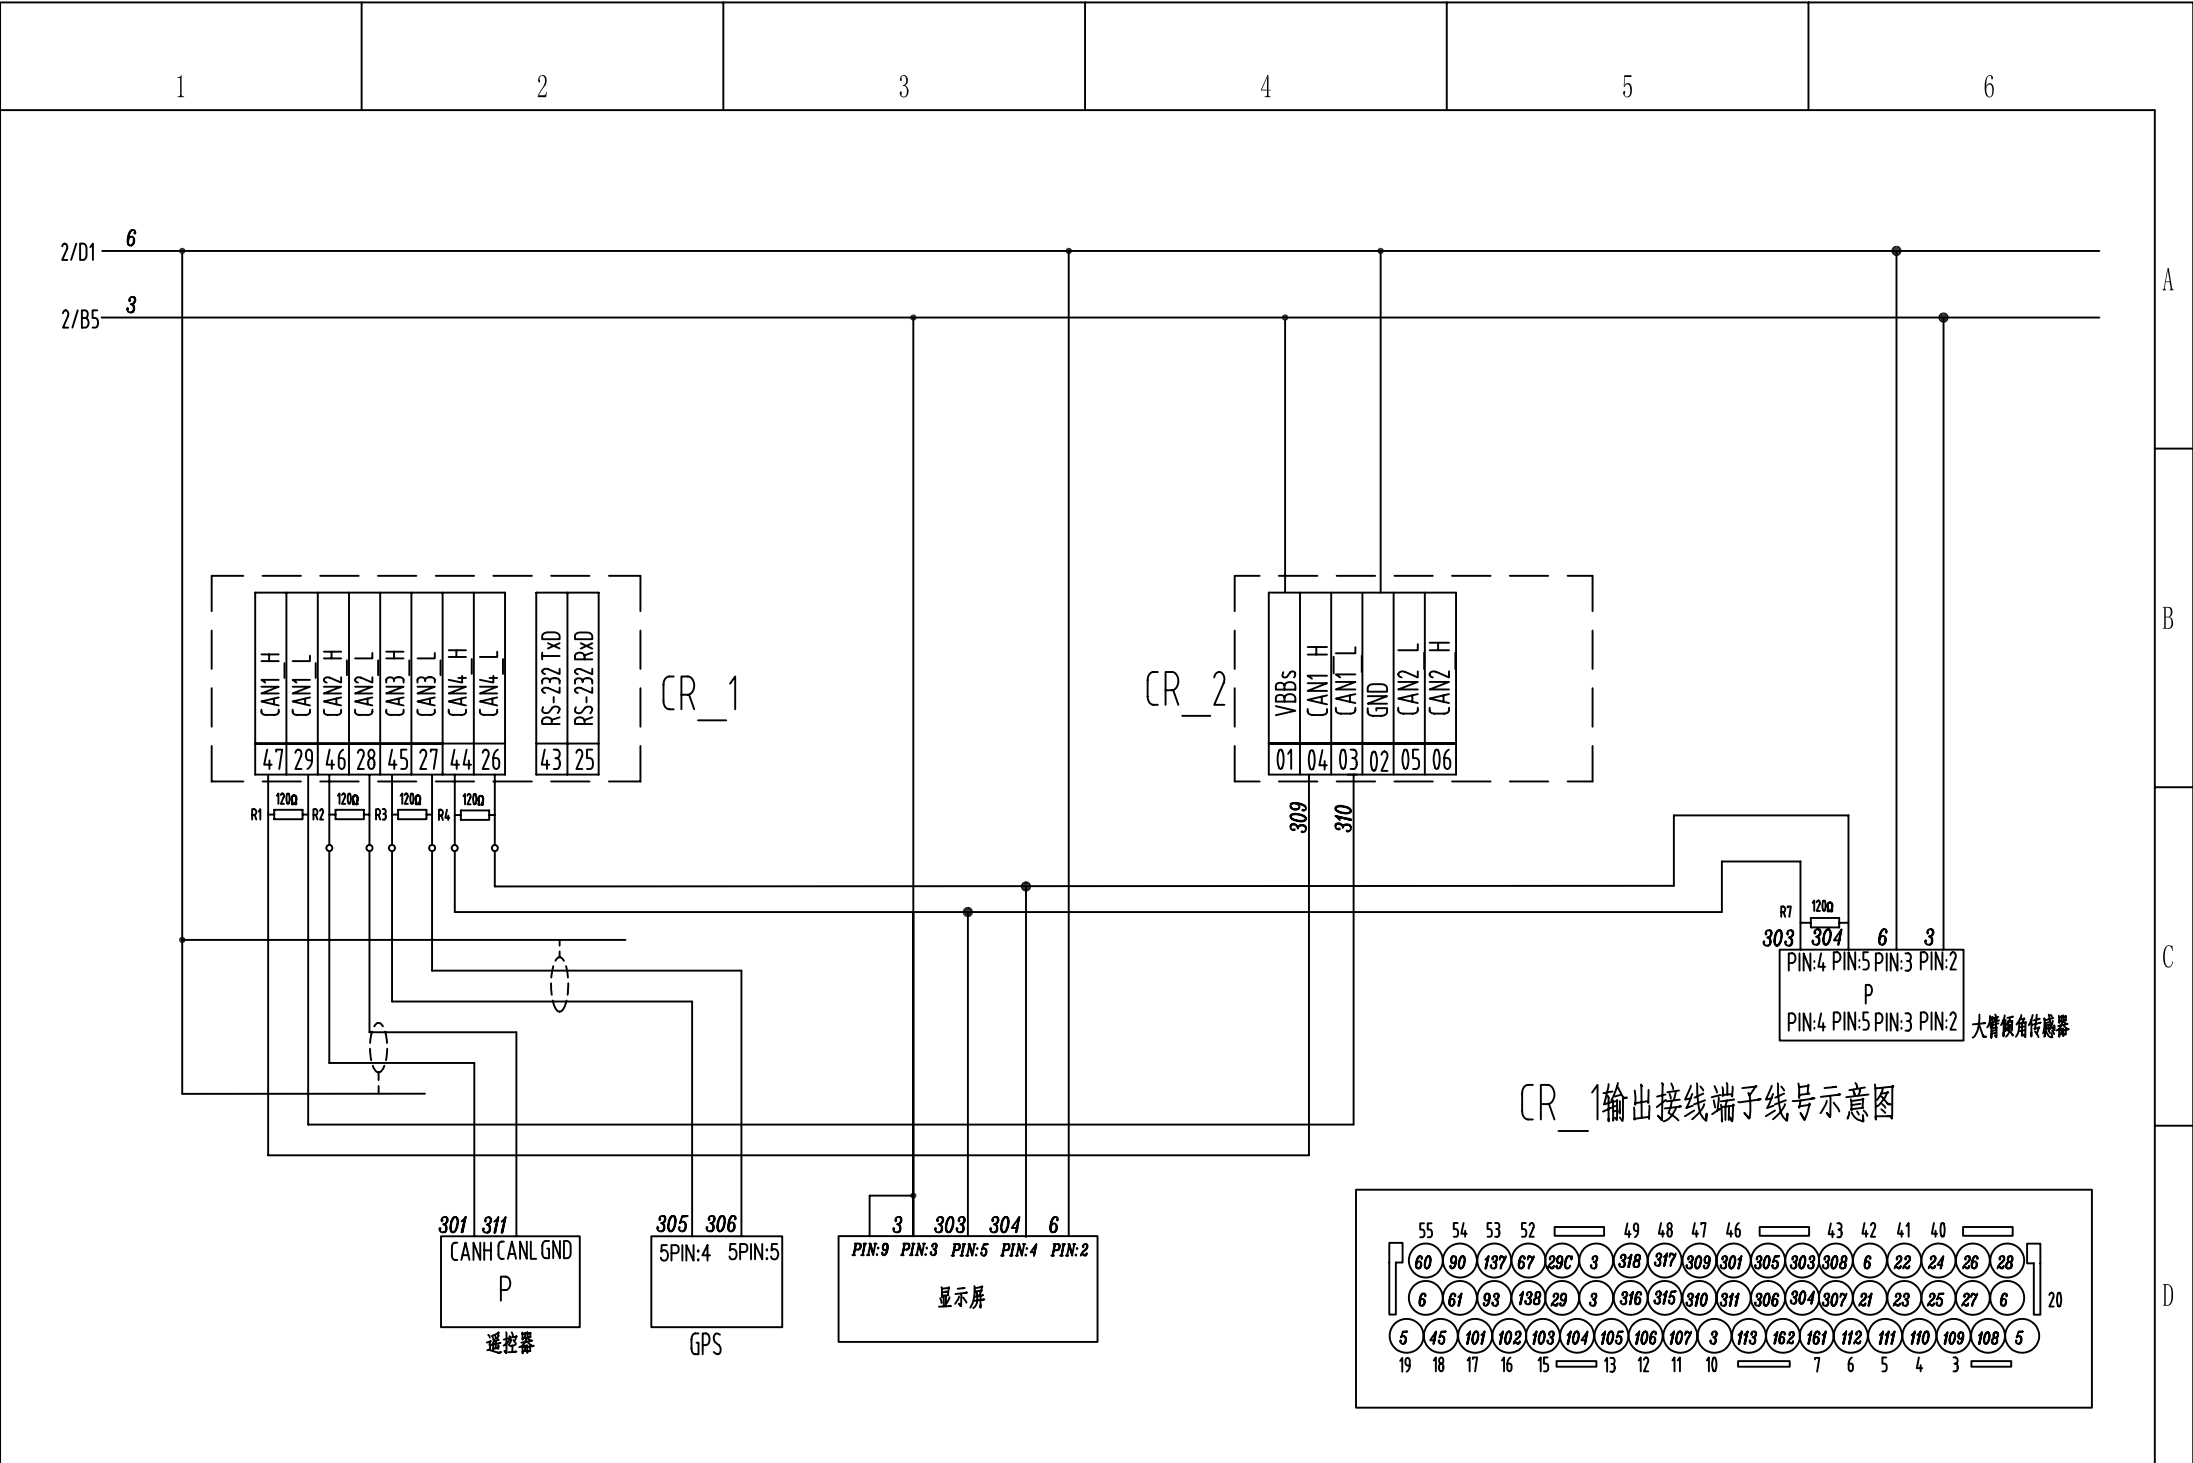


大臂在位	臂架/支腿		左右支腿按钮盒	急停开关按钮盒	臂架比例阀	臂架控制信号接线端子
------	-------	--	---------	---------	-------	------------

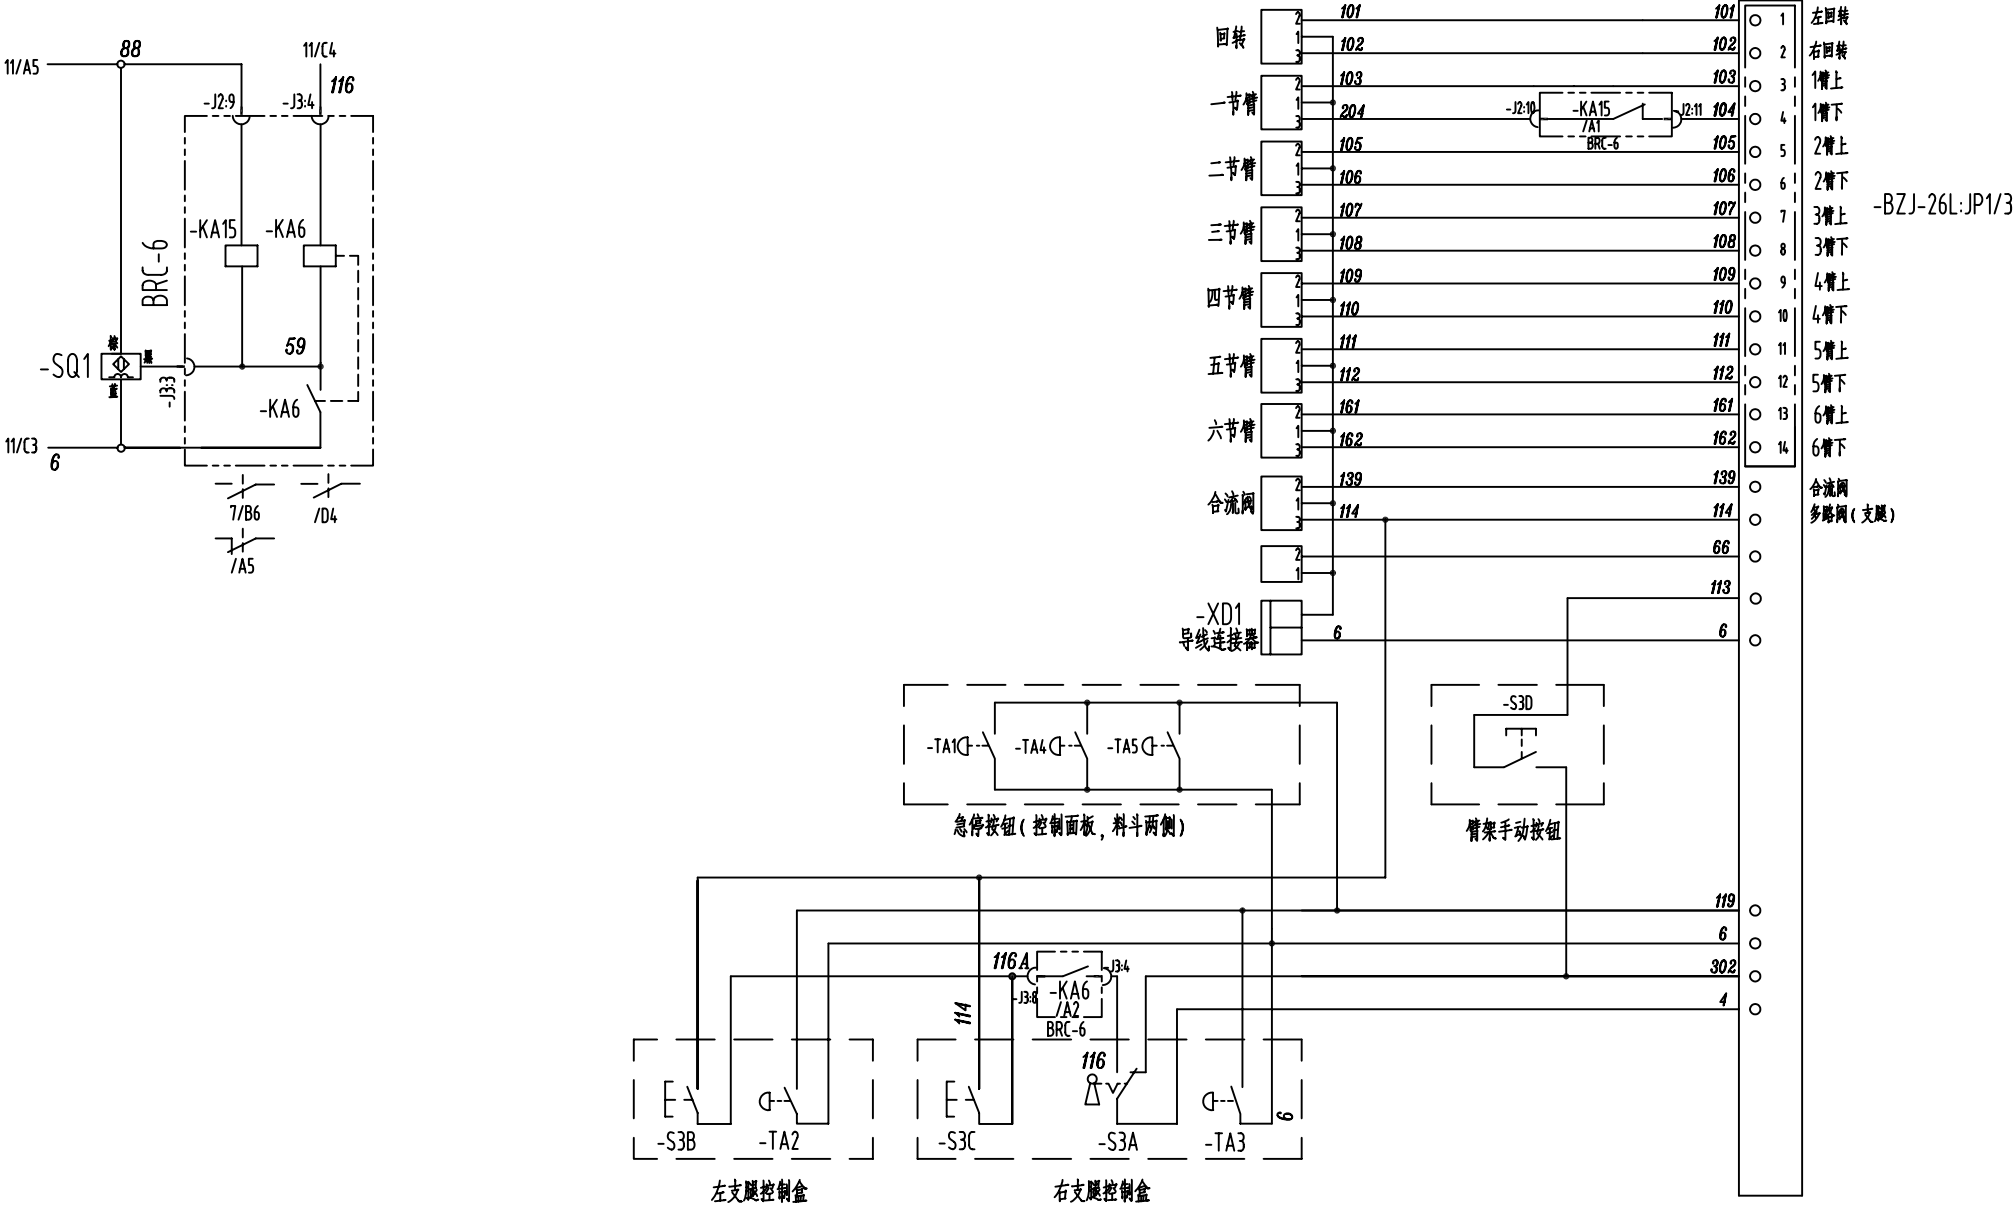

底盘信号

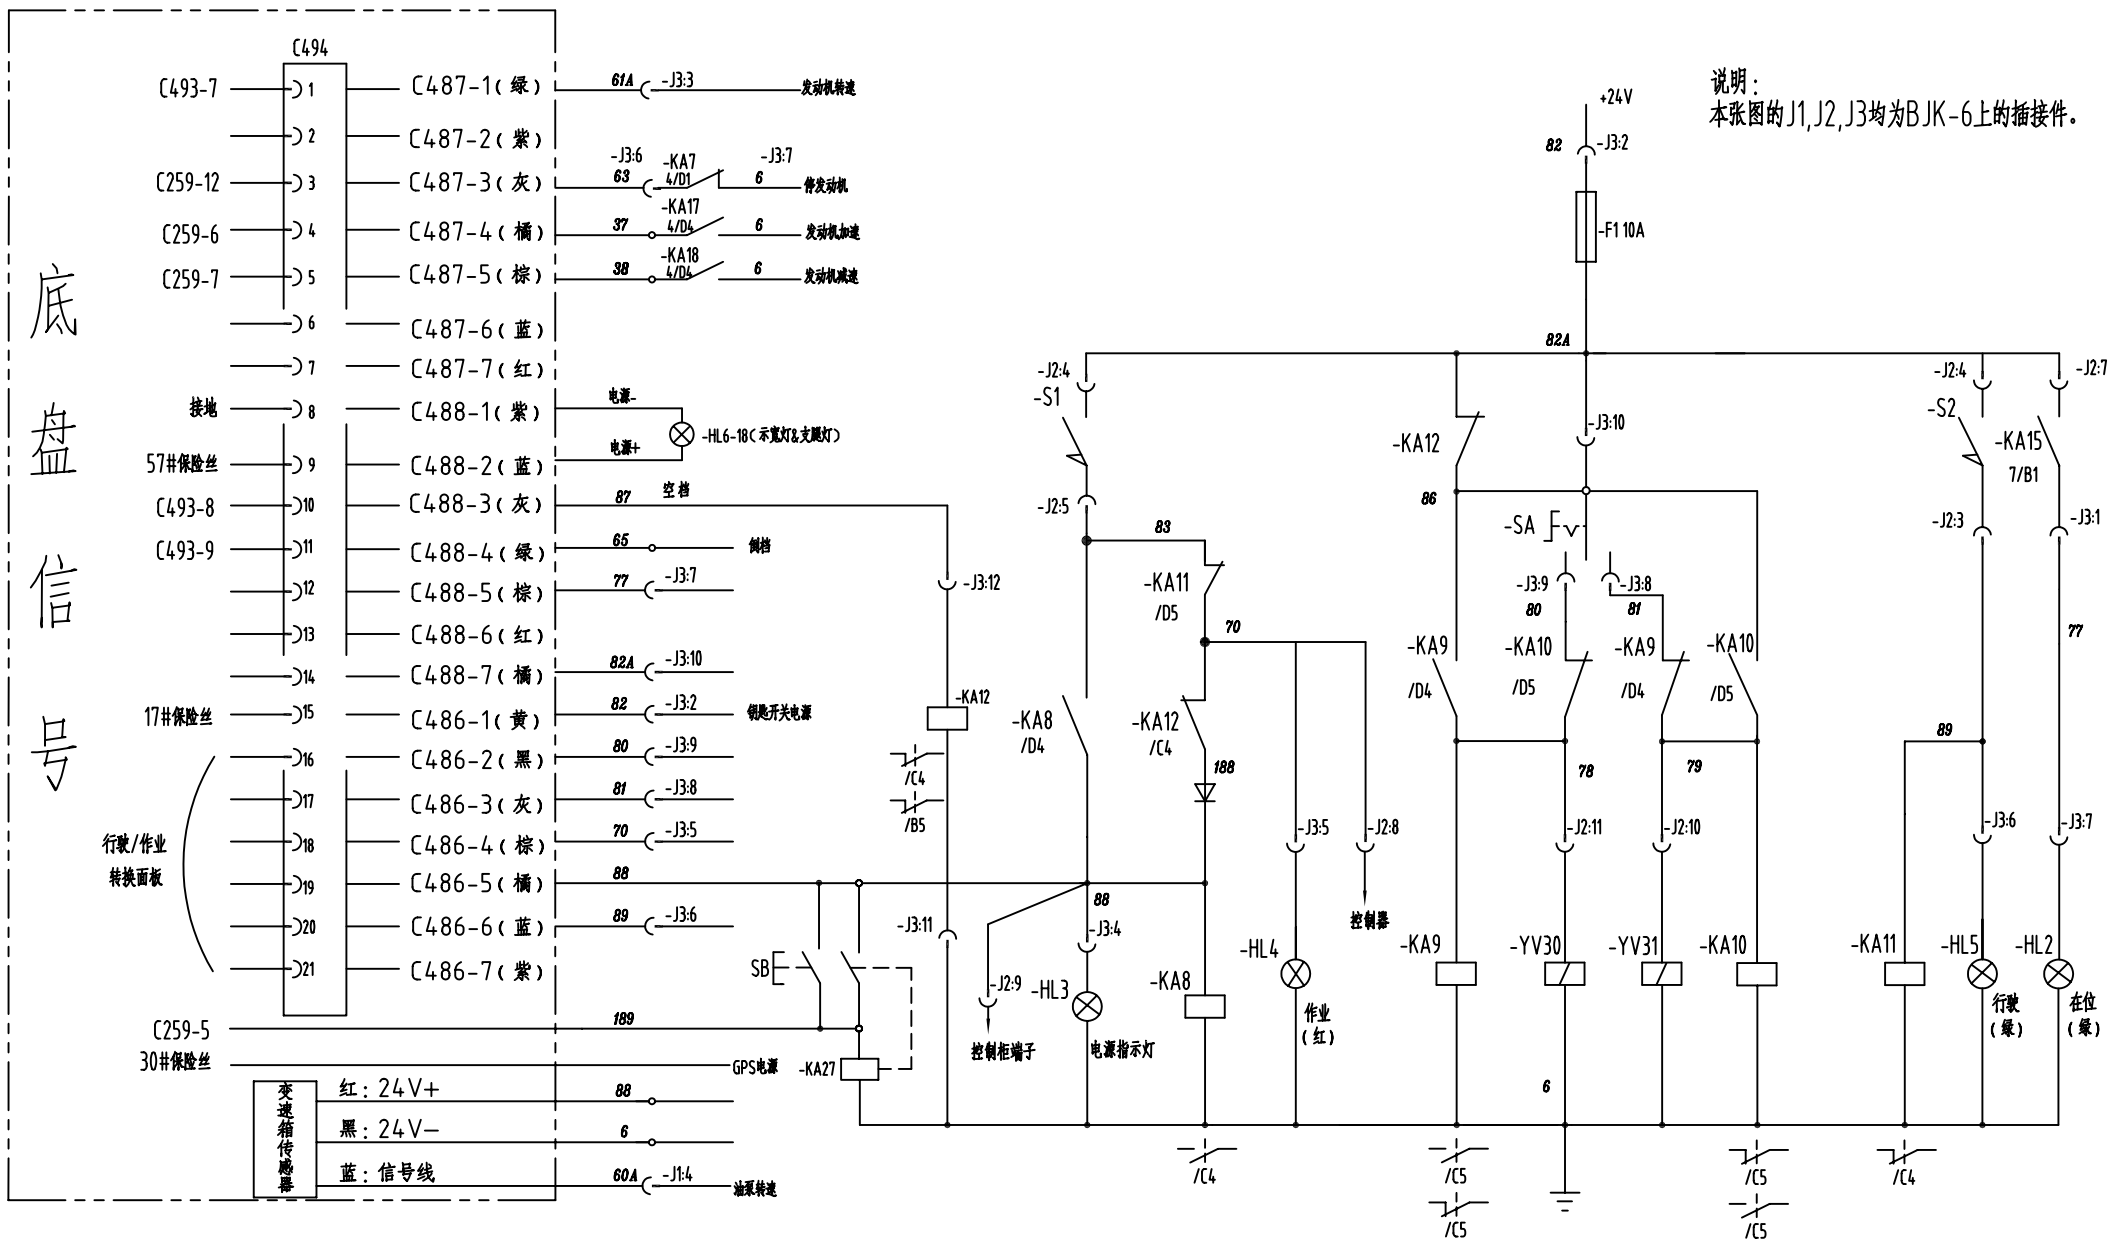



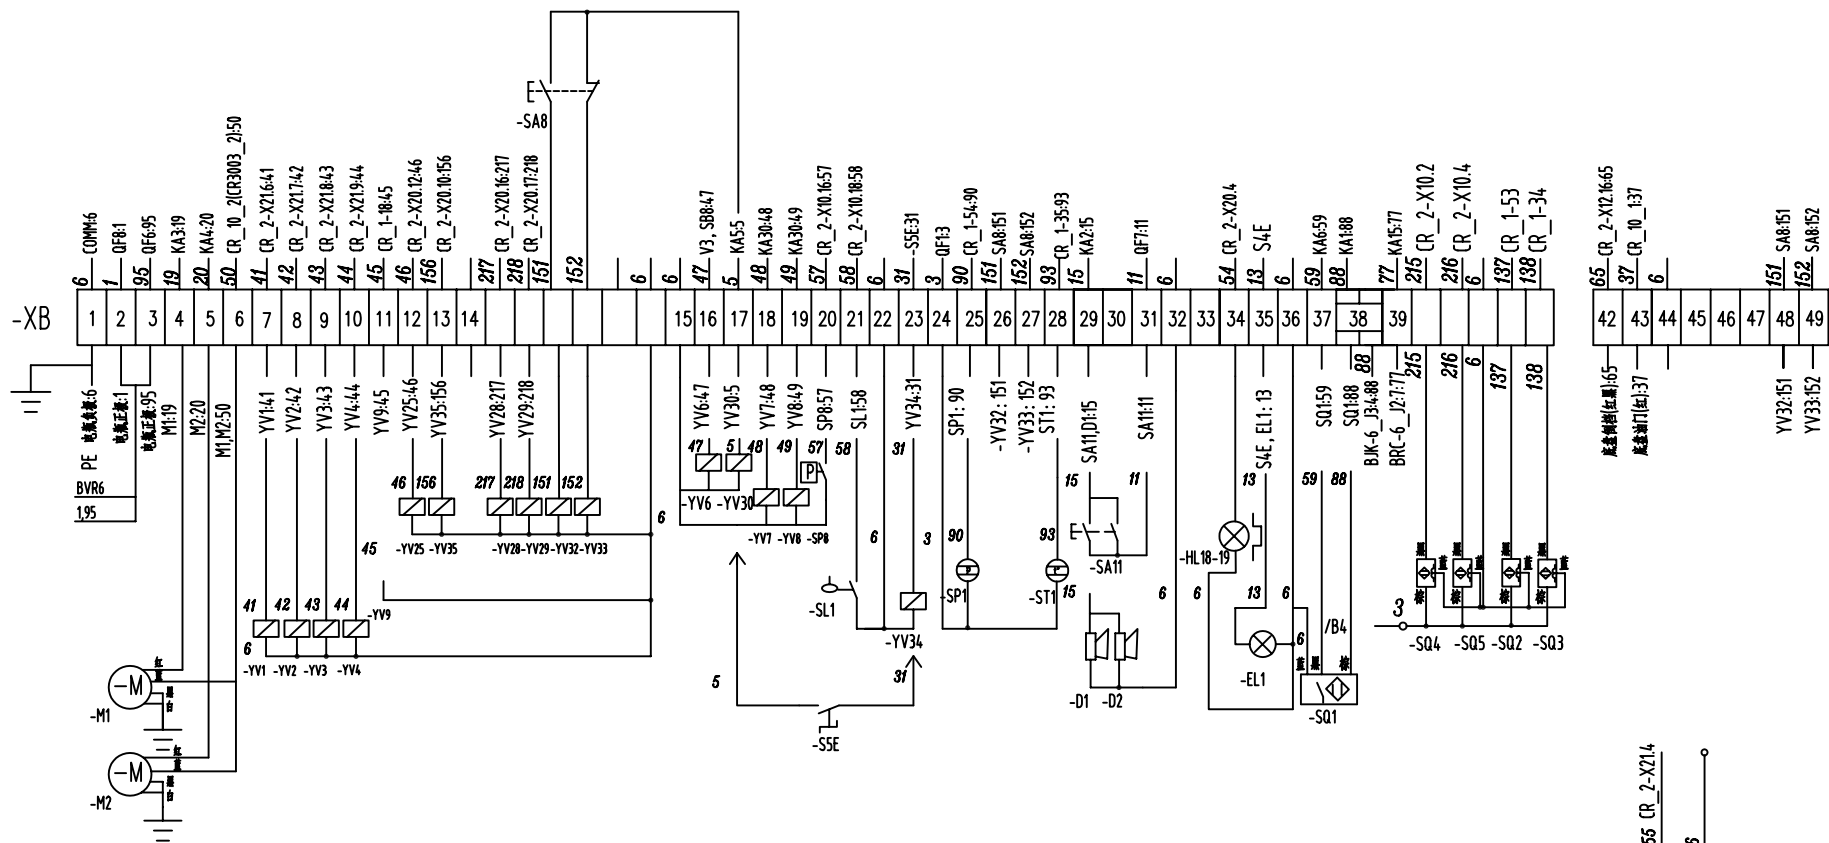

调速模块接线
注意：这种模块接线采用的是插接式导线连接器，
电线要套线号。

