




[illegible]

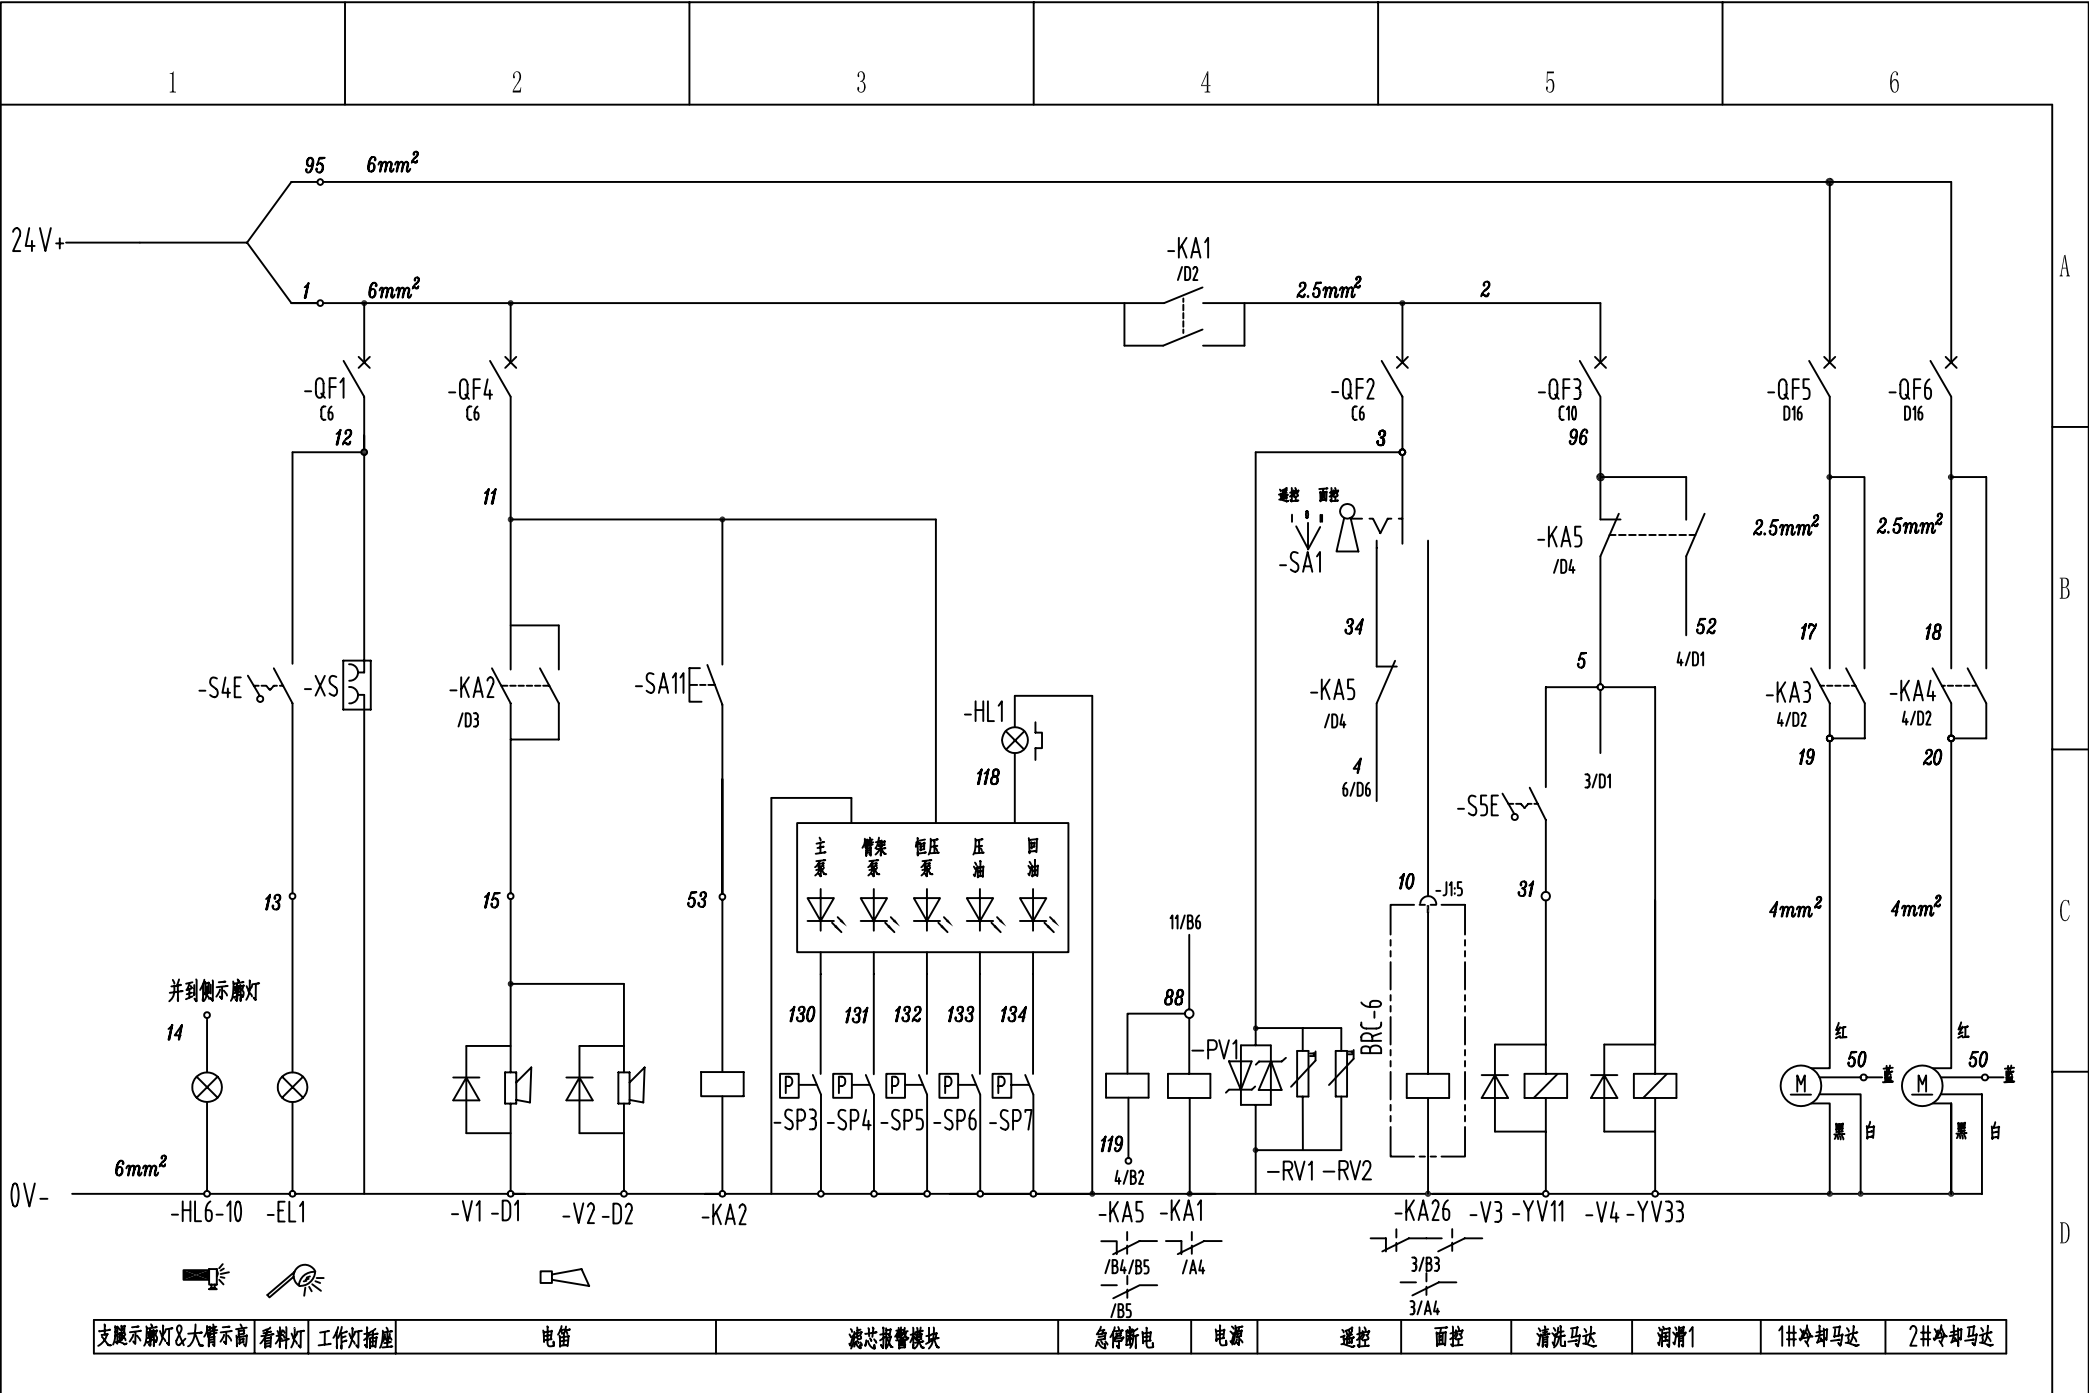

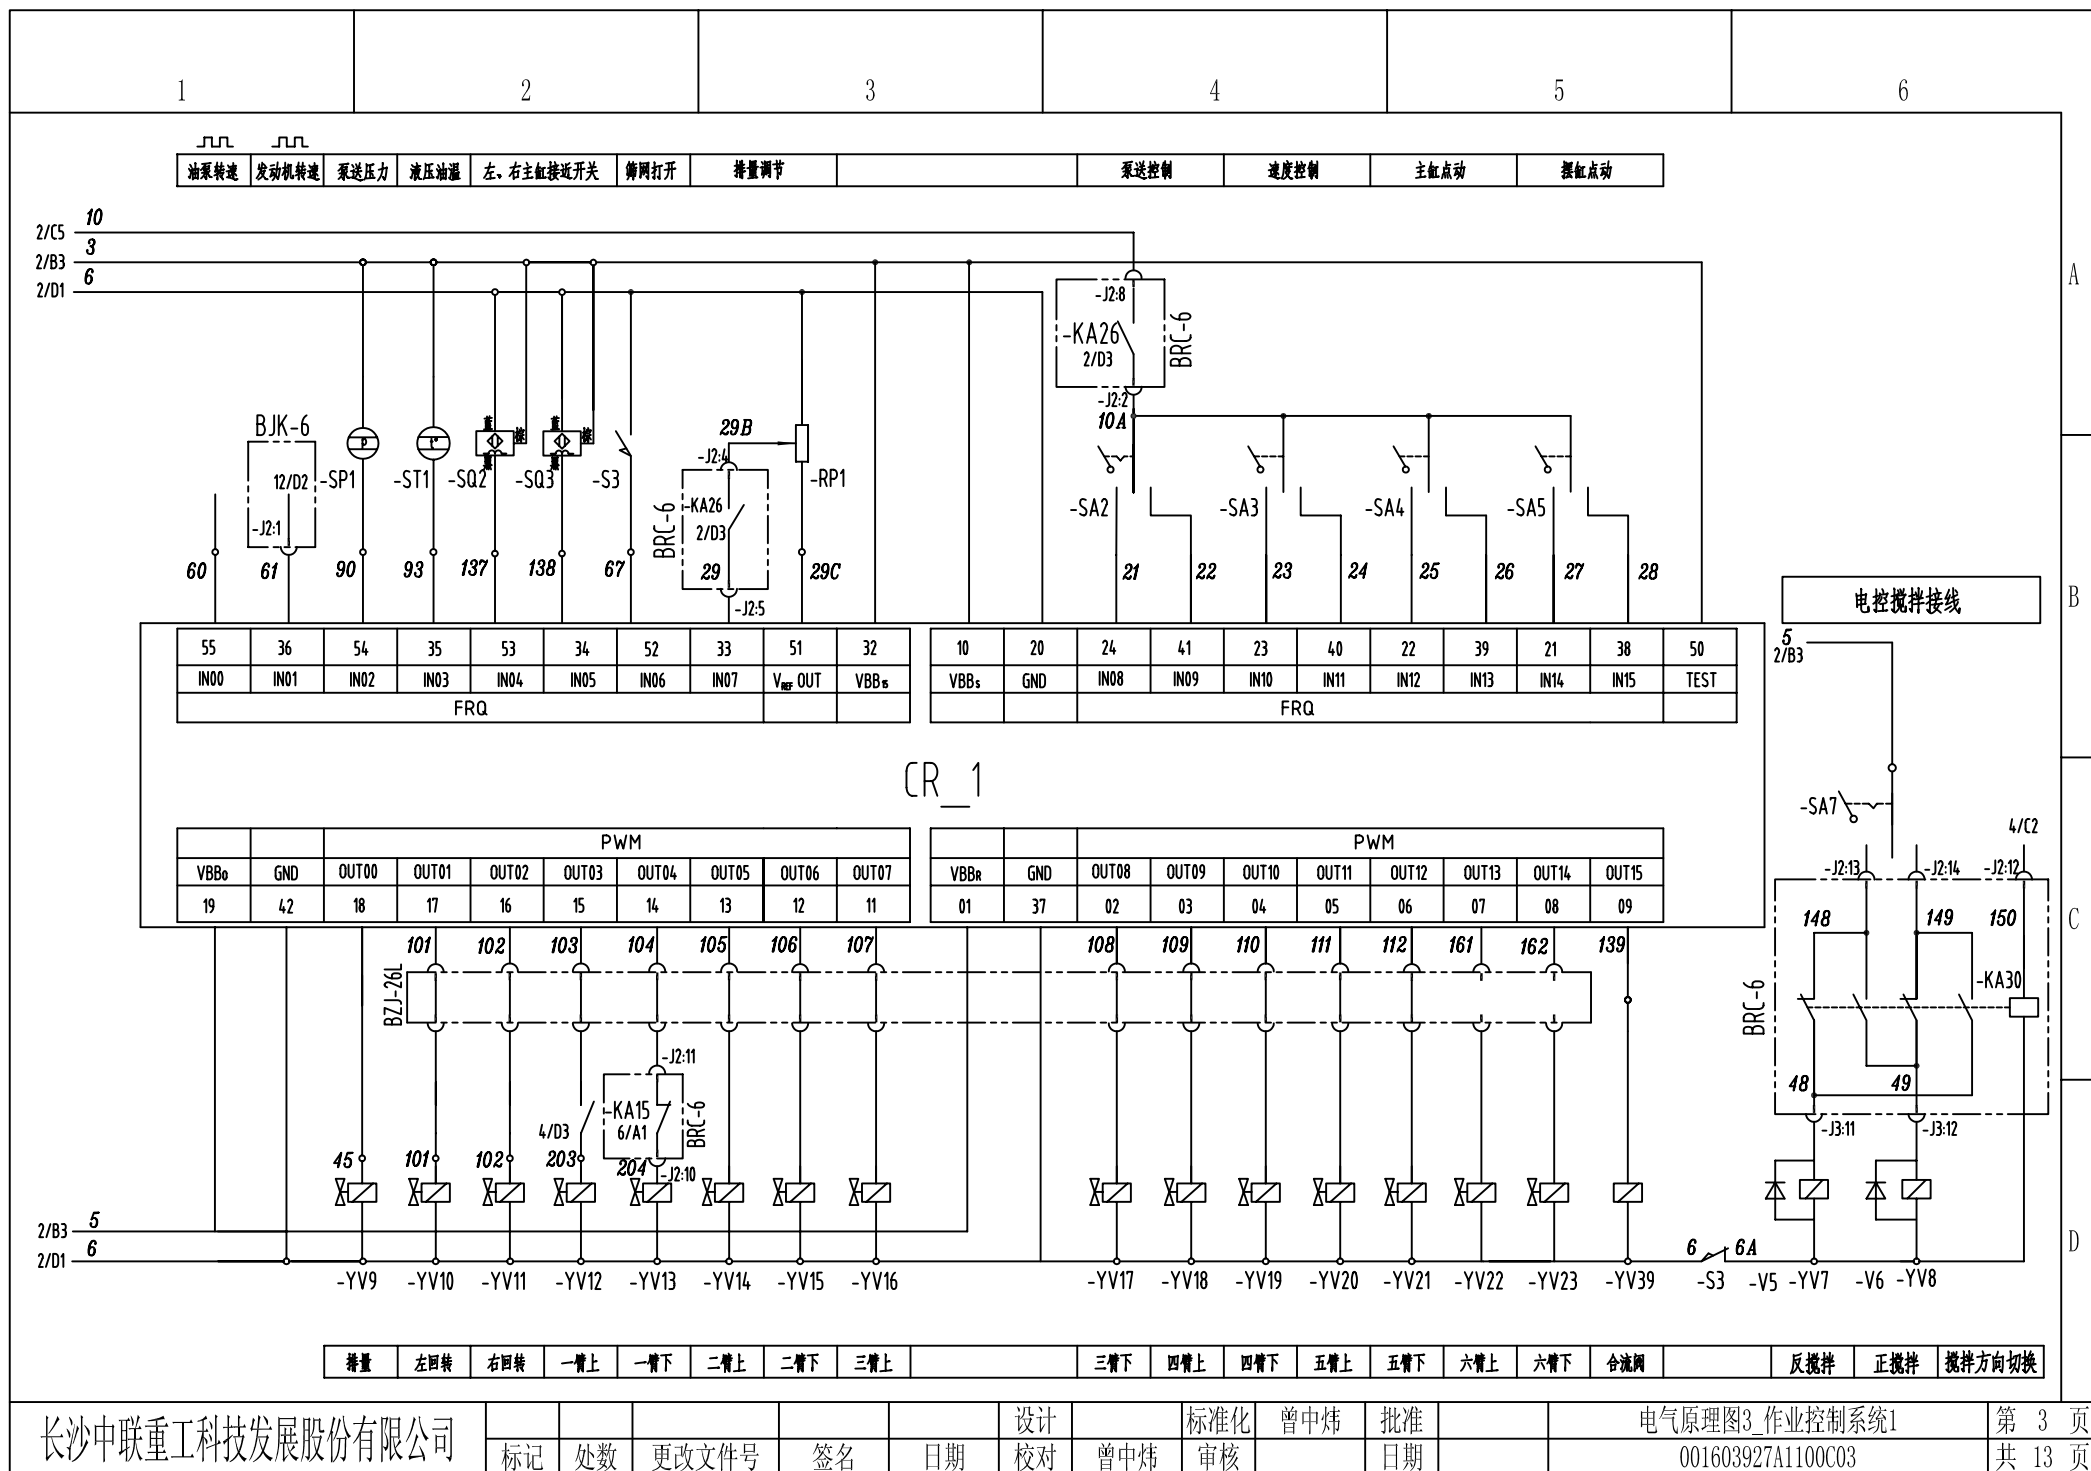

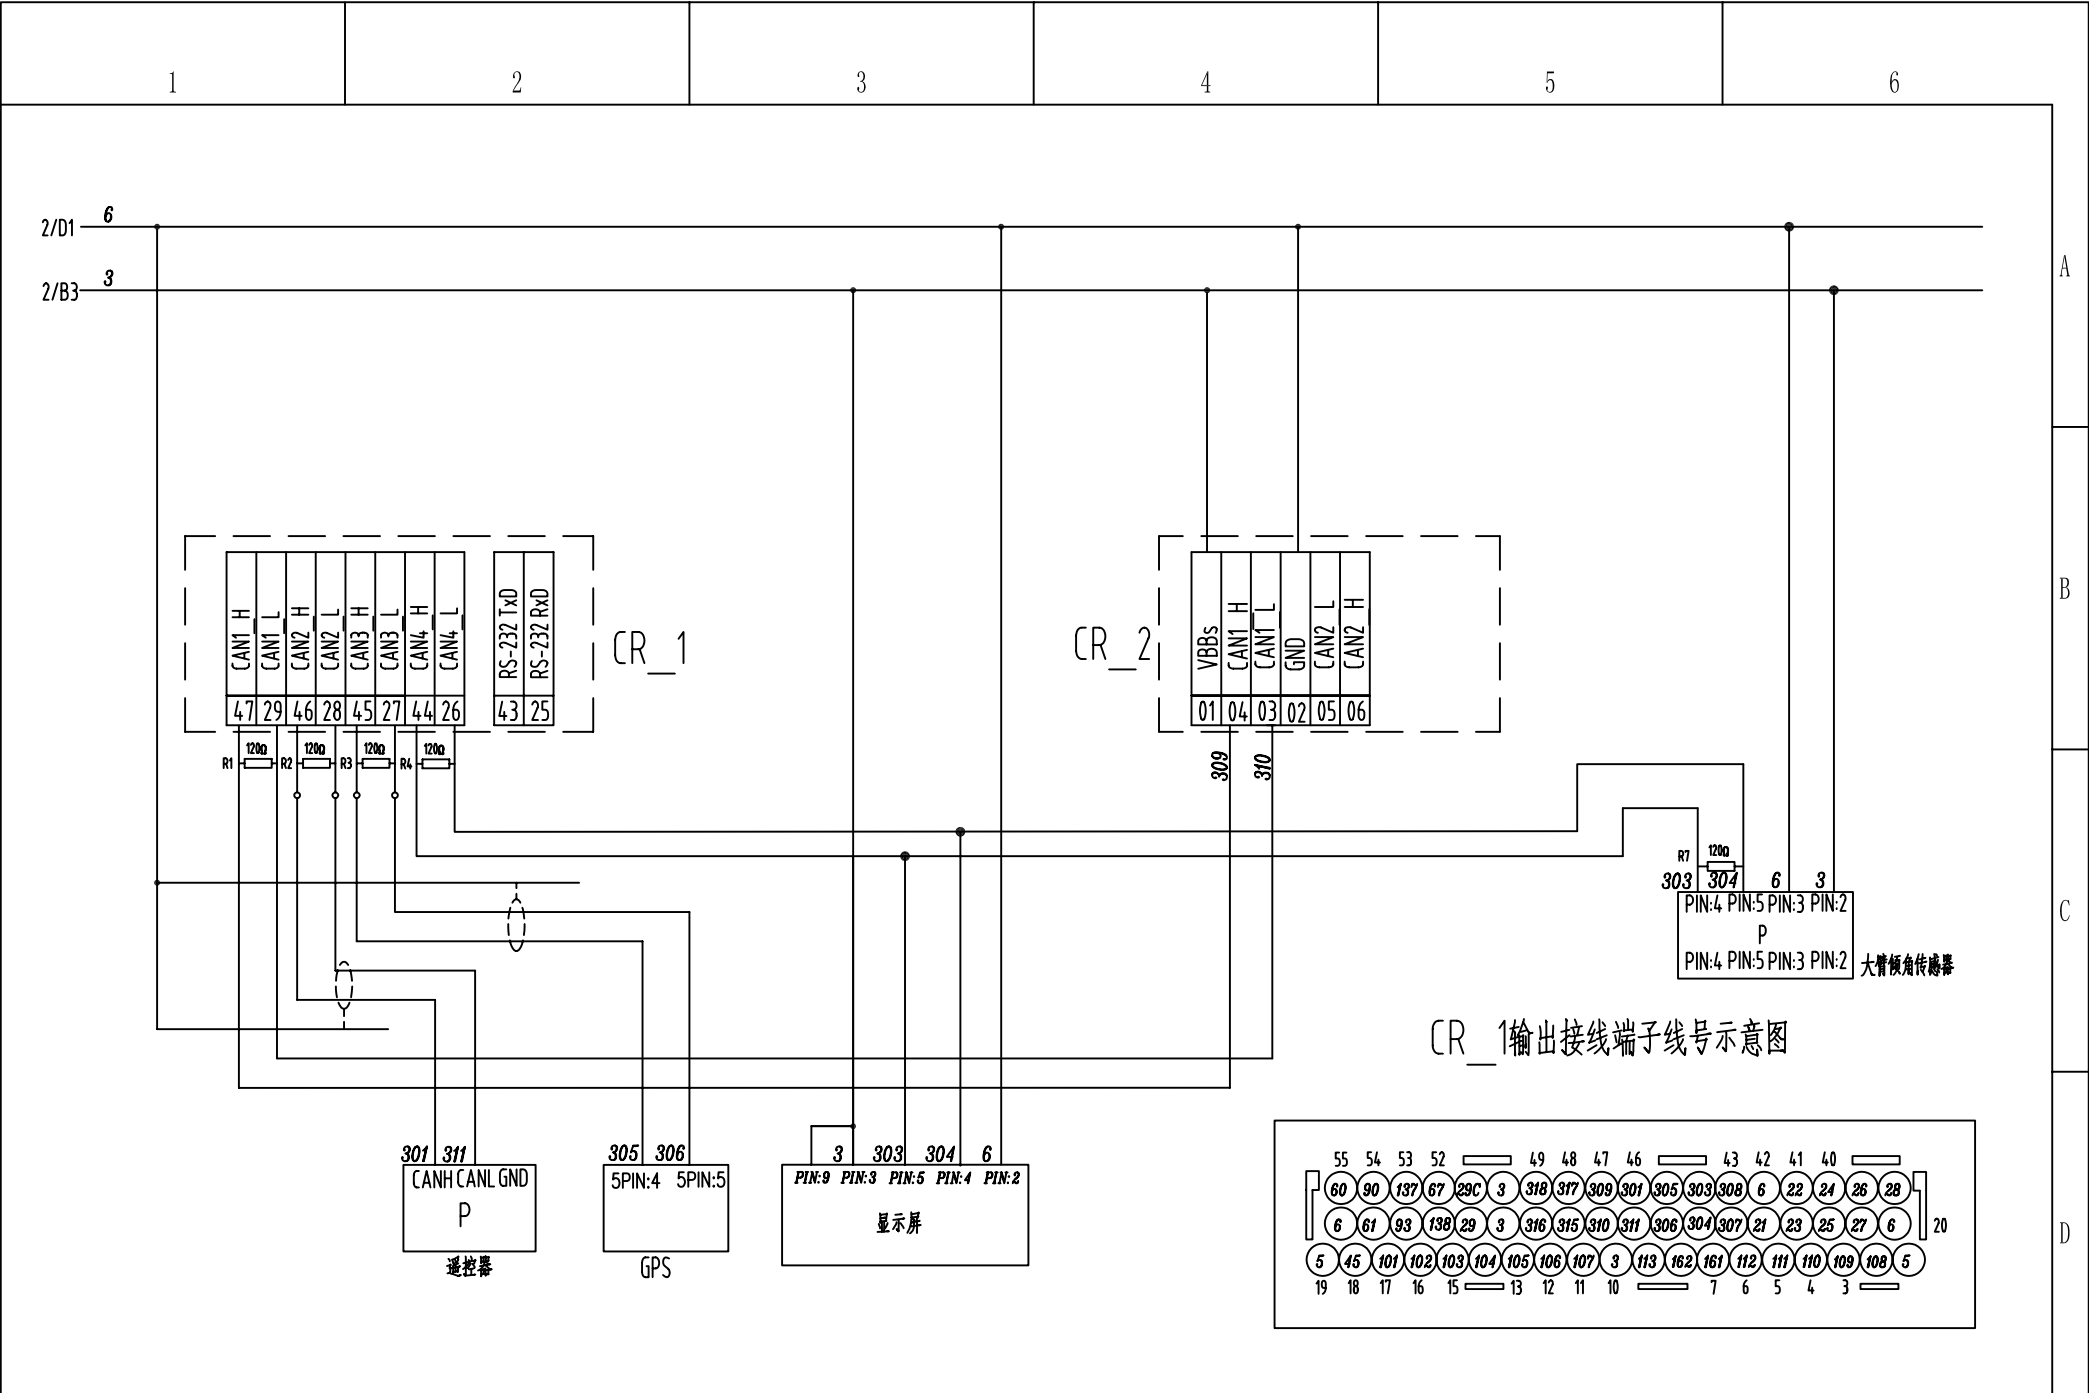

CR_1输出接线端子线号示意图

大臂在位


臂架/支腿


左右支腿按钮盒

急停开关按钮盒


臂架比例阀

臂架控制信号接线端子

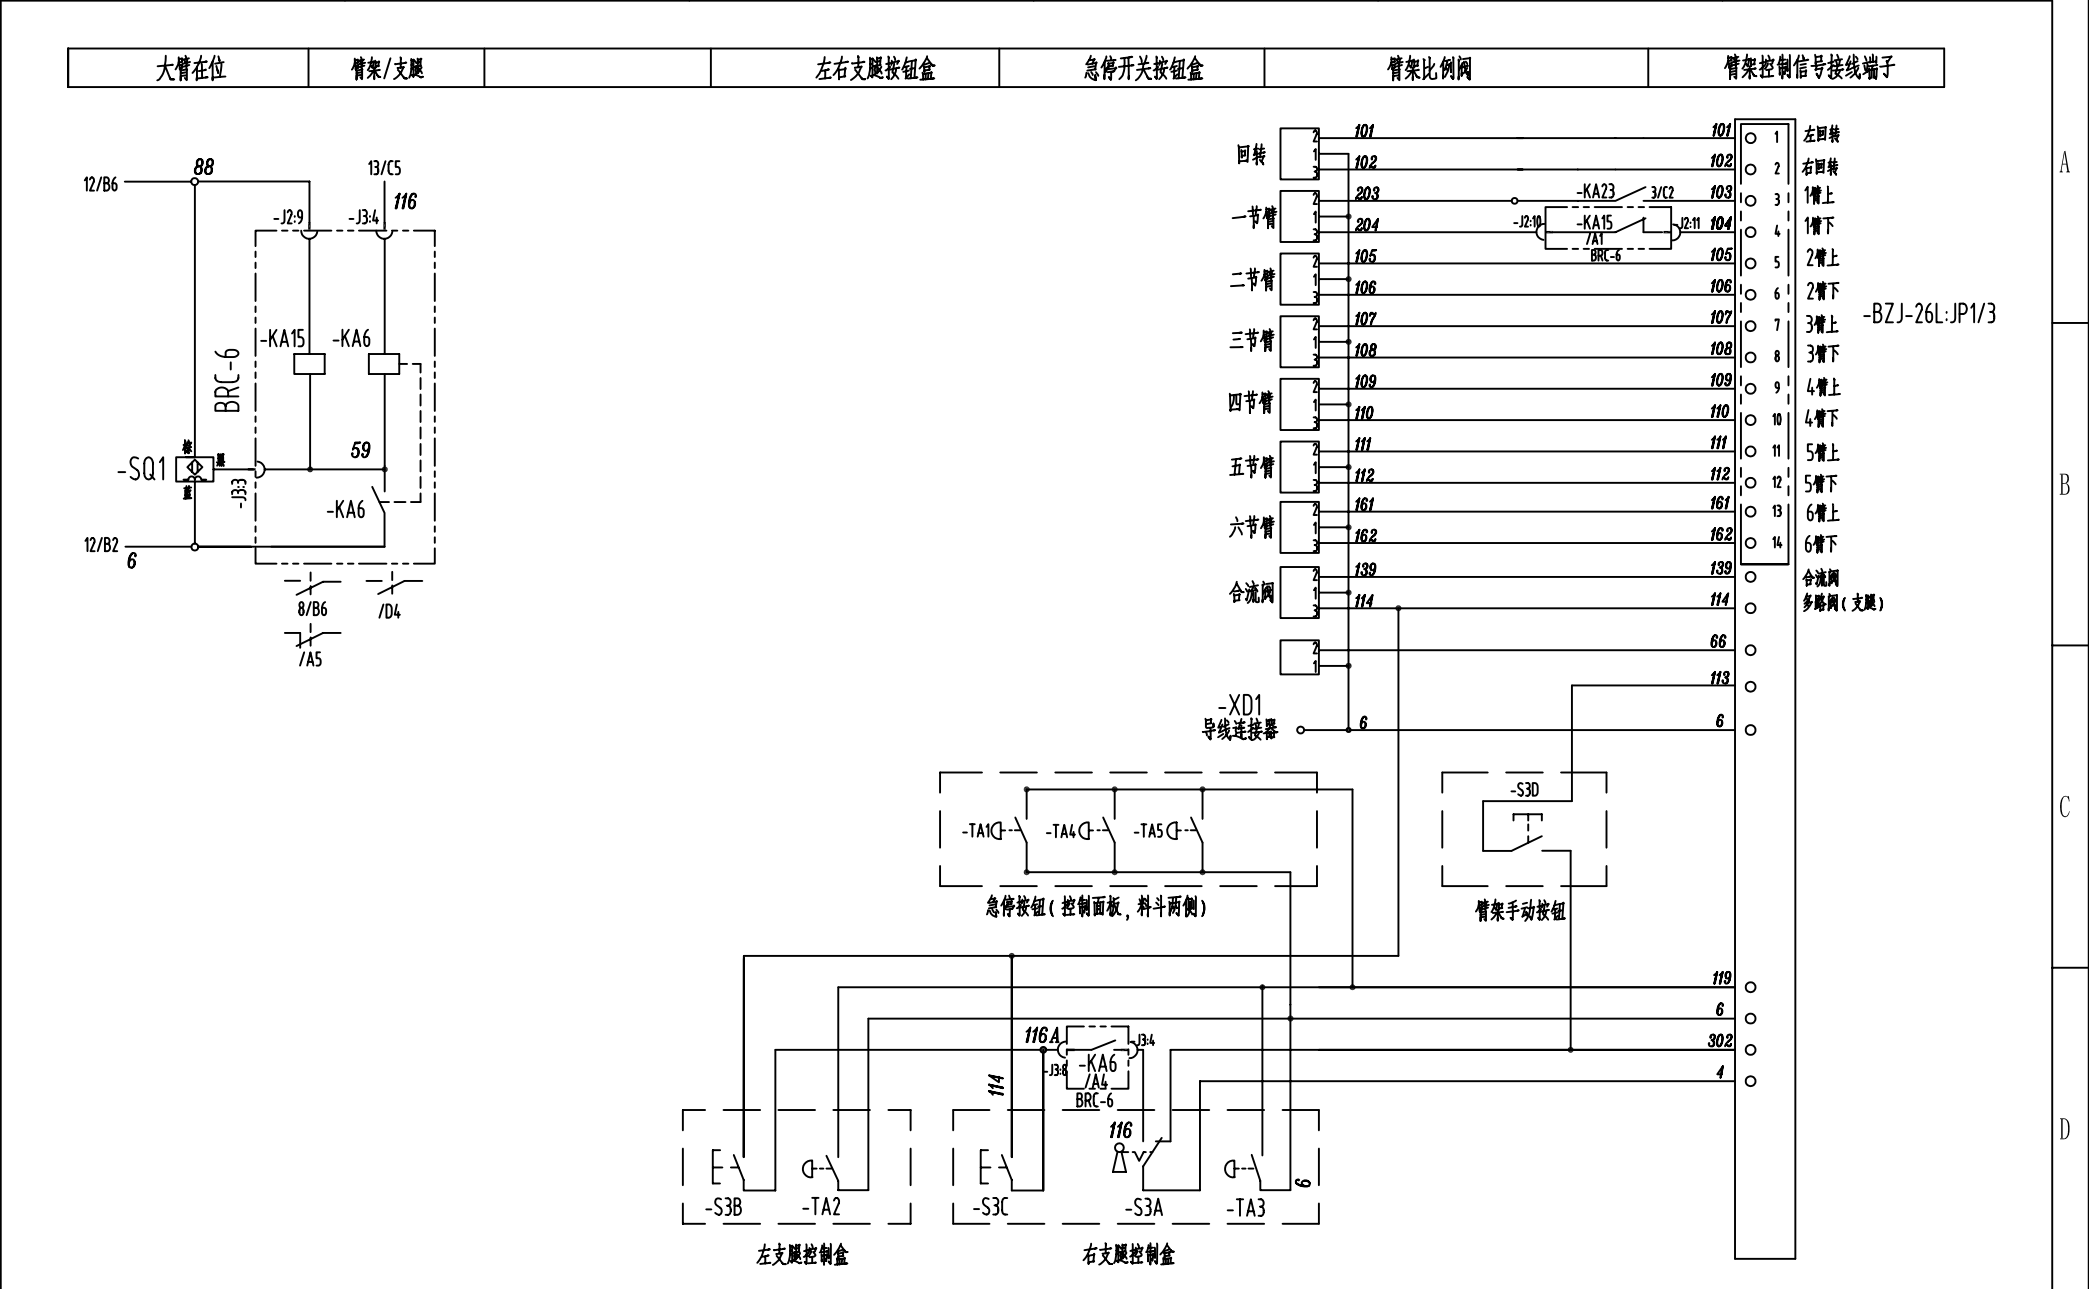


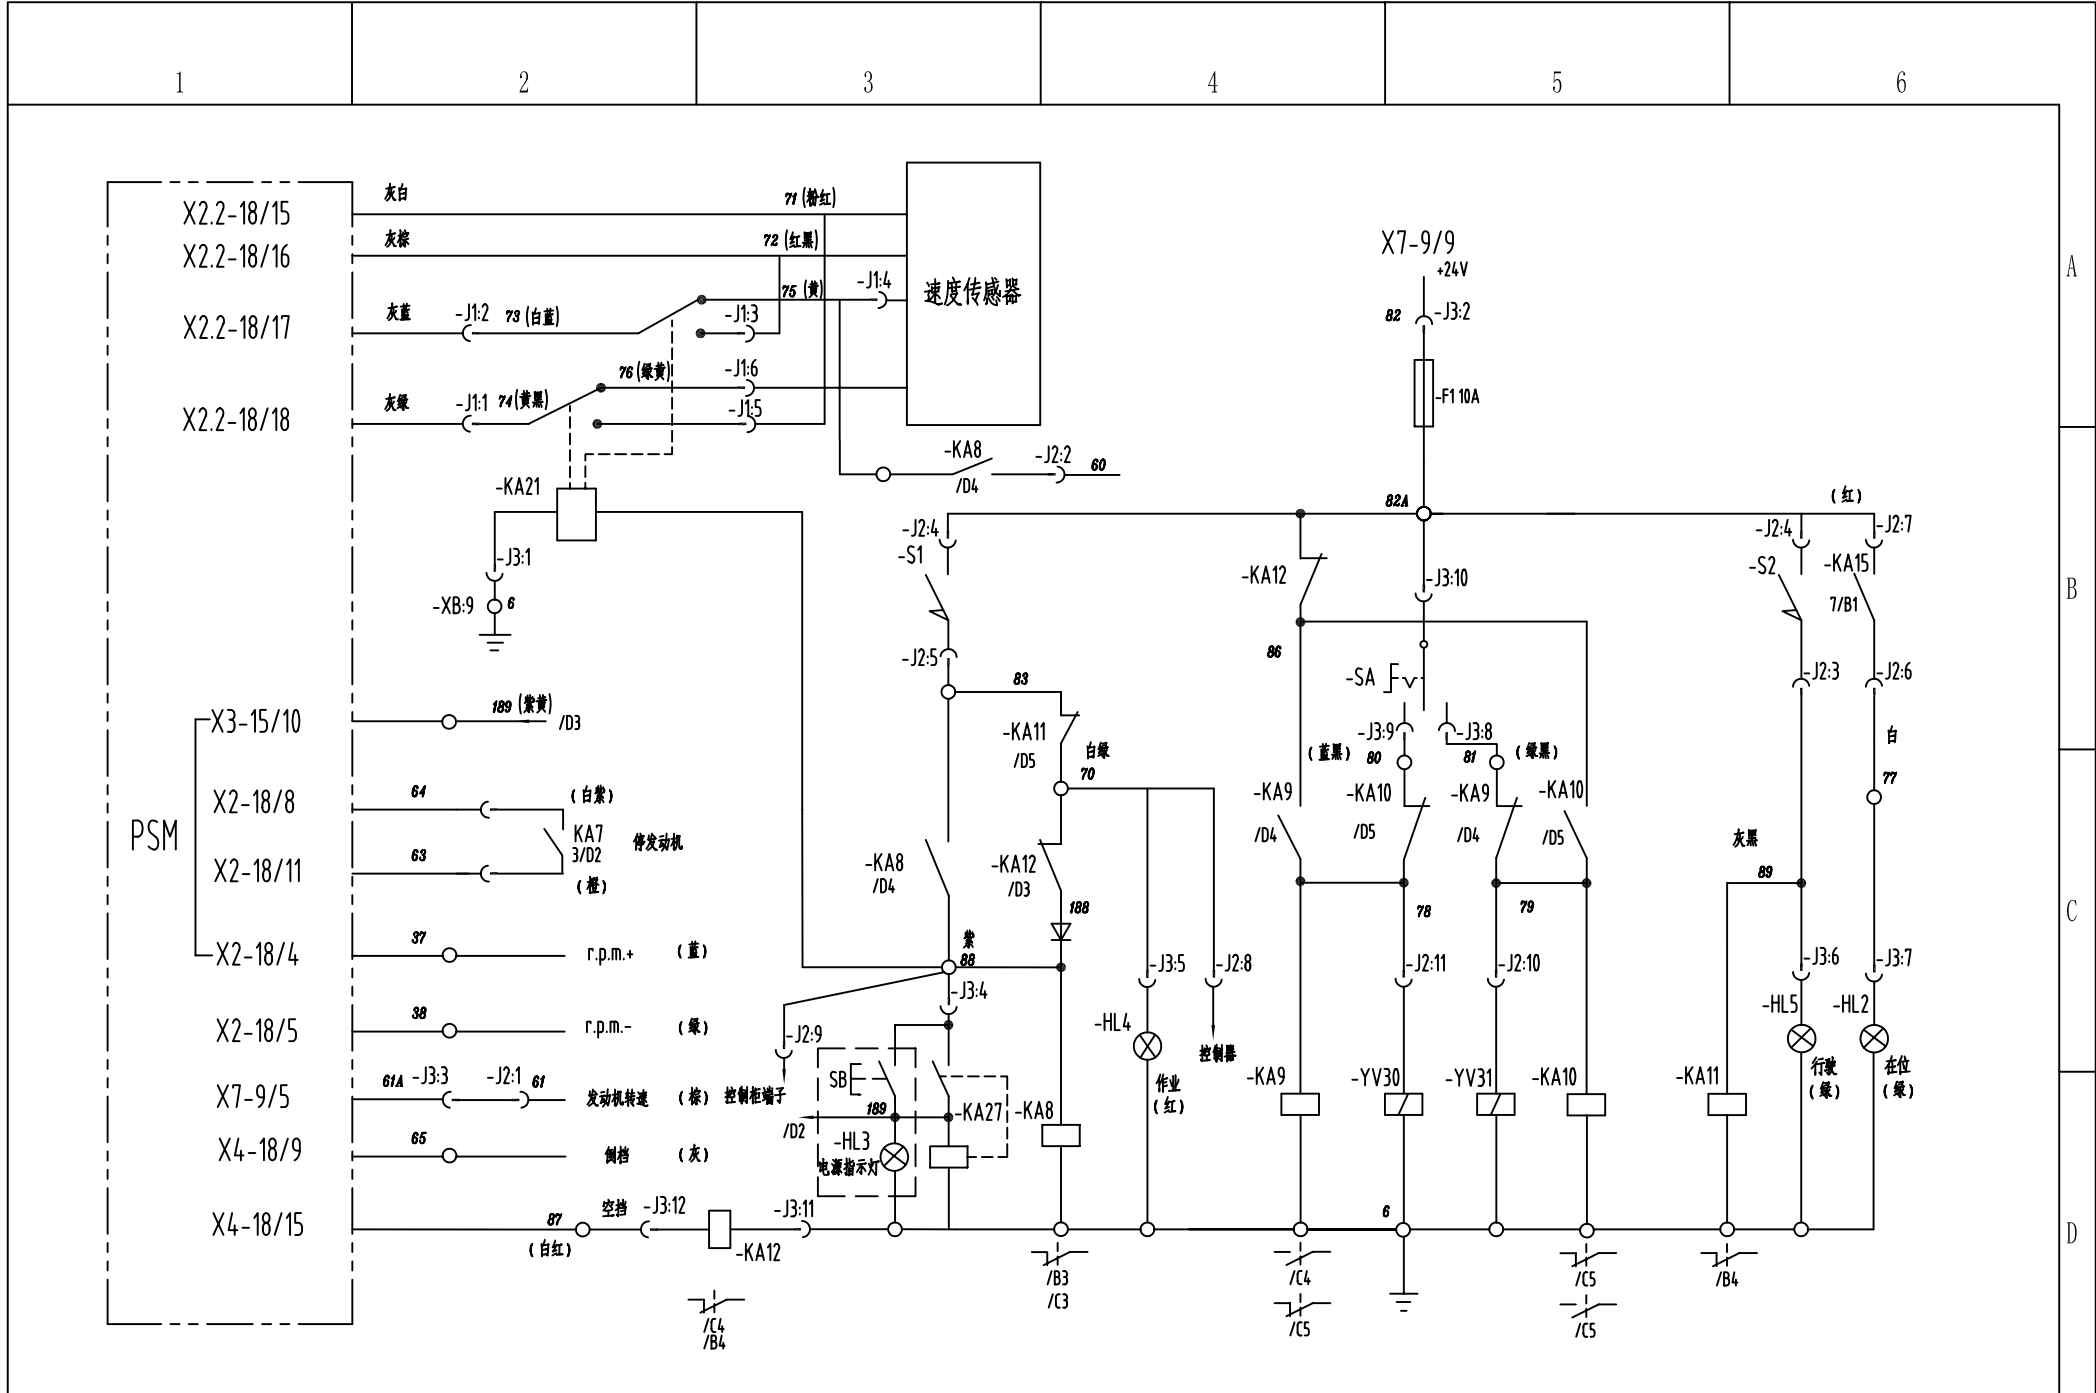



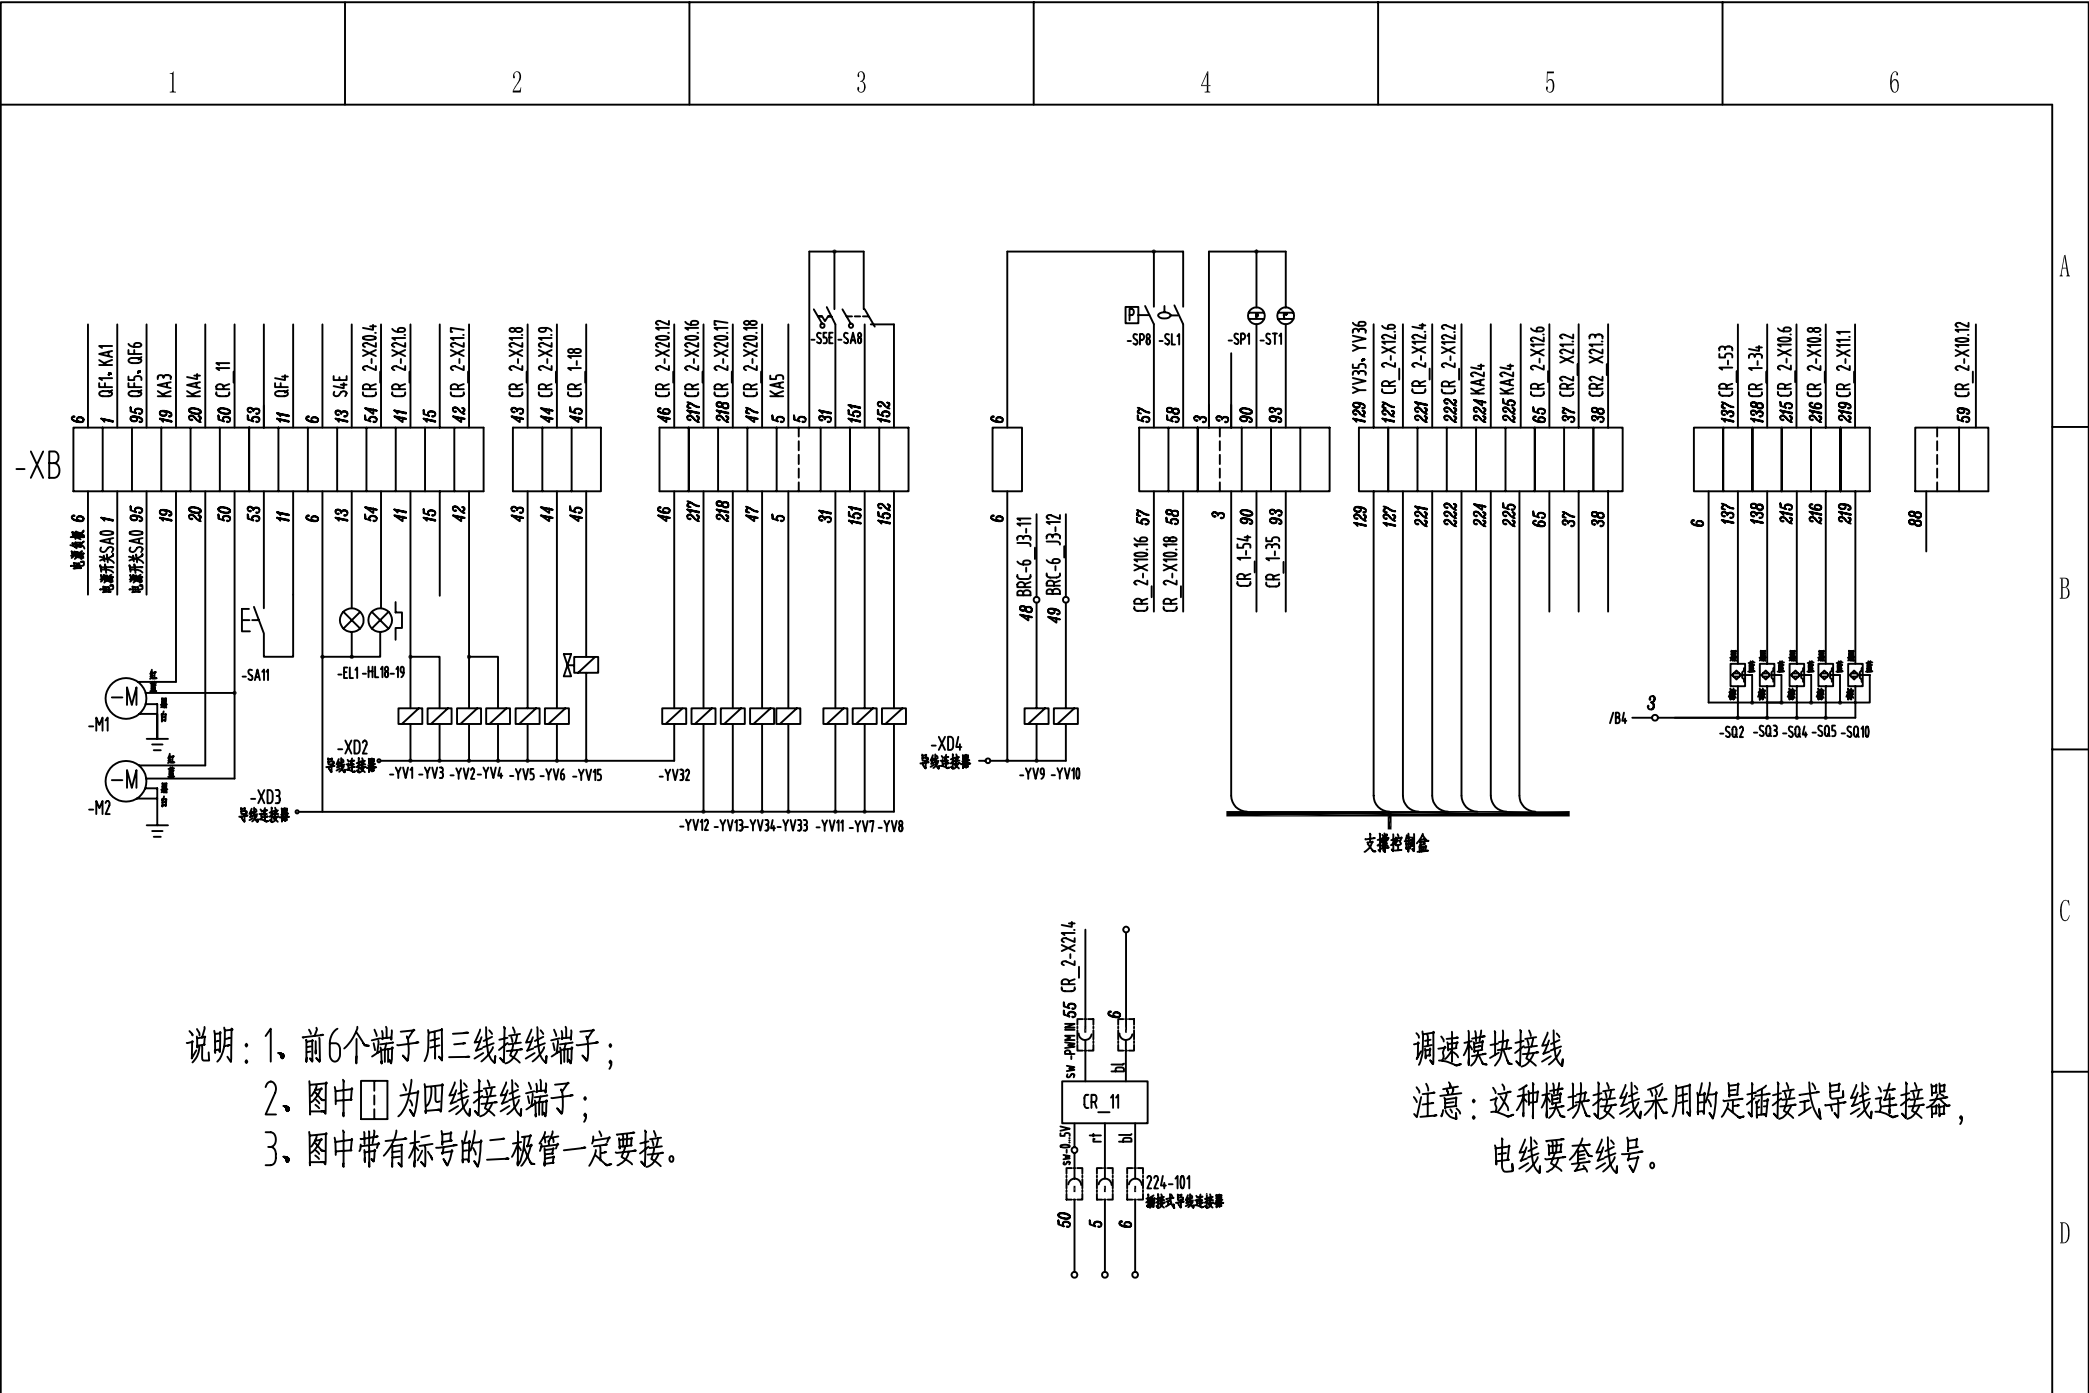

- 说明：1、前6个端子用三线接线端子；
2、图中□为四线接线端子；
3、图中带有标号的二极管一定要接。

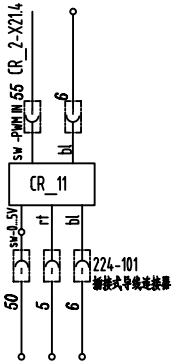

调速模块接线
注意：这种模块接线采用的是插接式导线连接器，
电线要套线号。