





序号	幅面	代 号	张数	名 称	备 注
1	A4	001609927A1100A01	1	电气原理图1 遥控系统	
2	A4	001609927A1100A02	1	电气原理图2 主电路控制系统	
3	A4	001609927A1100A03	1	电气原理图3 作业控制系统1	
4	A4	001609927A1100A04	1	电气原理图4 作业控制系统2	
5	A4	001609927A1100A05	1	电气原理图5 通讯系统	
6	A4	001609927A1100A06	1	电气原理图6 变量泵上装控制系统(哈威)	
7	A4	001609927A1100A07	1	电气原理图7 变量泵上装控制系统(力士乐)	
8	A4	001609927A1100A08	1	电气原理图8 底盘控制	
9	A4	001609327A1300009	1	电气系统接线图1(哈威)	
10	A4	001609927A1100A10	1	电气系统接线图2(力士乐)	
11	A4	001609927A1100A11	1	电气系统接线图3	
12	A4	001609927A1100A12	1	电气系统接线图4	
13	A4	001609927A1100A13	1	电气系统接线图5	
14	A4	001609927A1100A14	1	电气系统接线图6	
15	A4	001609927A1100A15	1	电气系统接线图7	
16	表	001609927A1100A16	4	元件清单	
17	表	001609927A1100A17	1	电缆表	
18	表	001609927A1100A00	1	图样目录	
借通用件登记					
描 图					
描 校					
旧底图总号					
底图总号					
签 字				总张数 21	长沙中联重工科技发展股份有限公司
				A0 A1 A2 A3 A4 表	
				15 6	图 样 目 录
日 期	标 记	处 数	更 改 文 件 号	签 名	日 期
	编 制			日 期	
	校 对				
				图 样 标 记	第 张
				共 张	001609927A1100A00

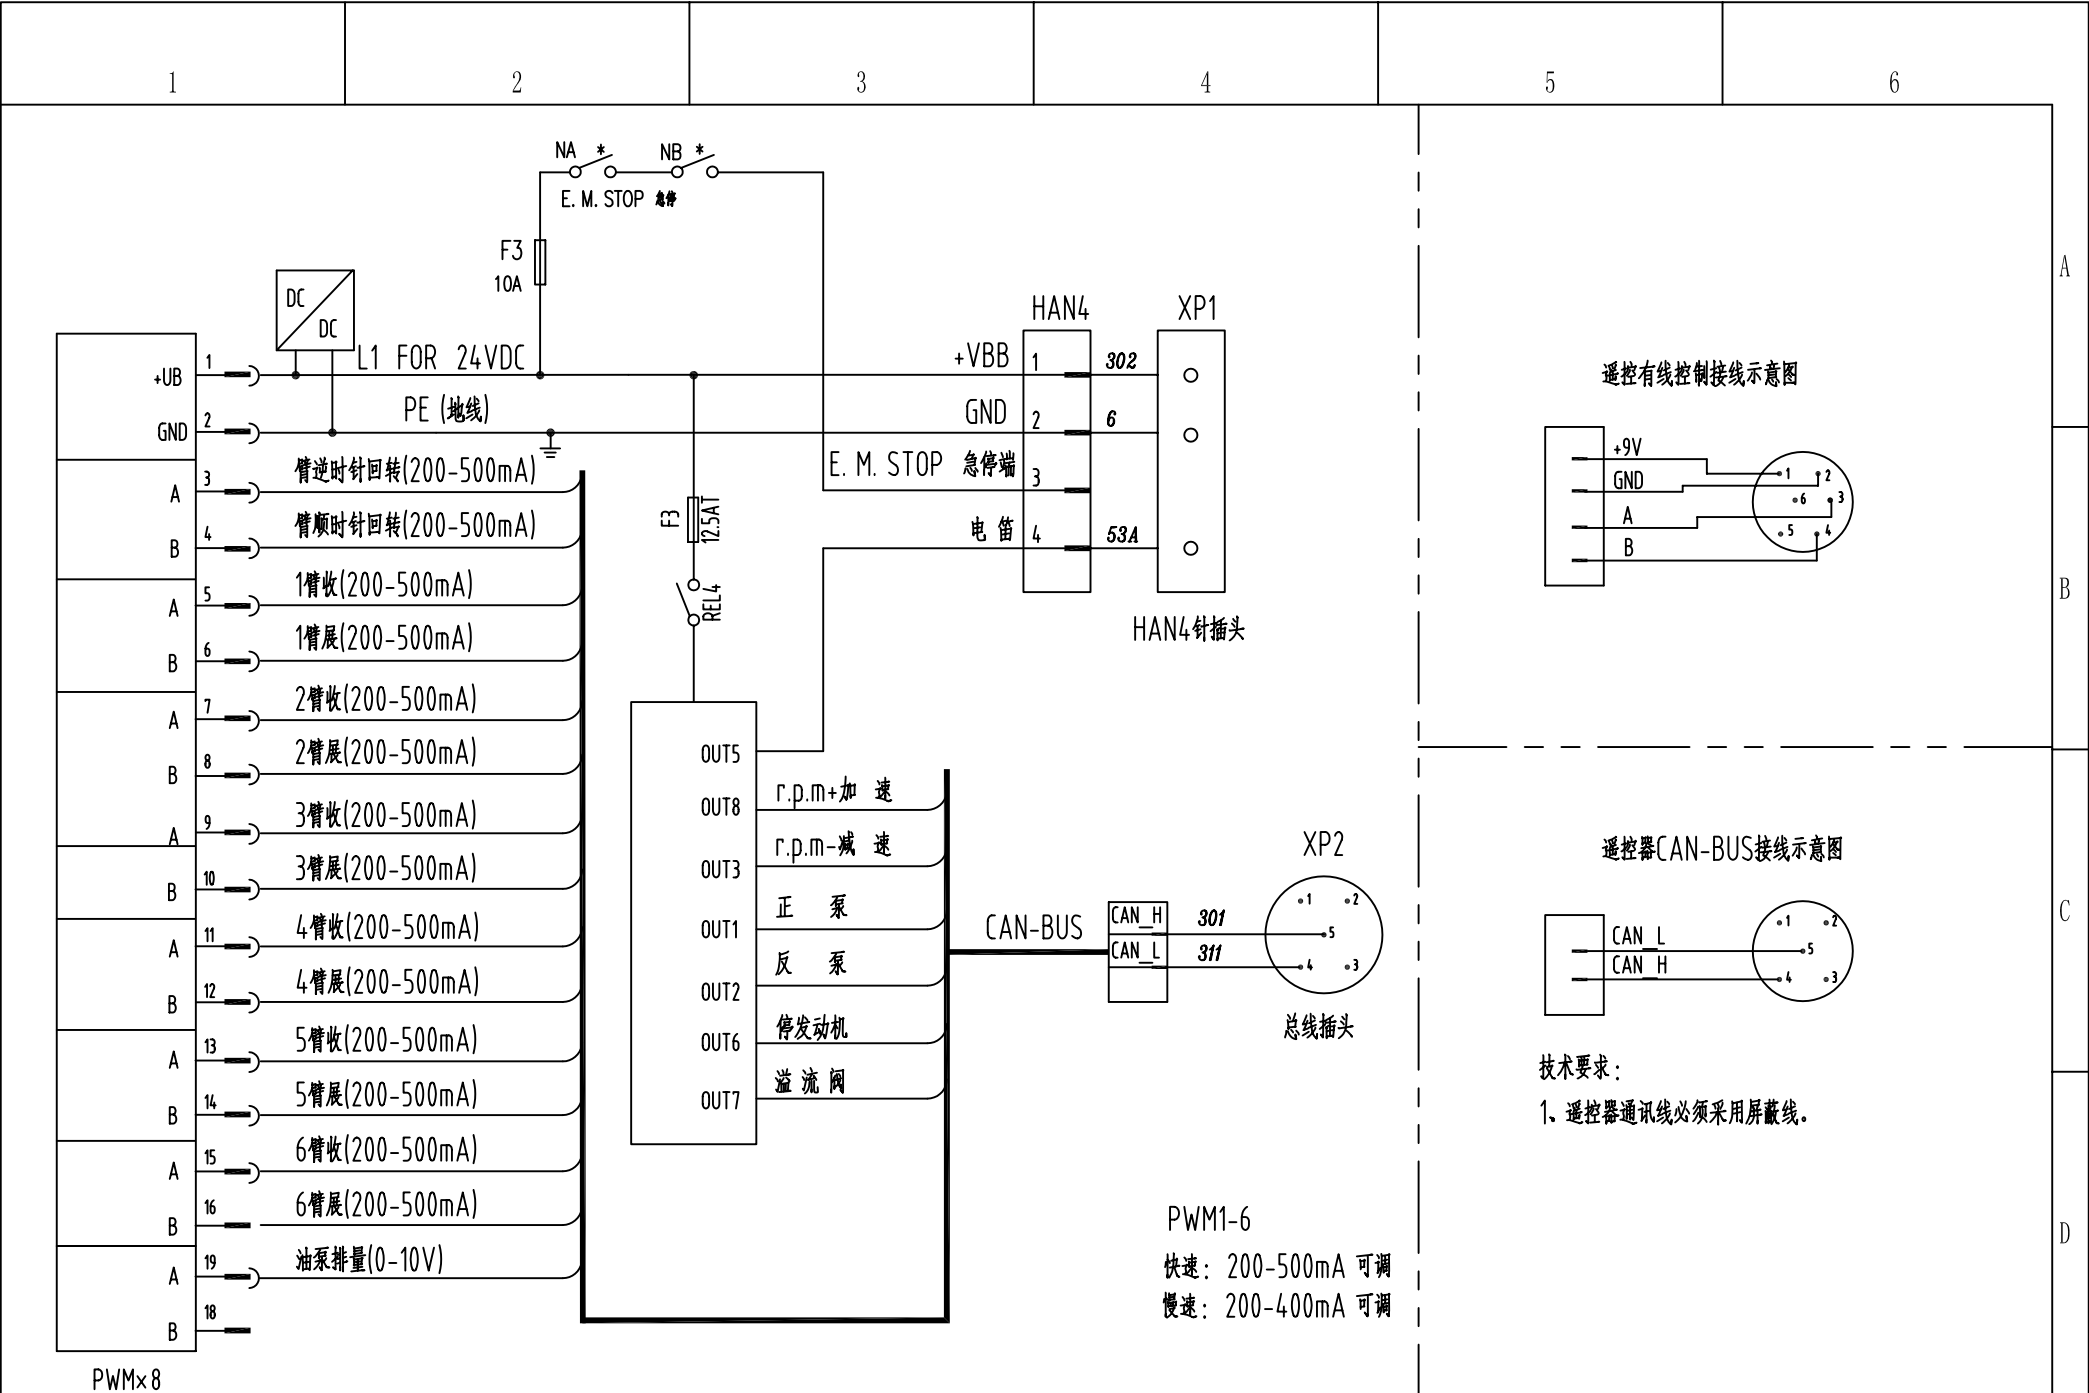


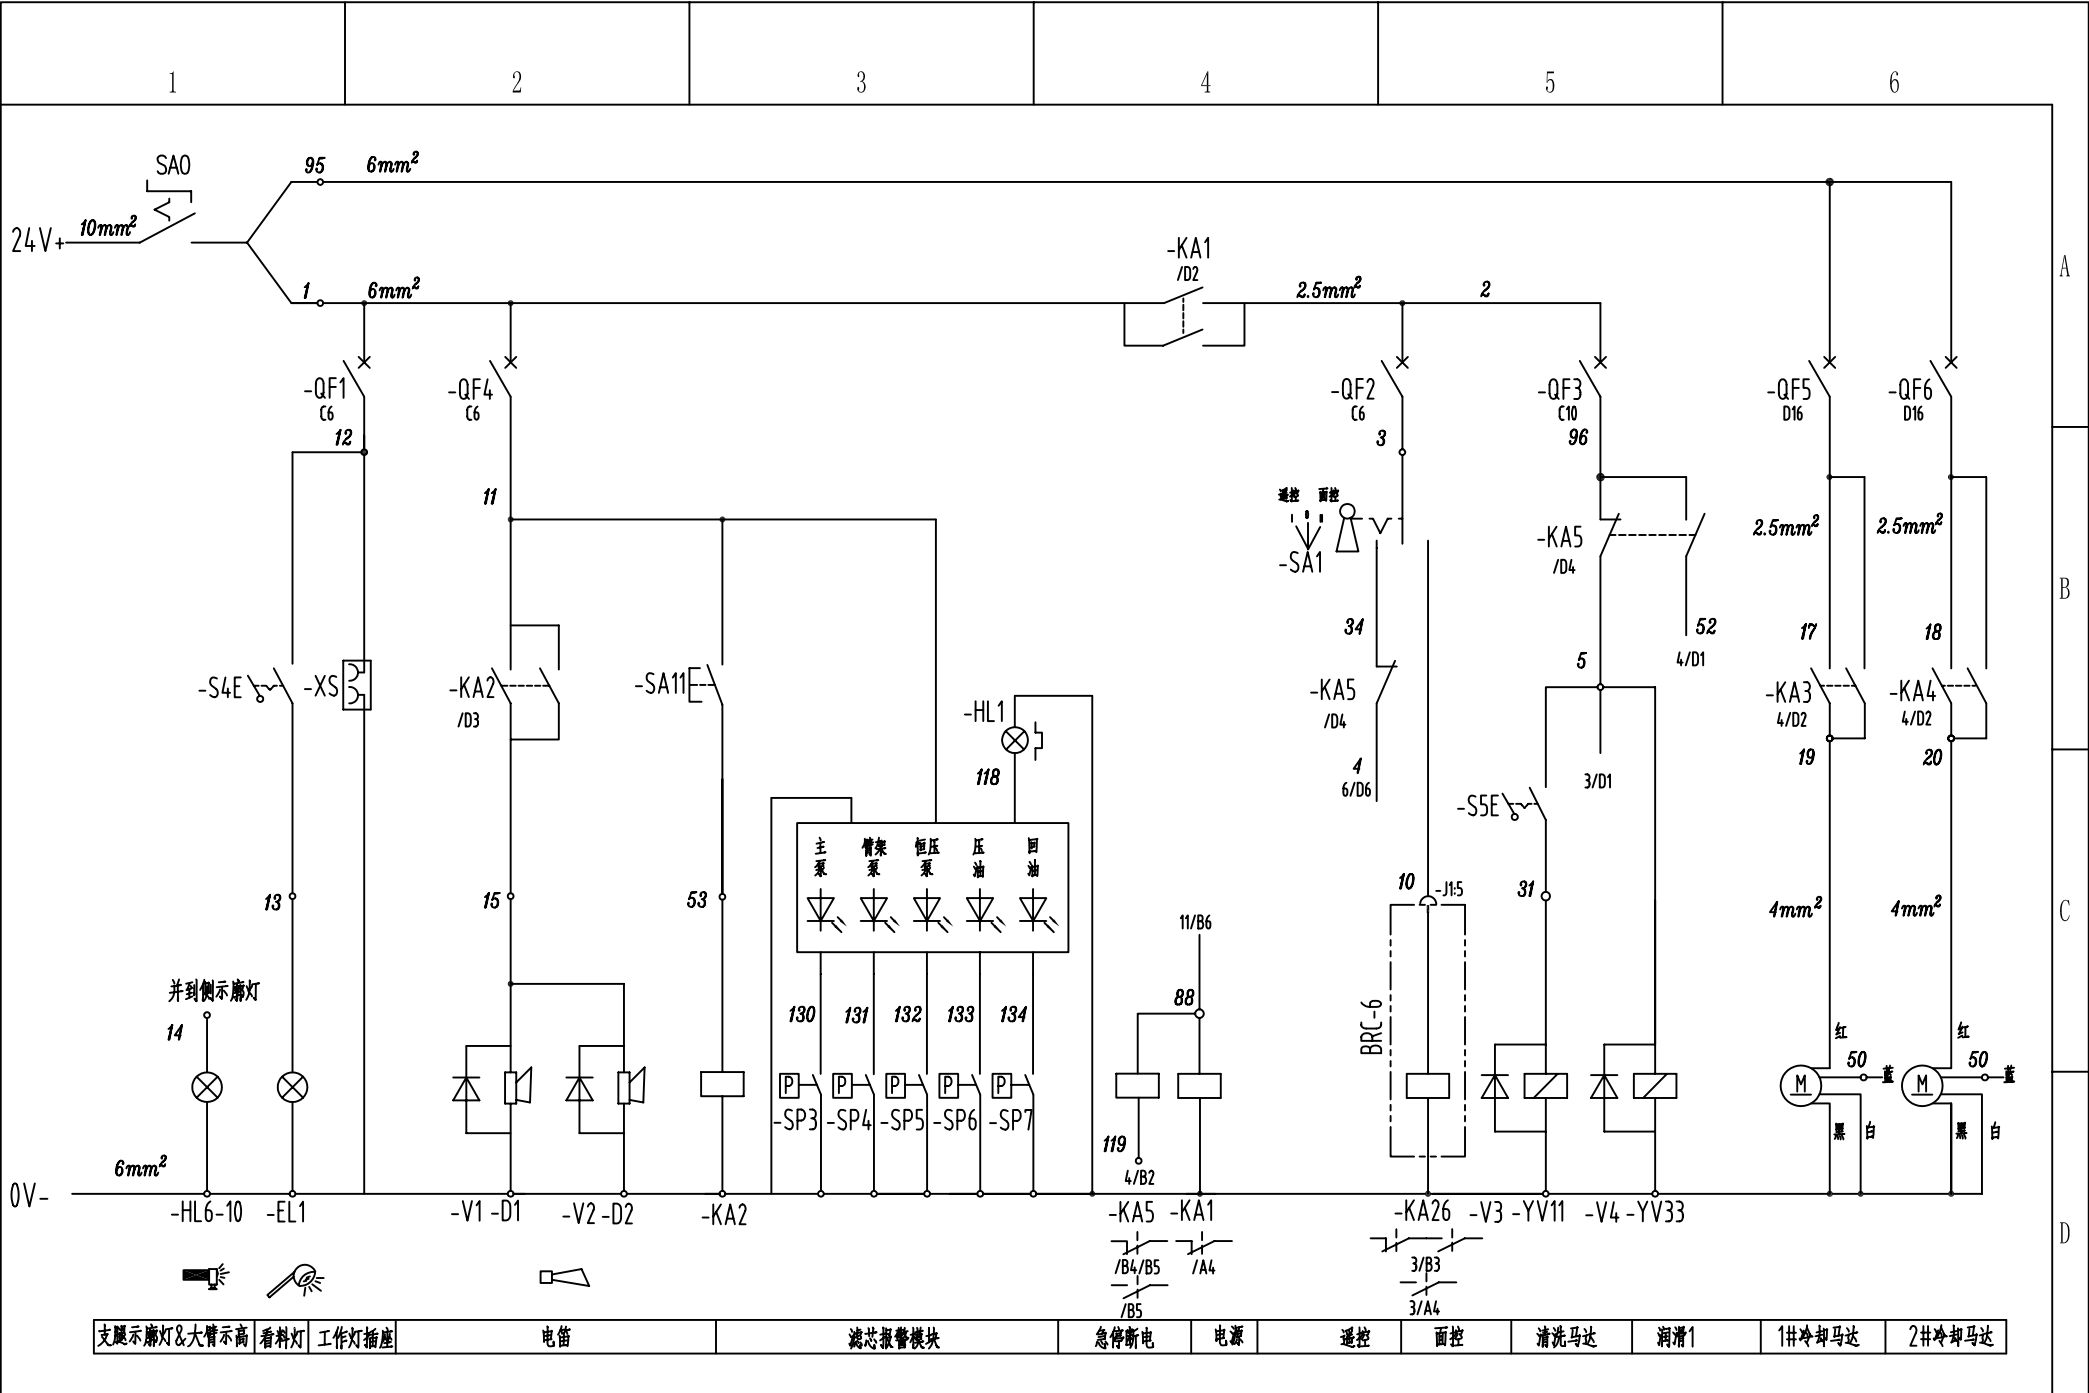


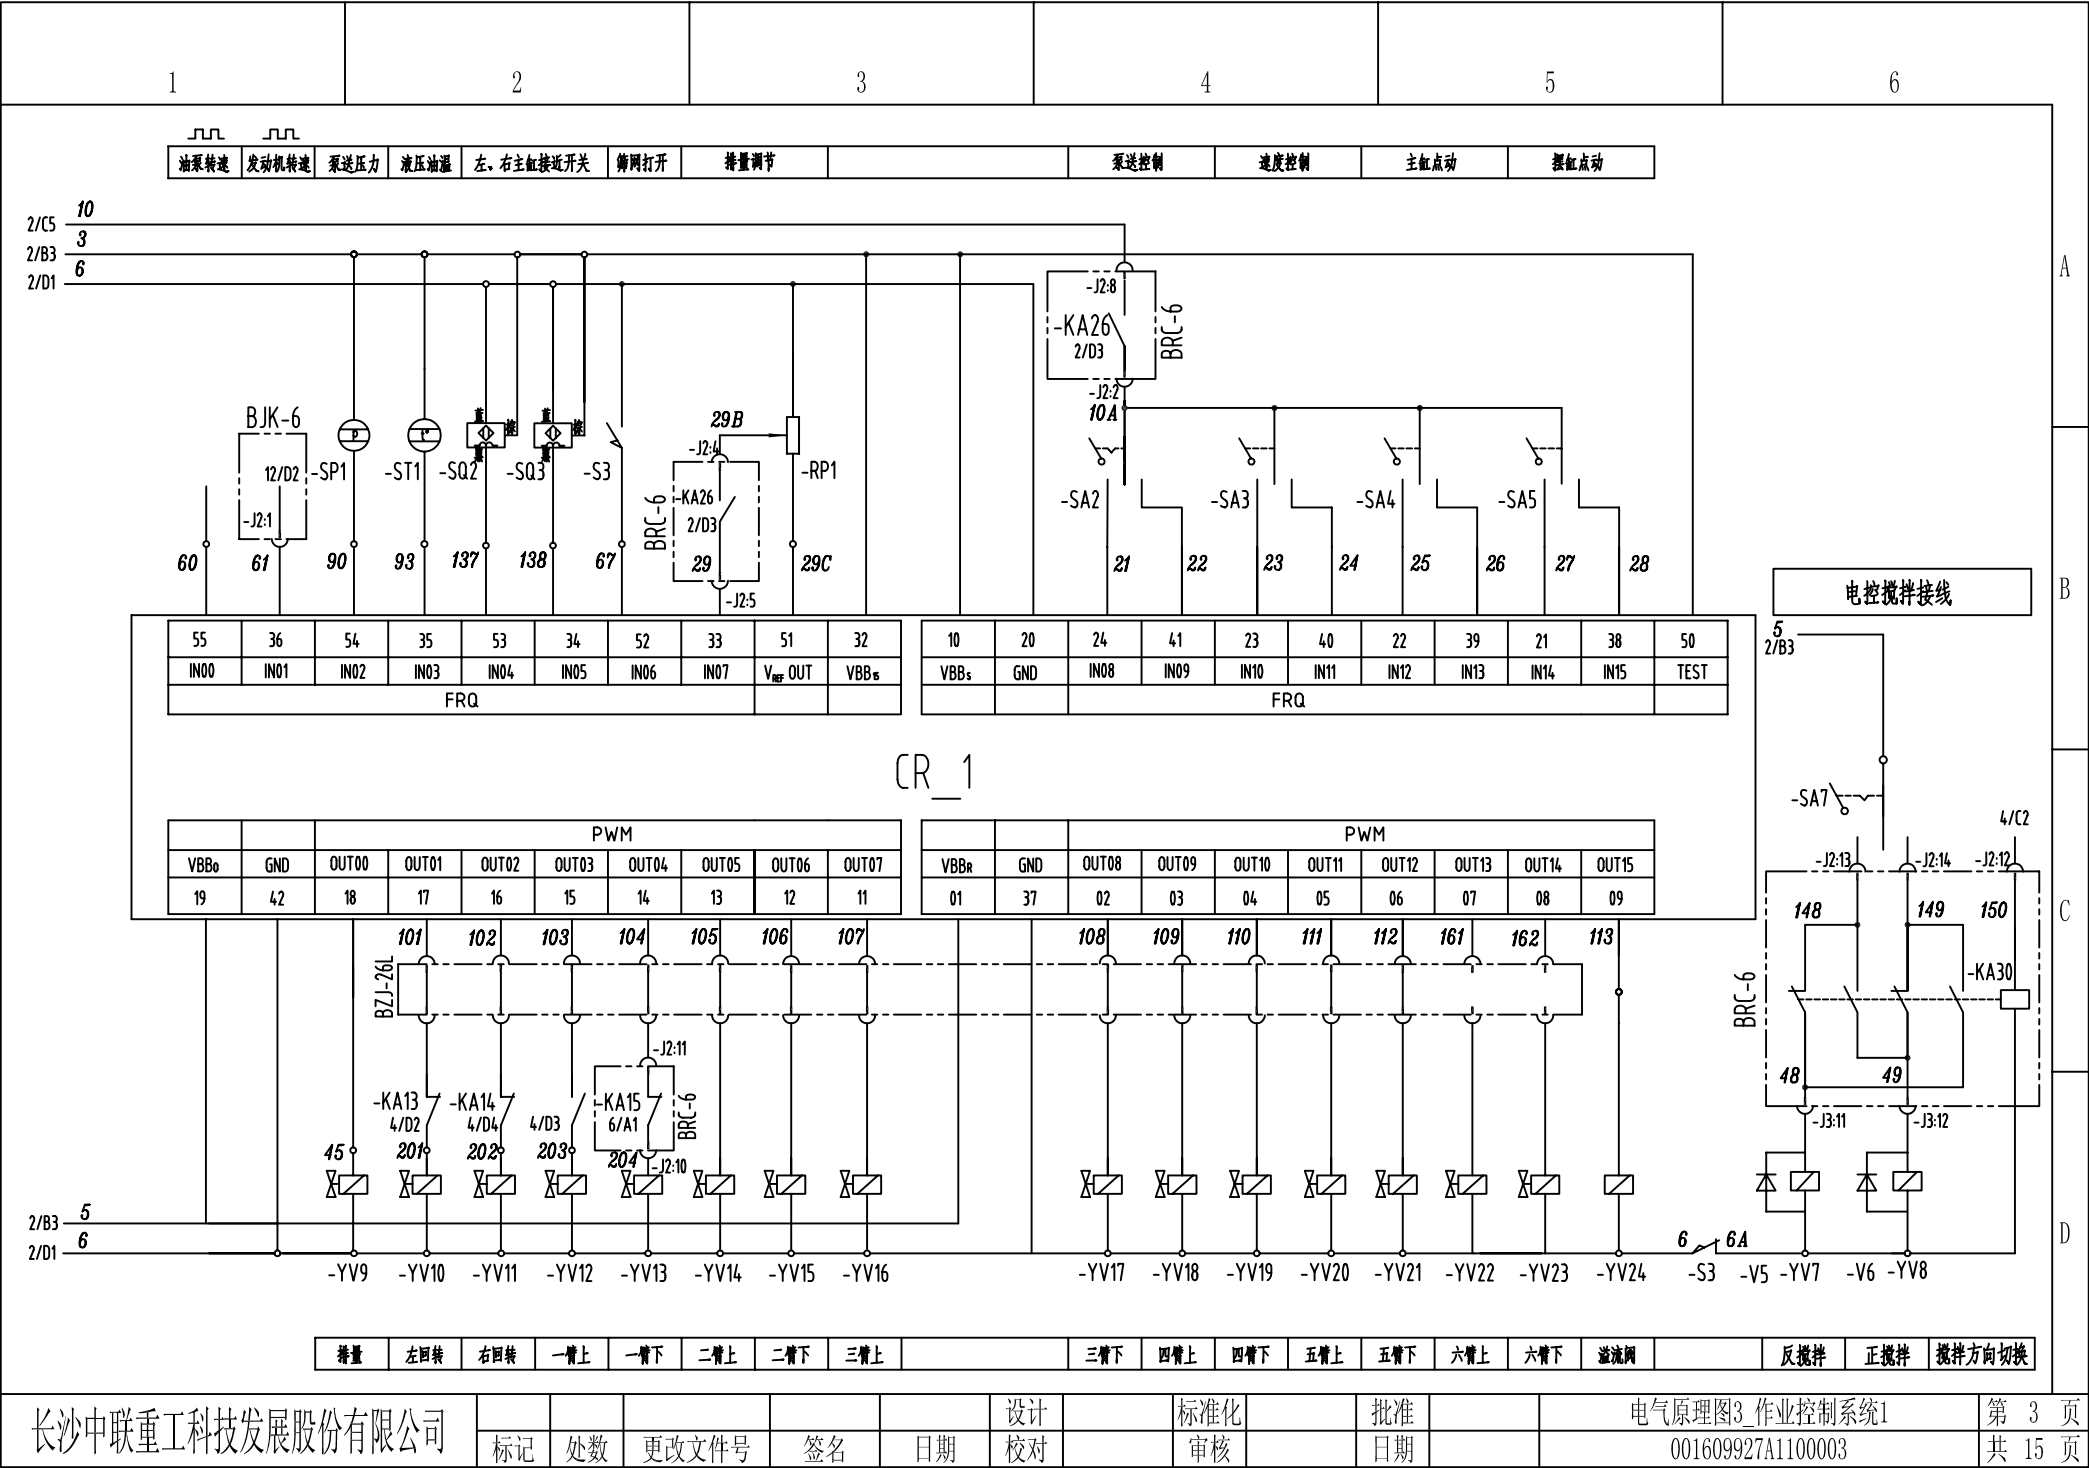


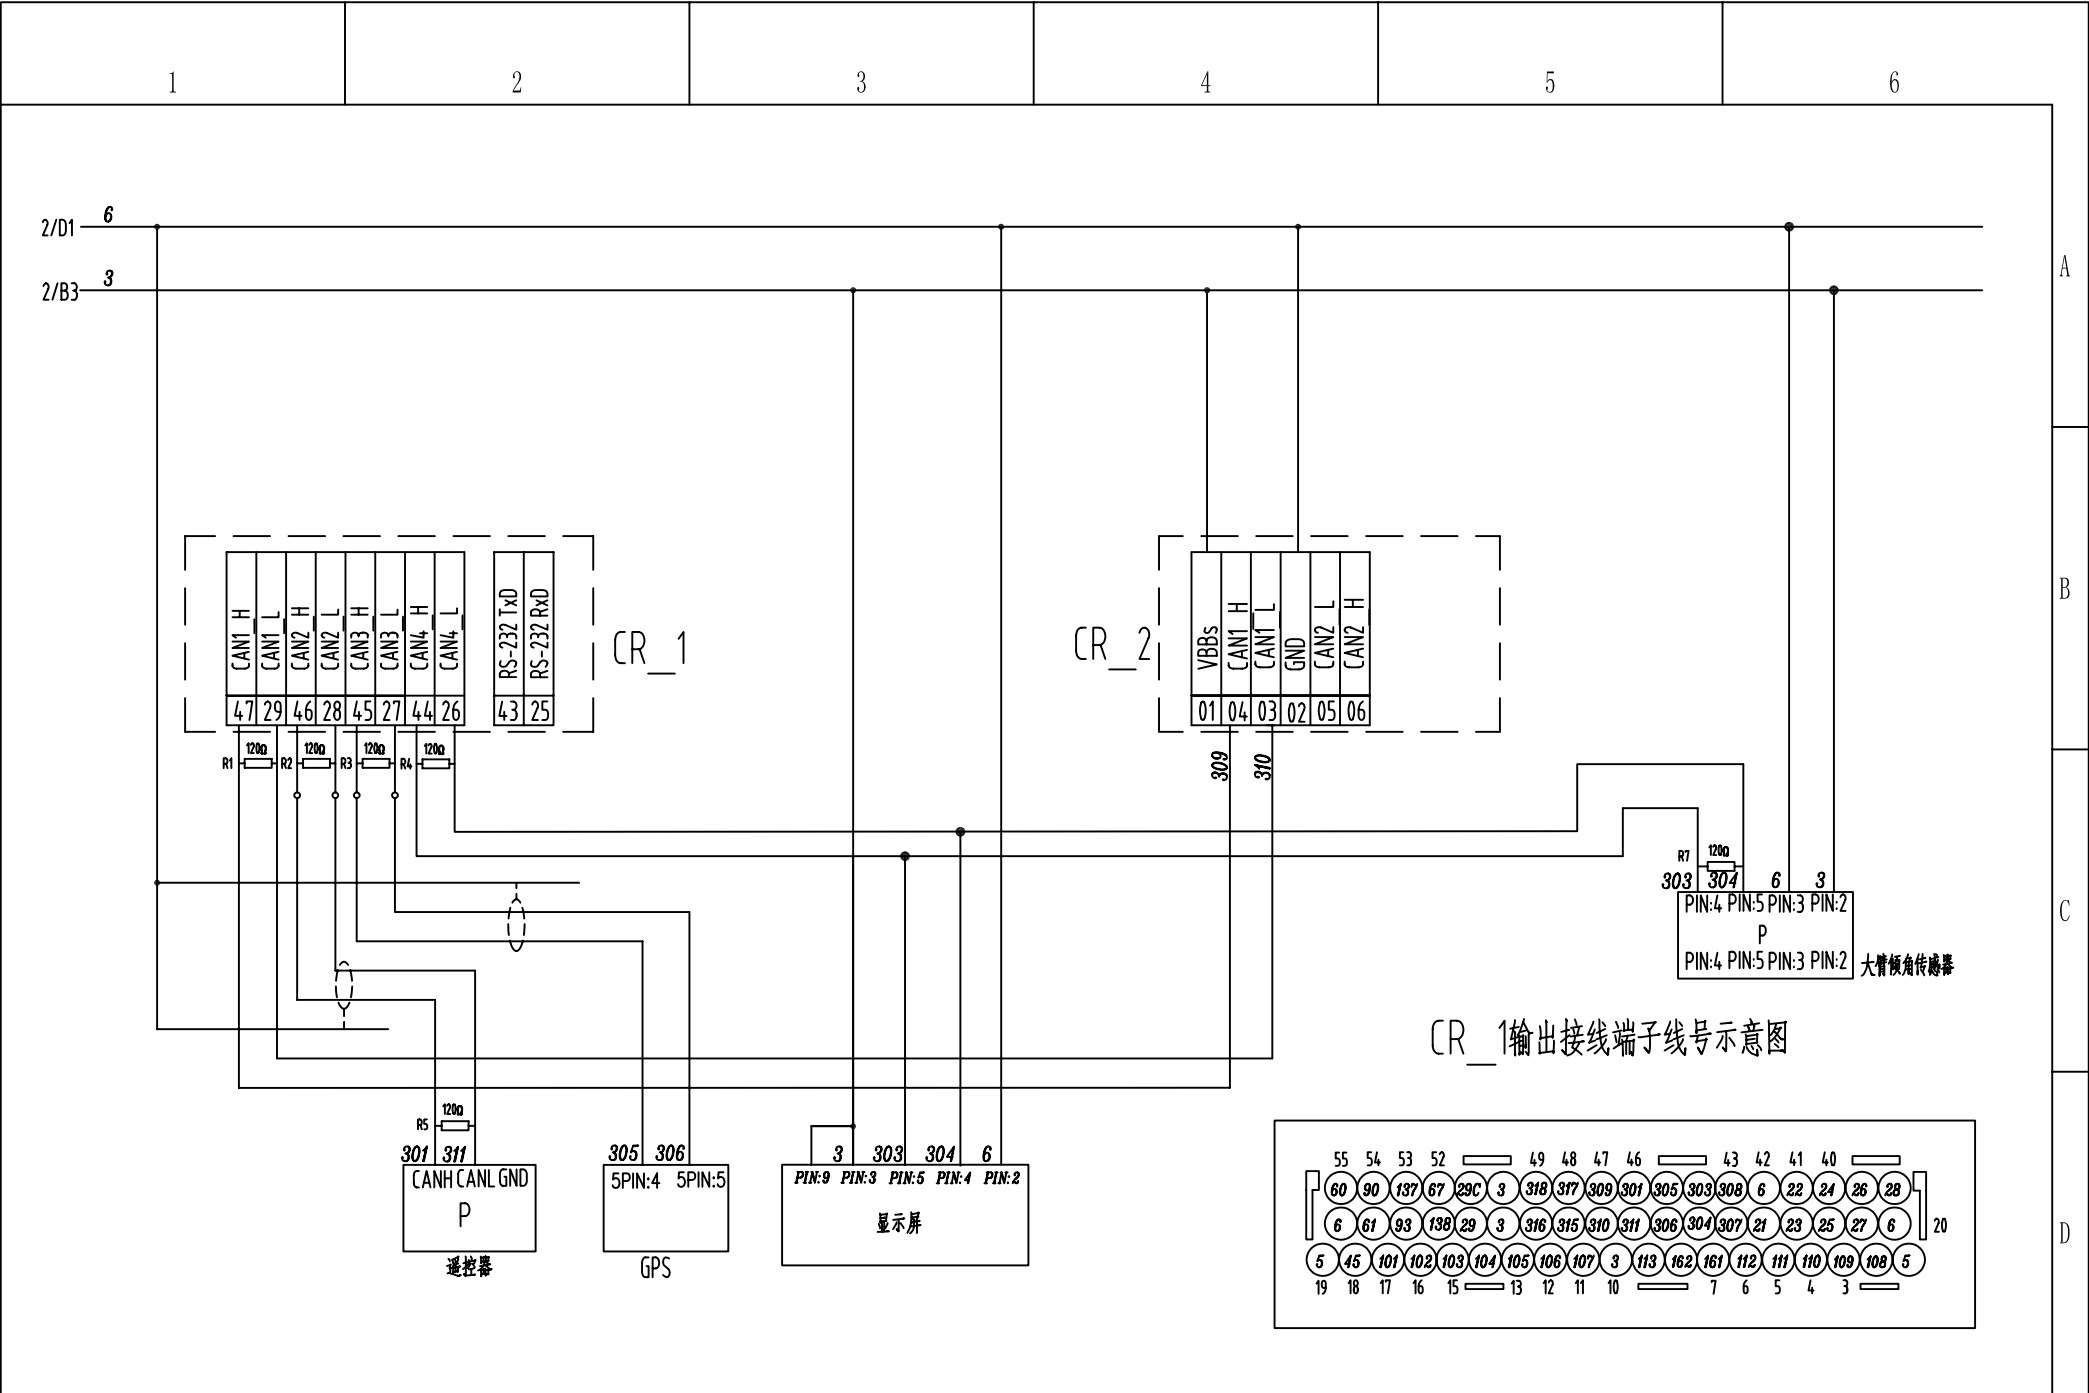



CR_1输出接线端子线号示意图

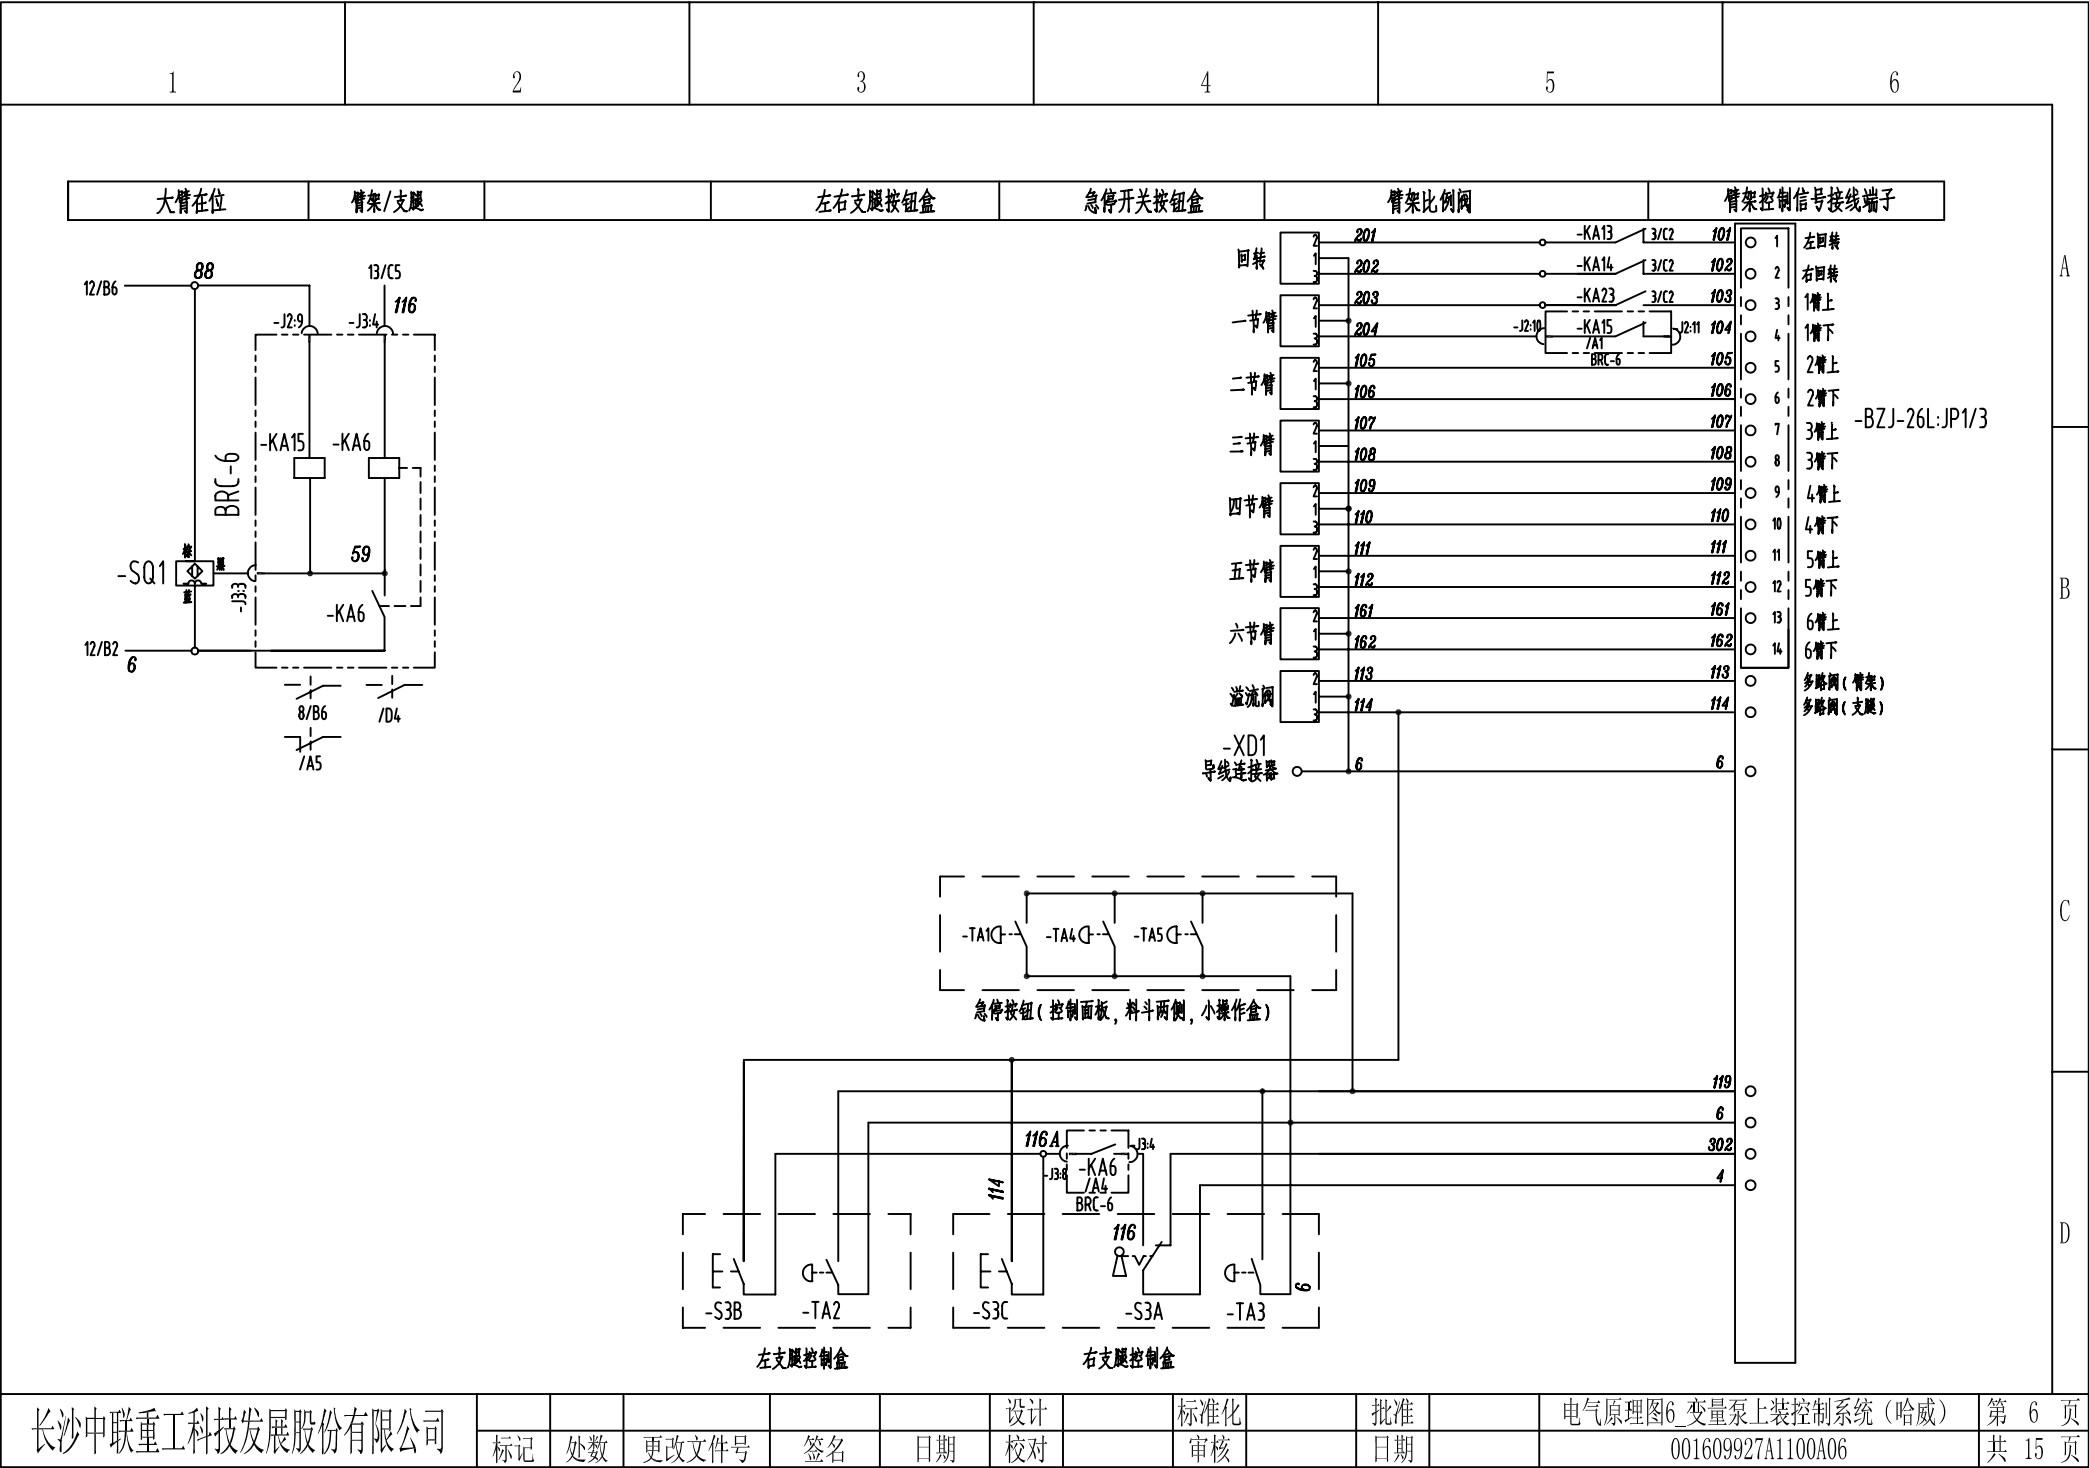


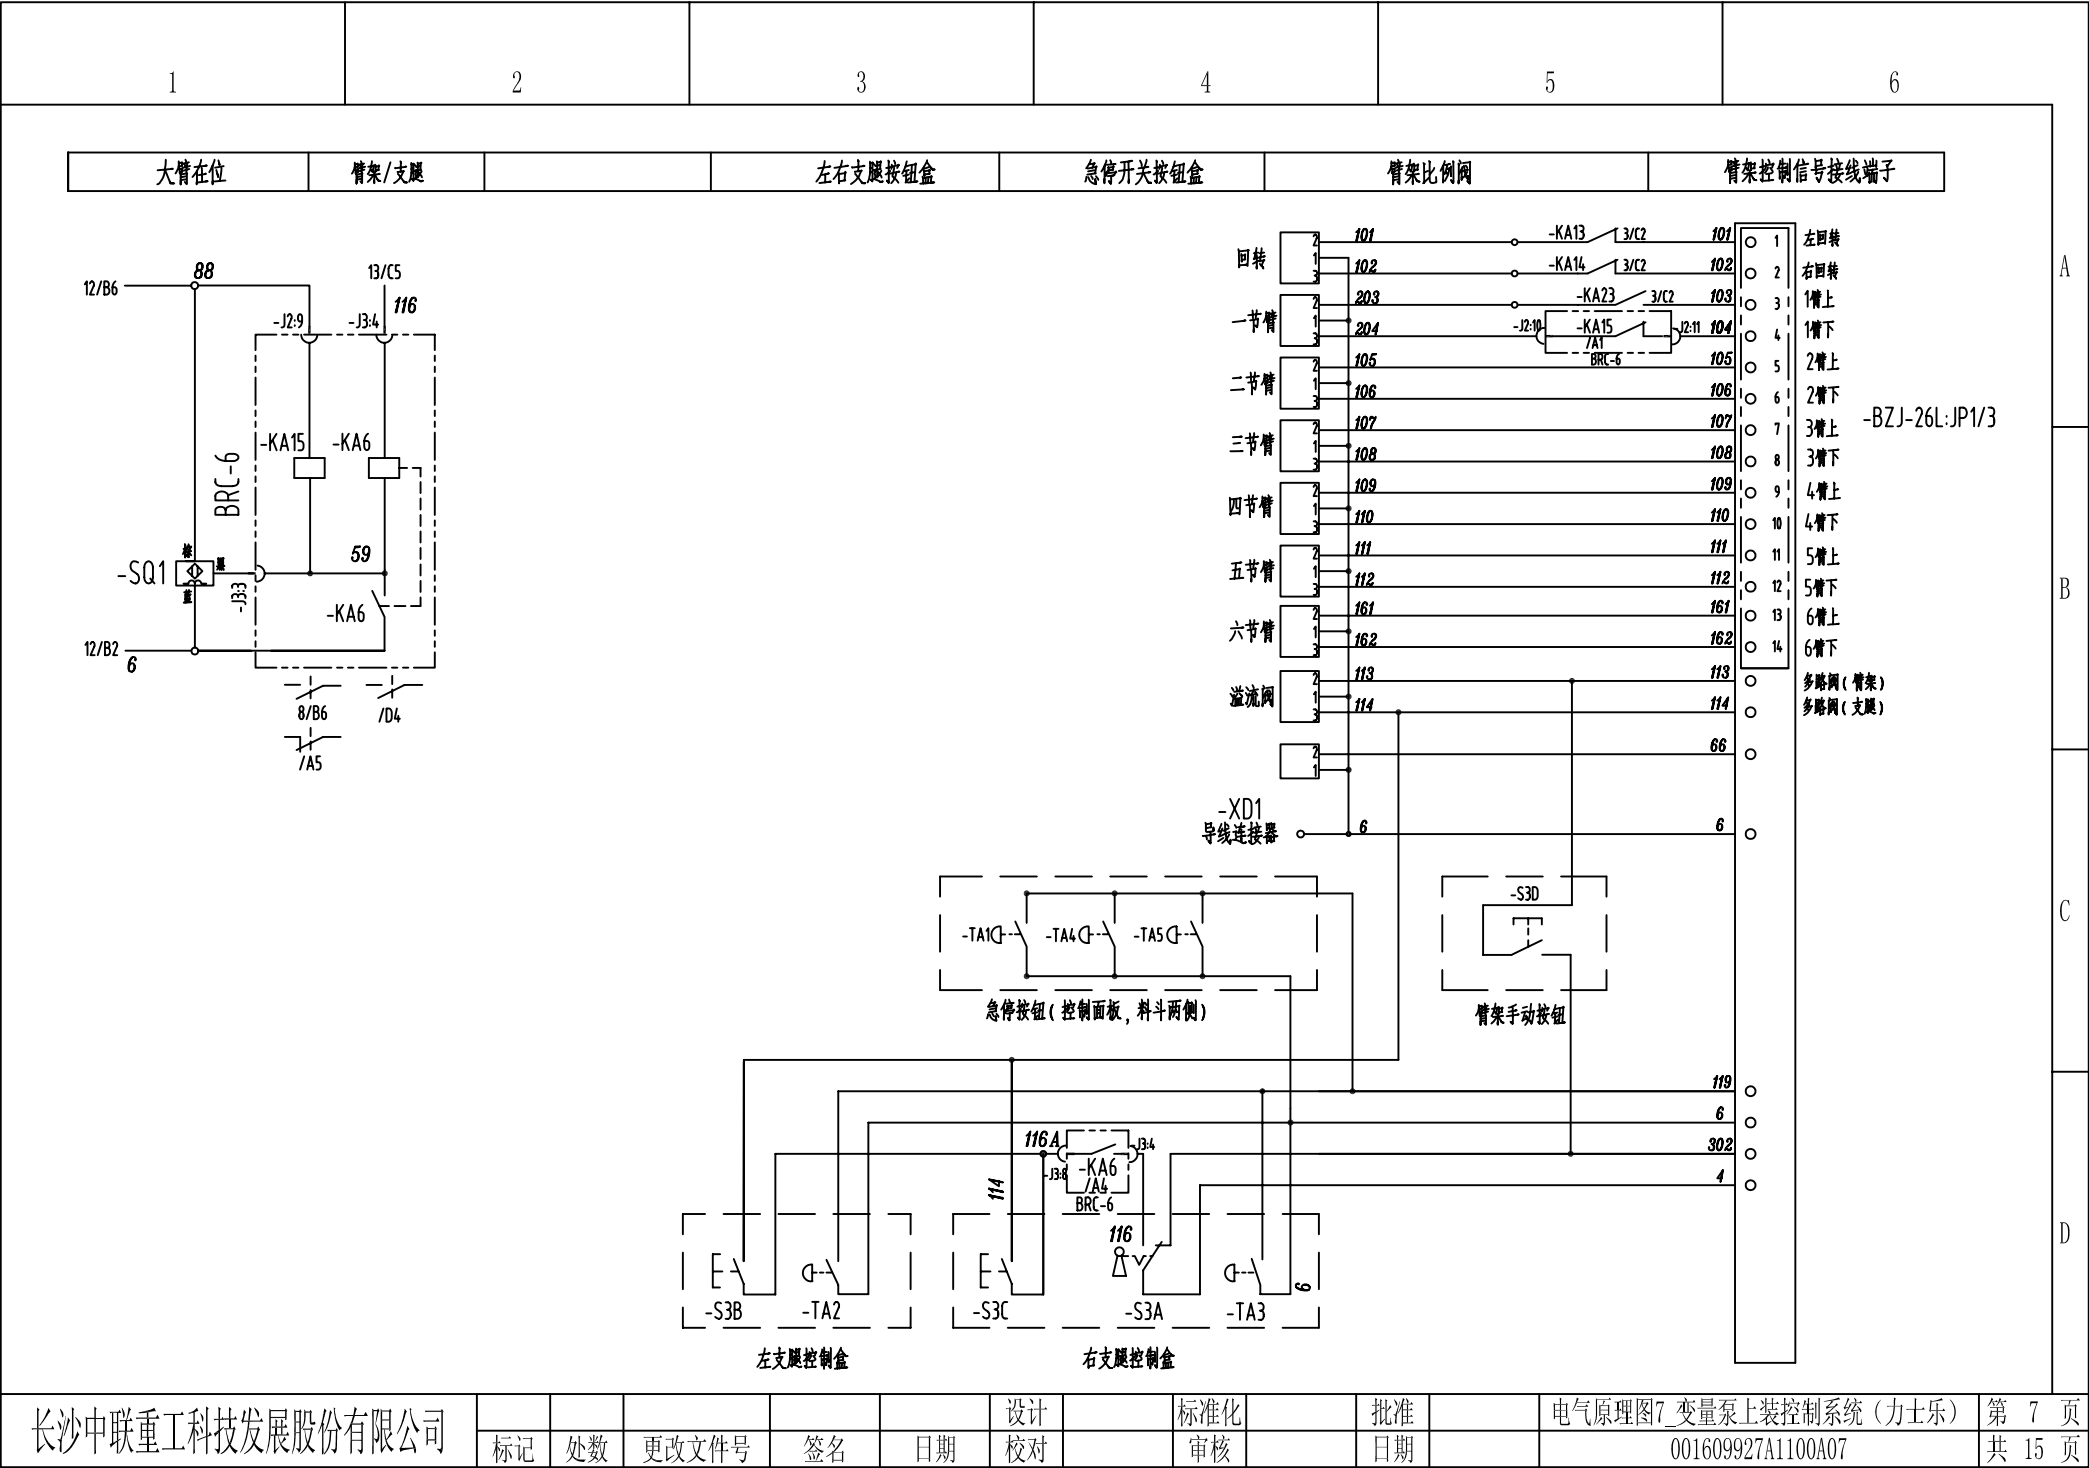

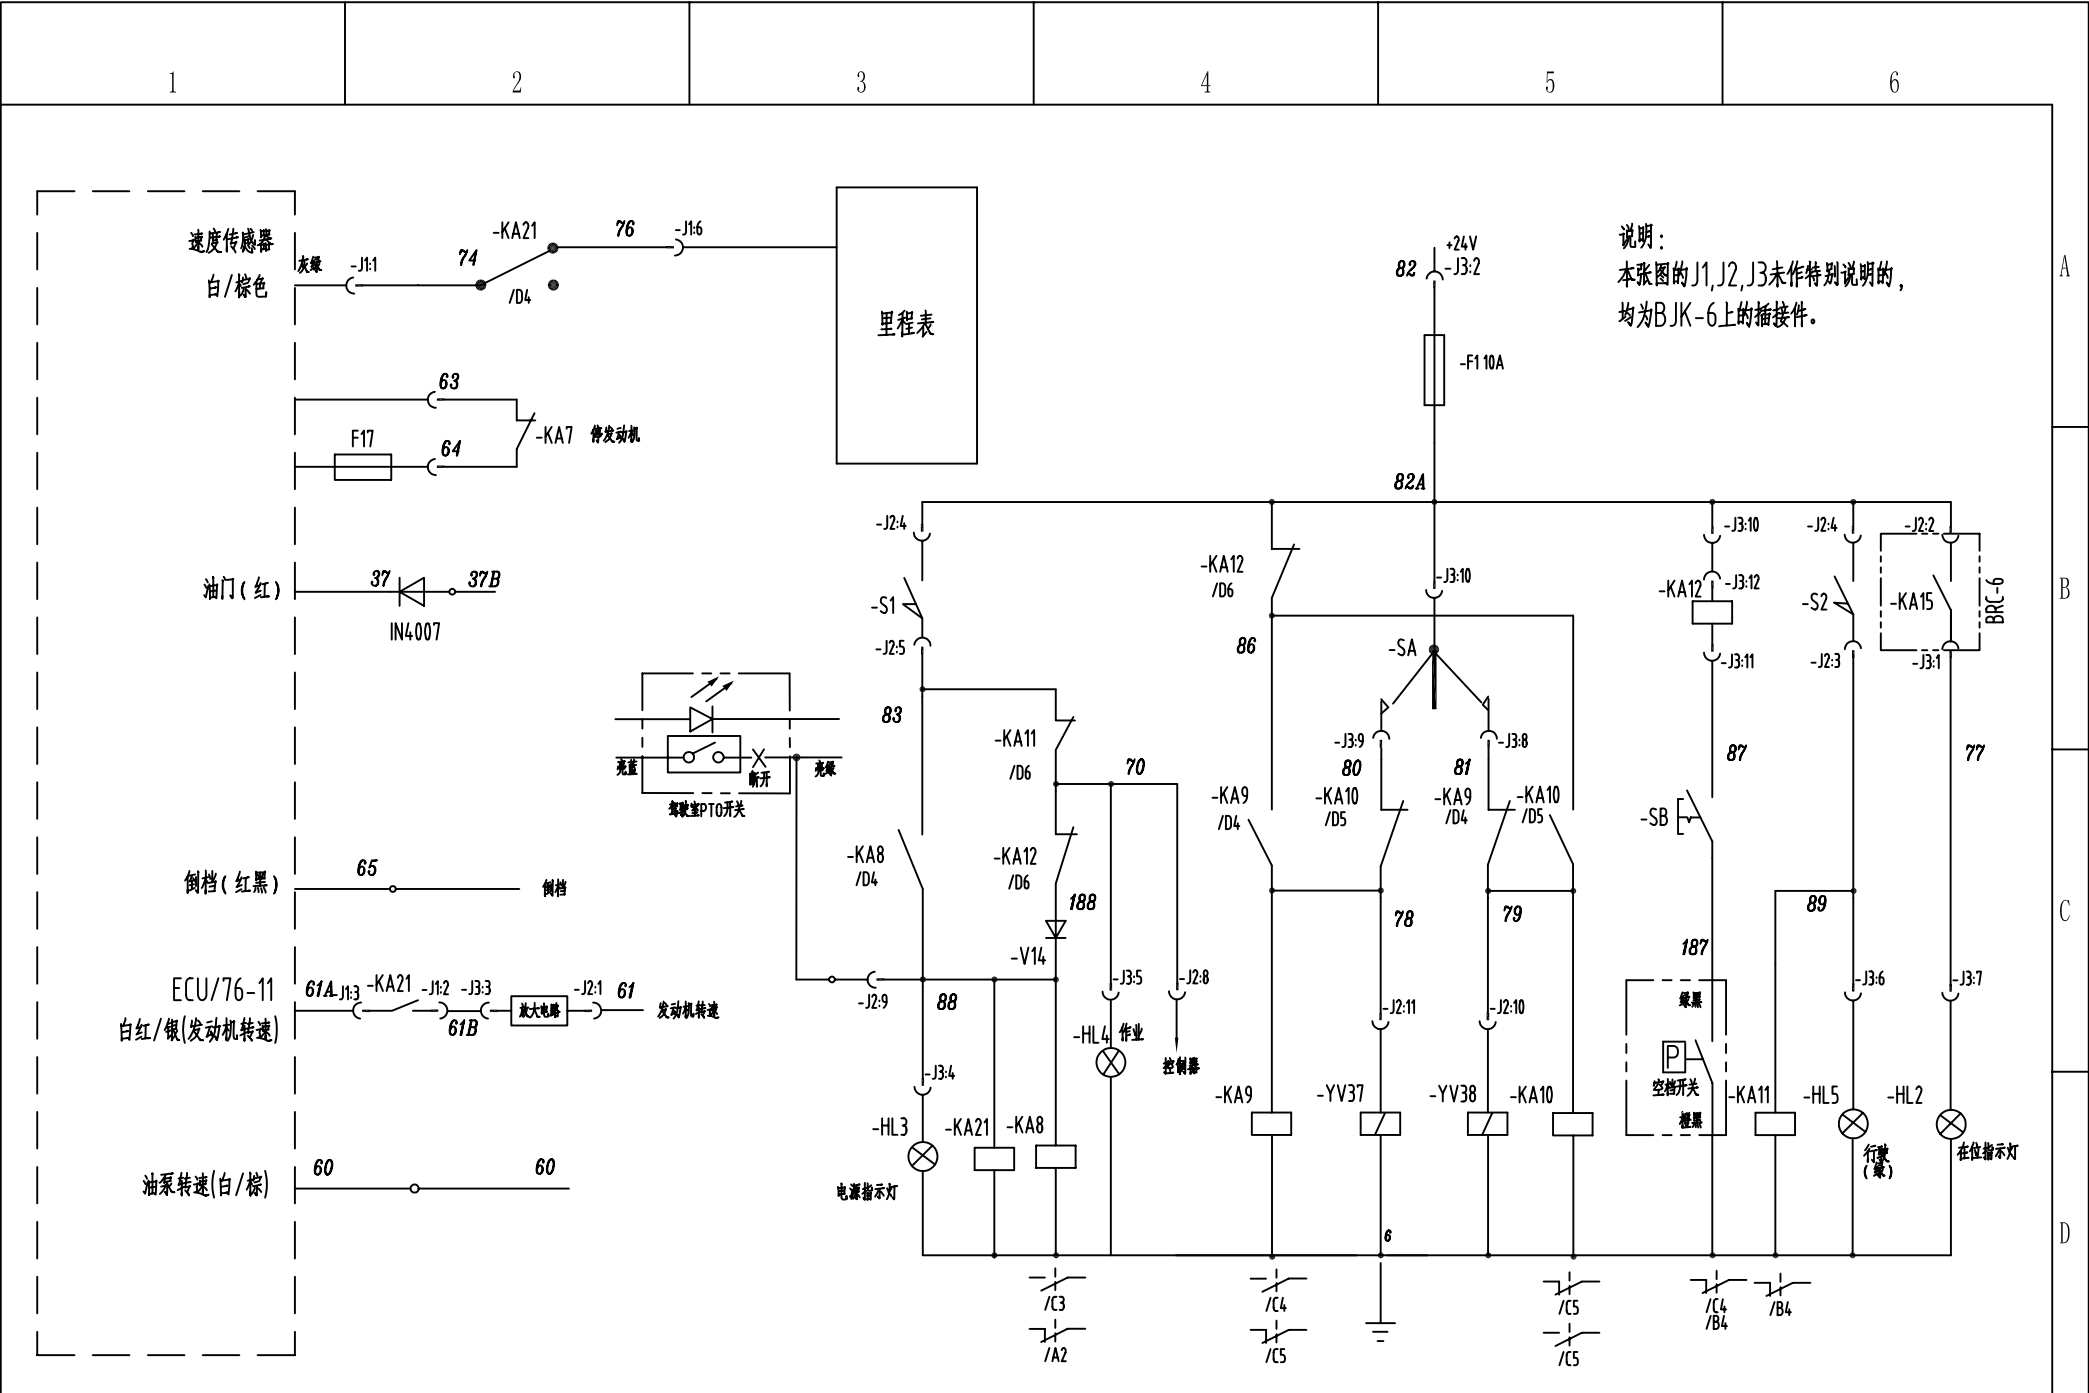

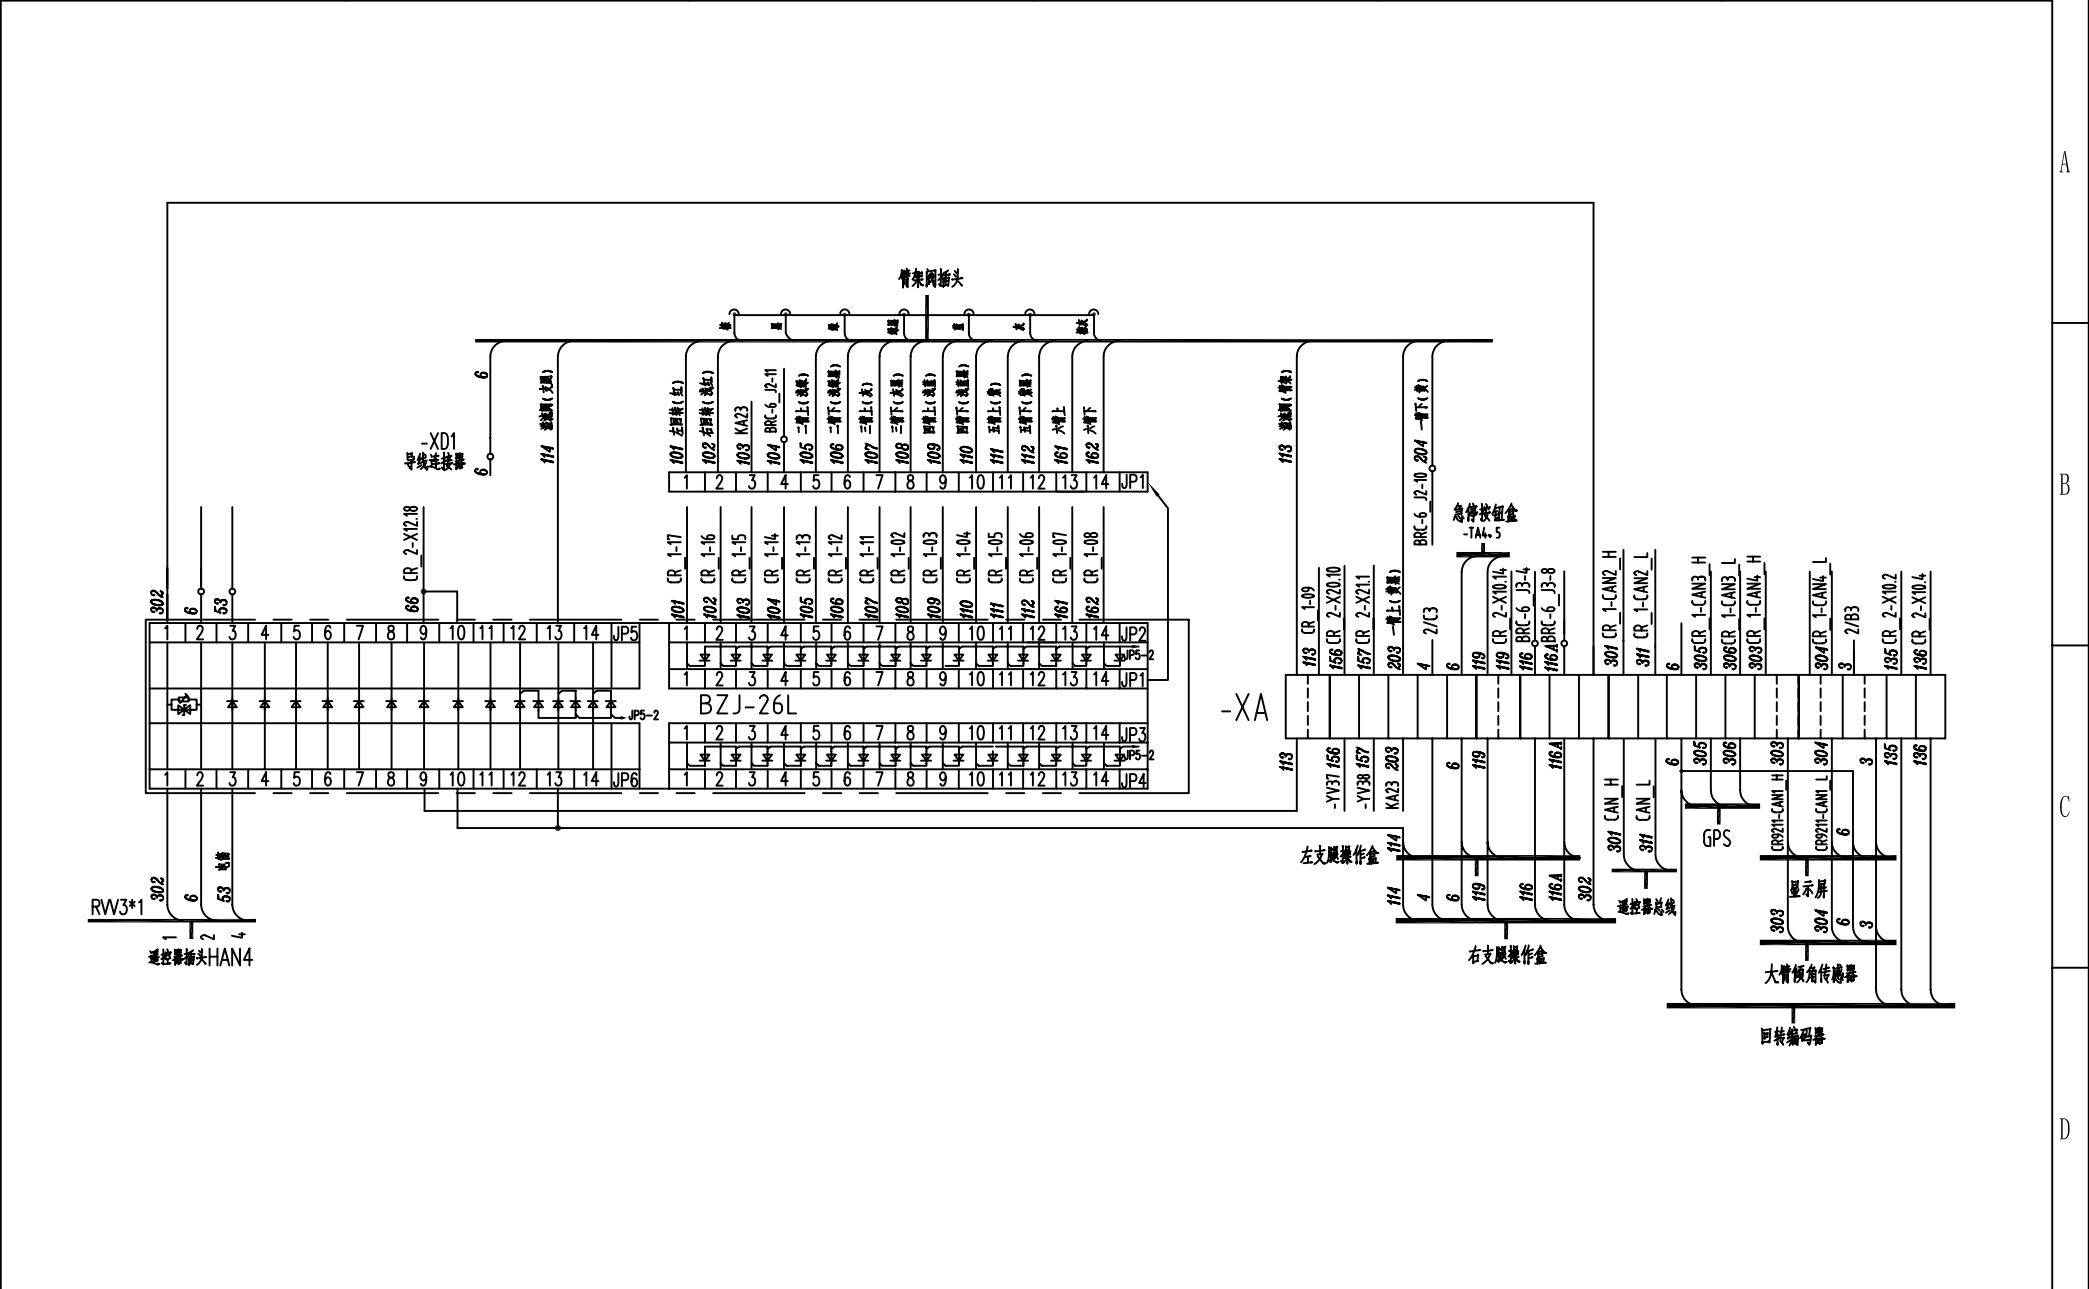

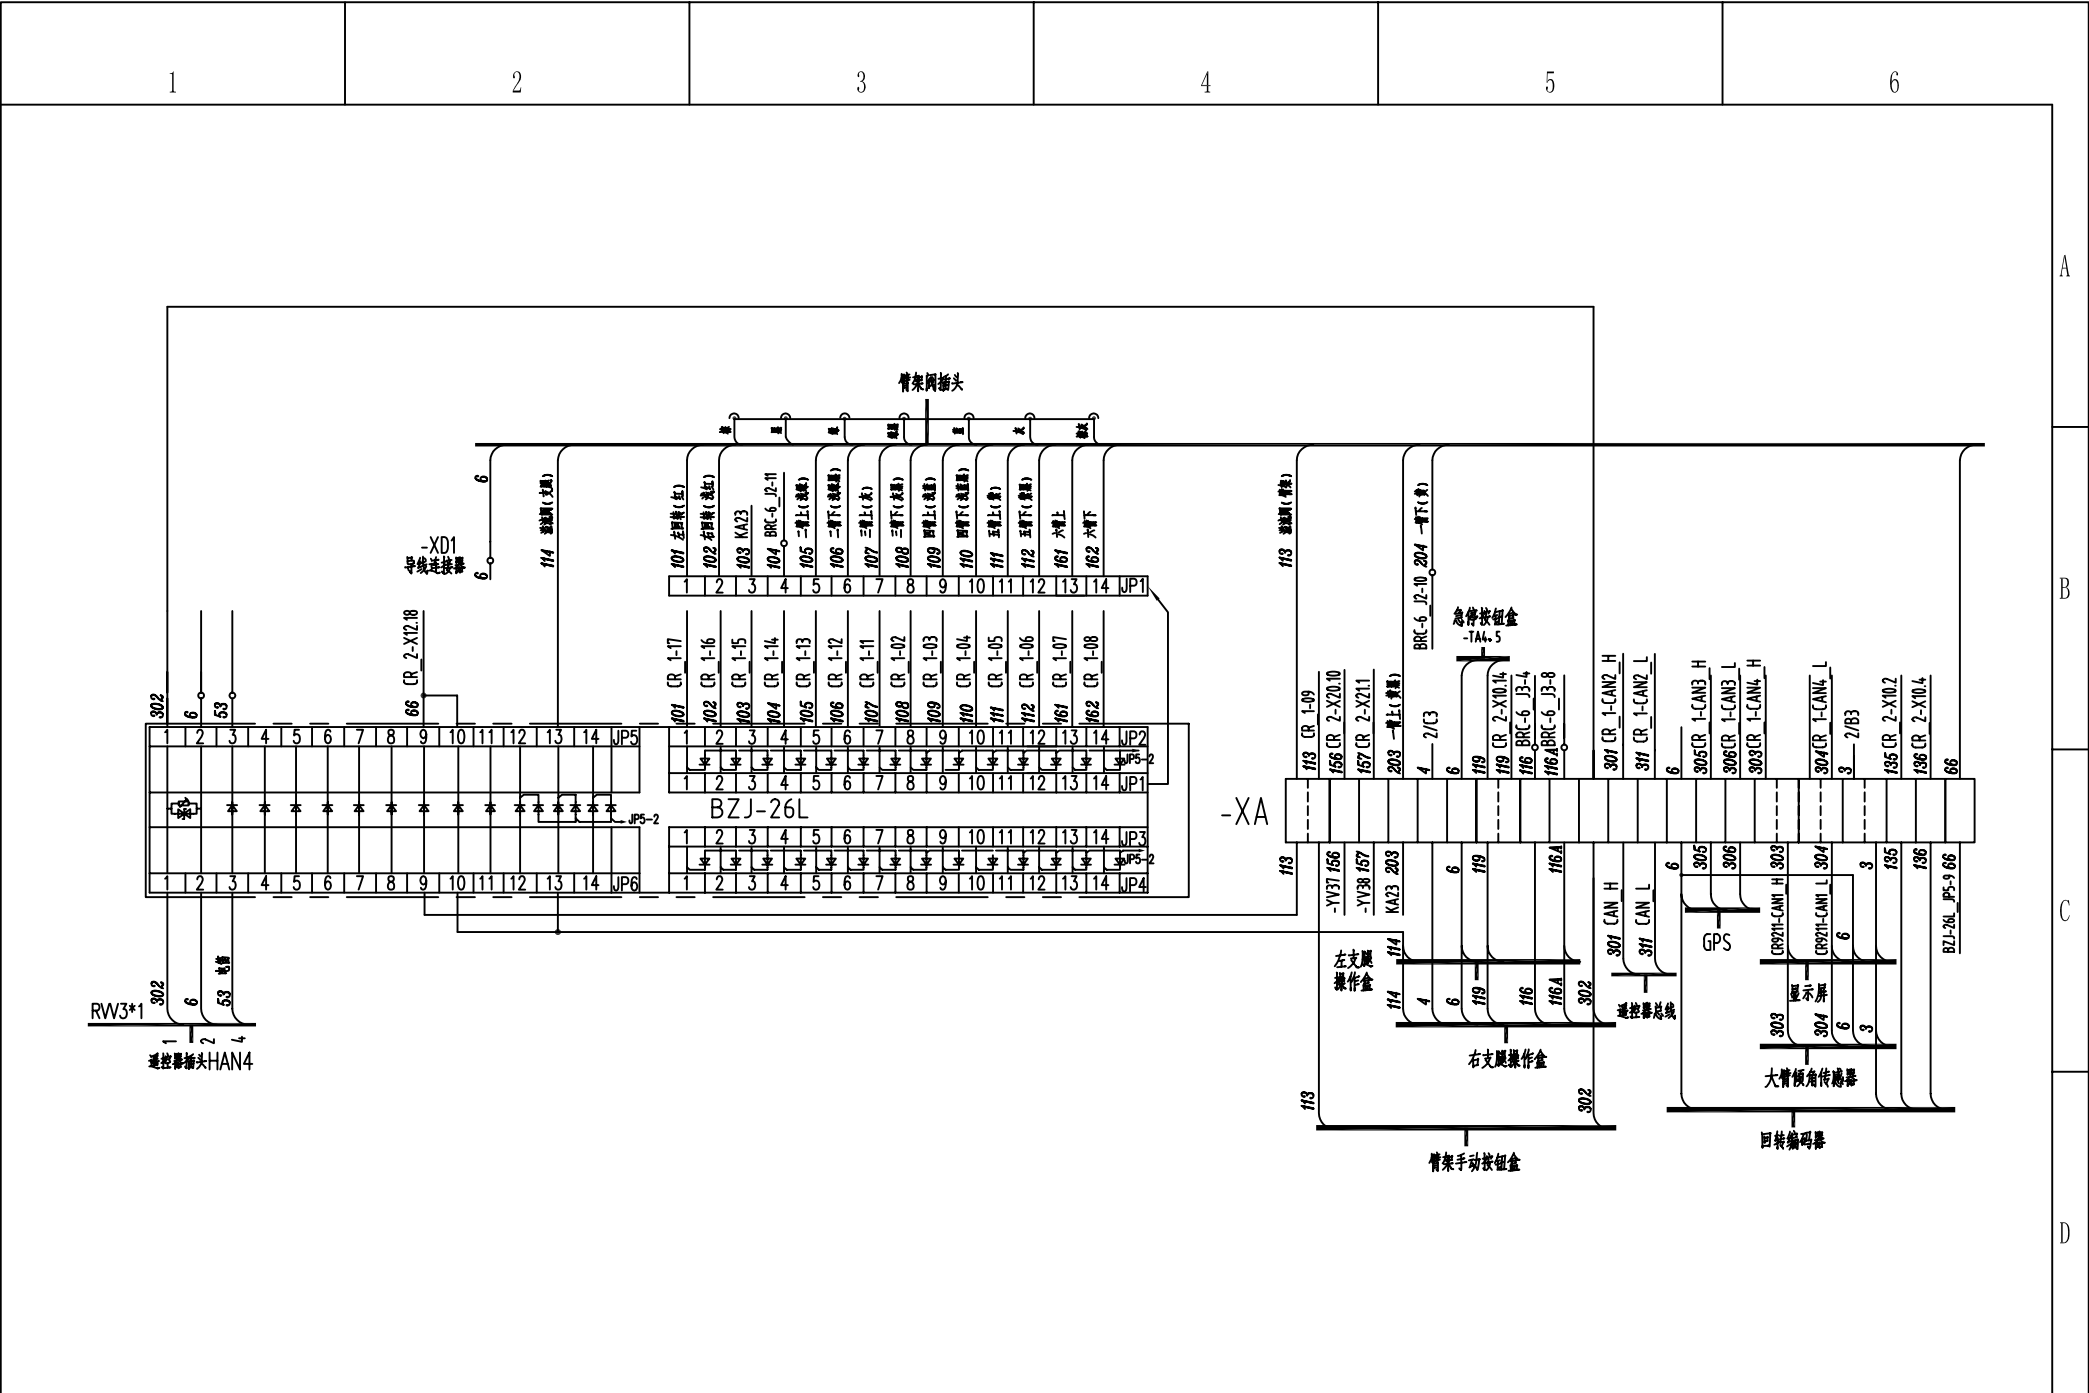

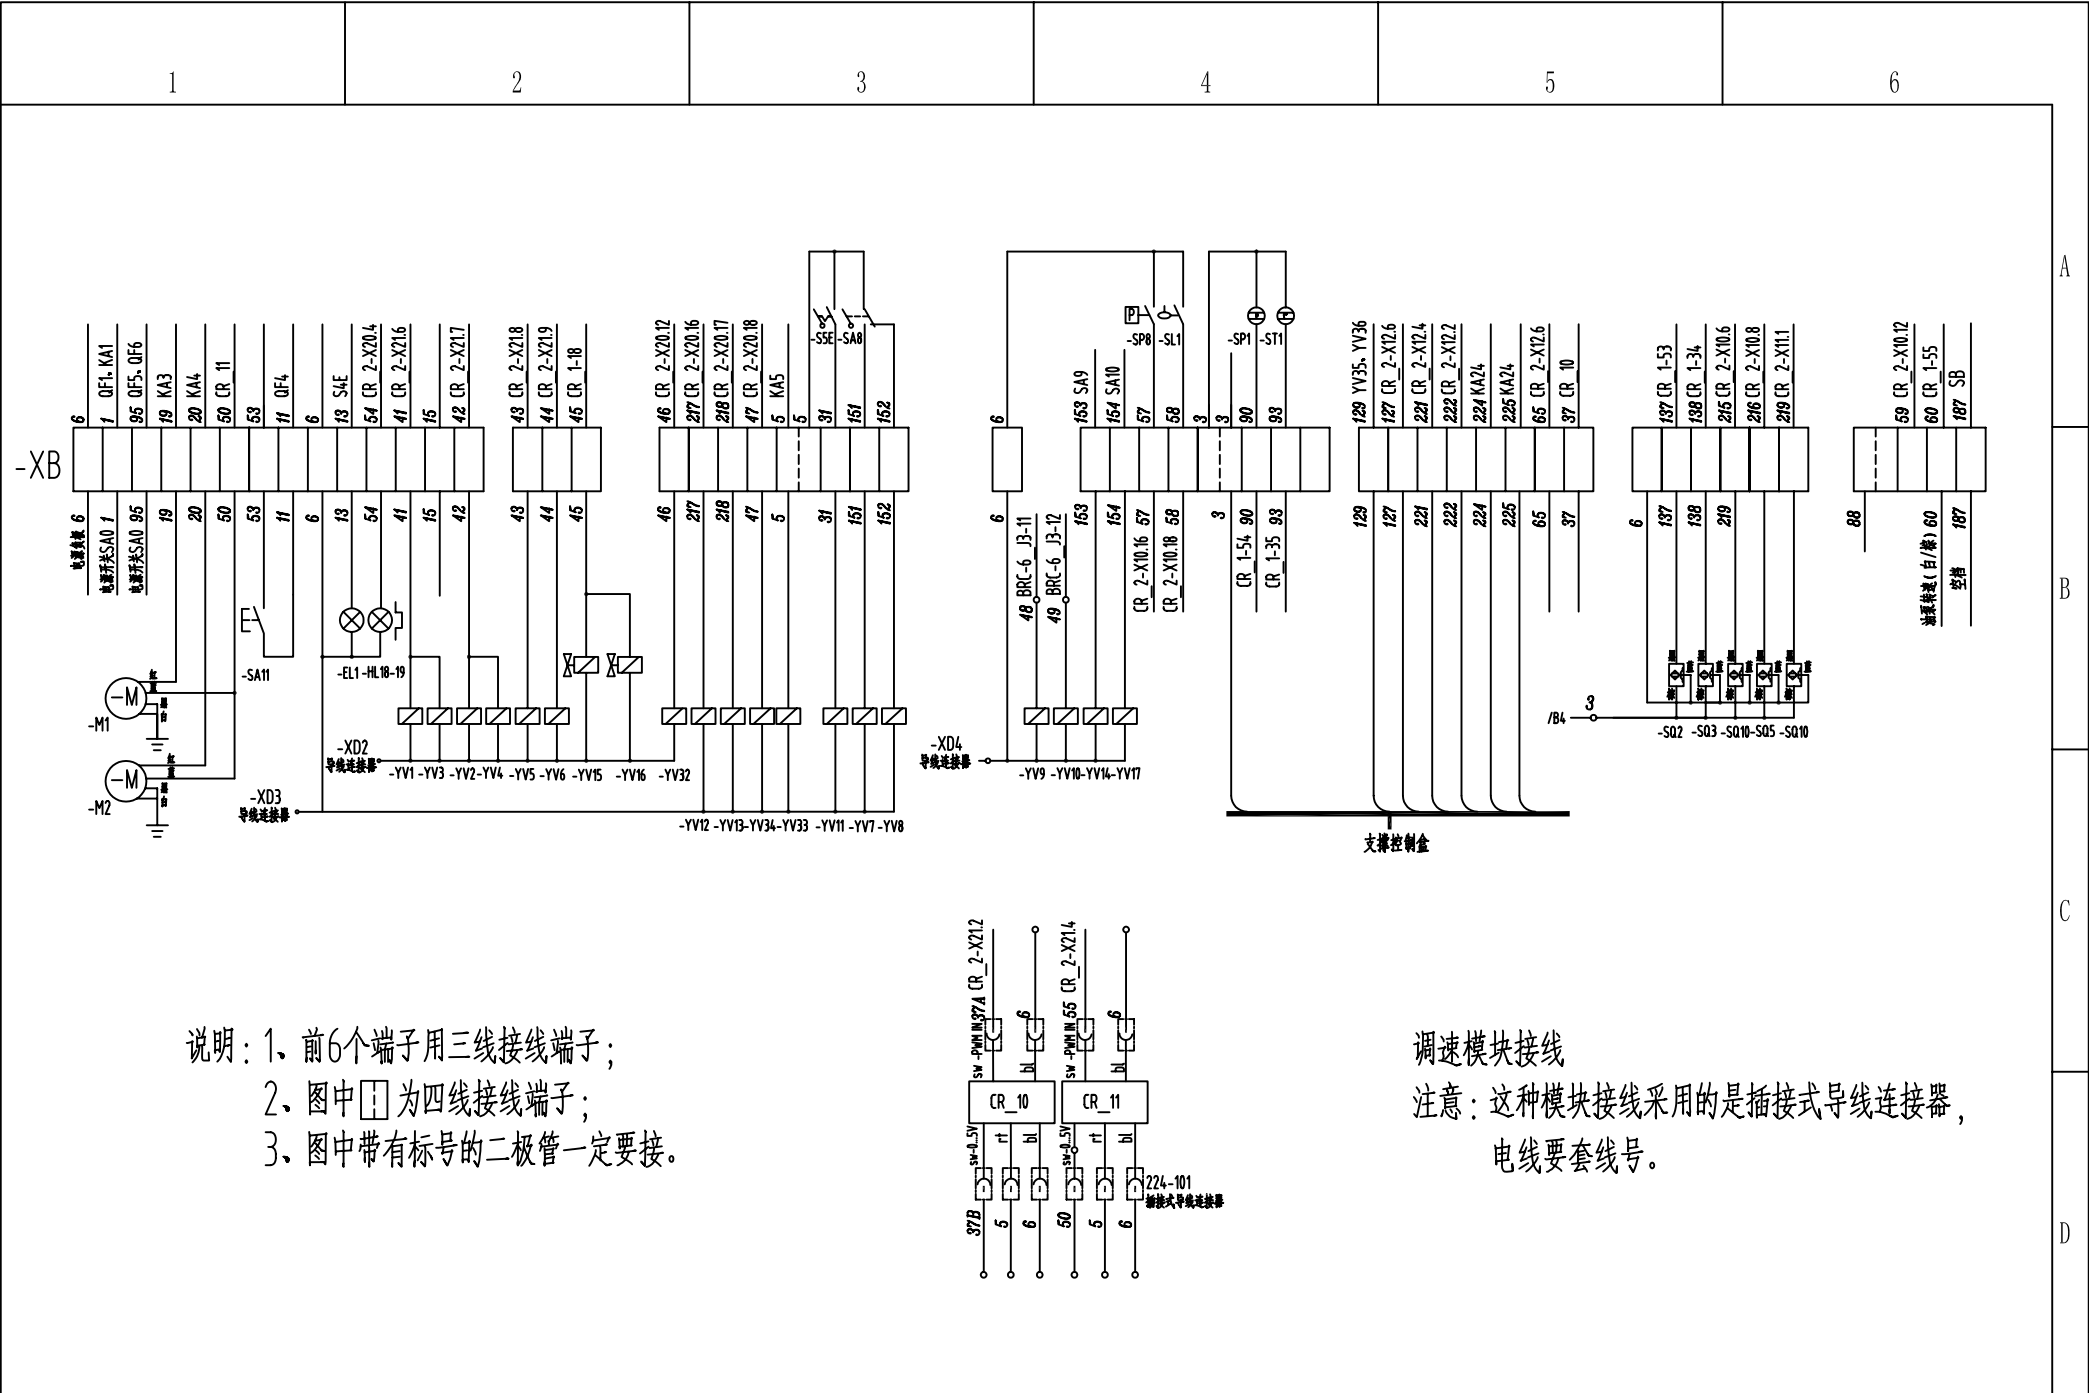

说明：1、前6个端子用三线接线端子；
2、图中□为四线接线端子；
3、图中带有标号的二极管一定要接。

调速模块接线
注意：这种模块接线采用的是插接式导线连接器，
电线要套线号。

