





[illegible]

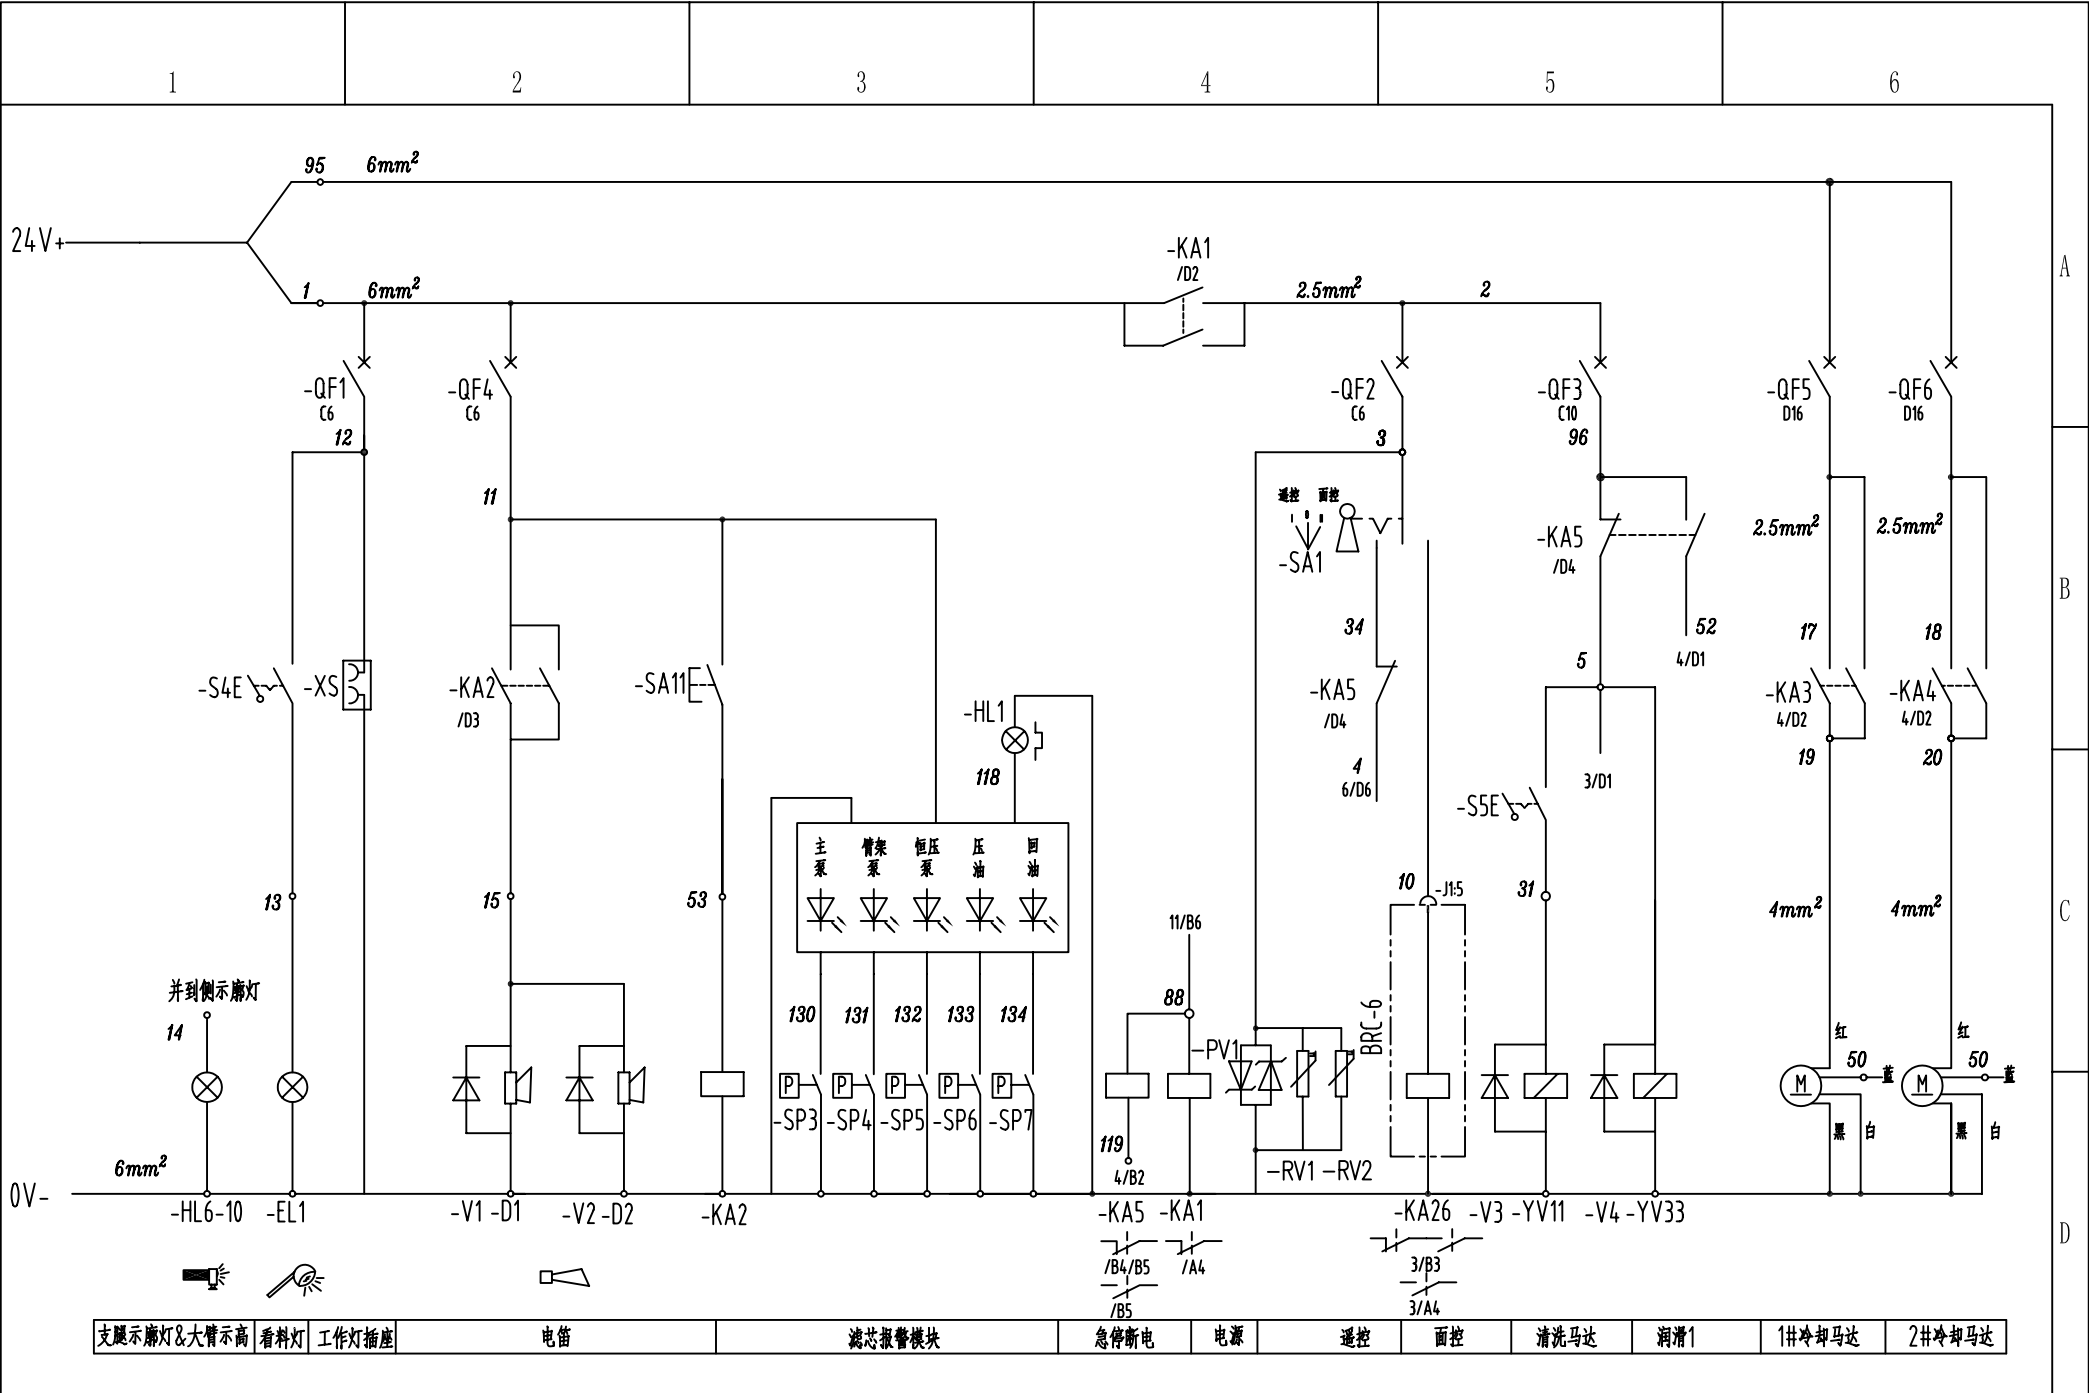

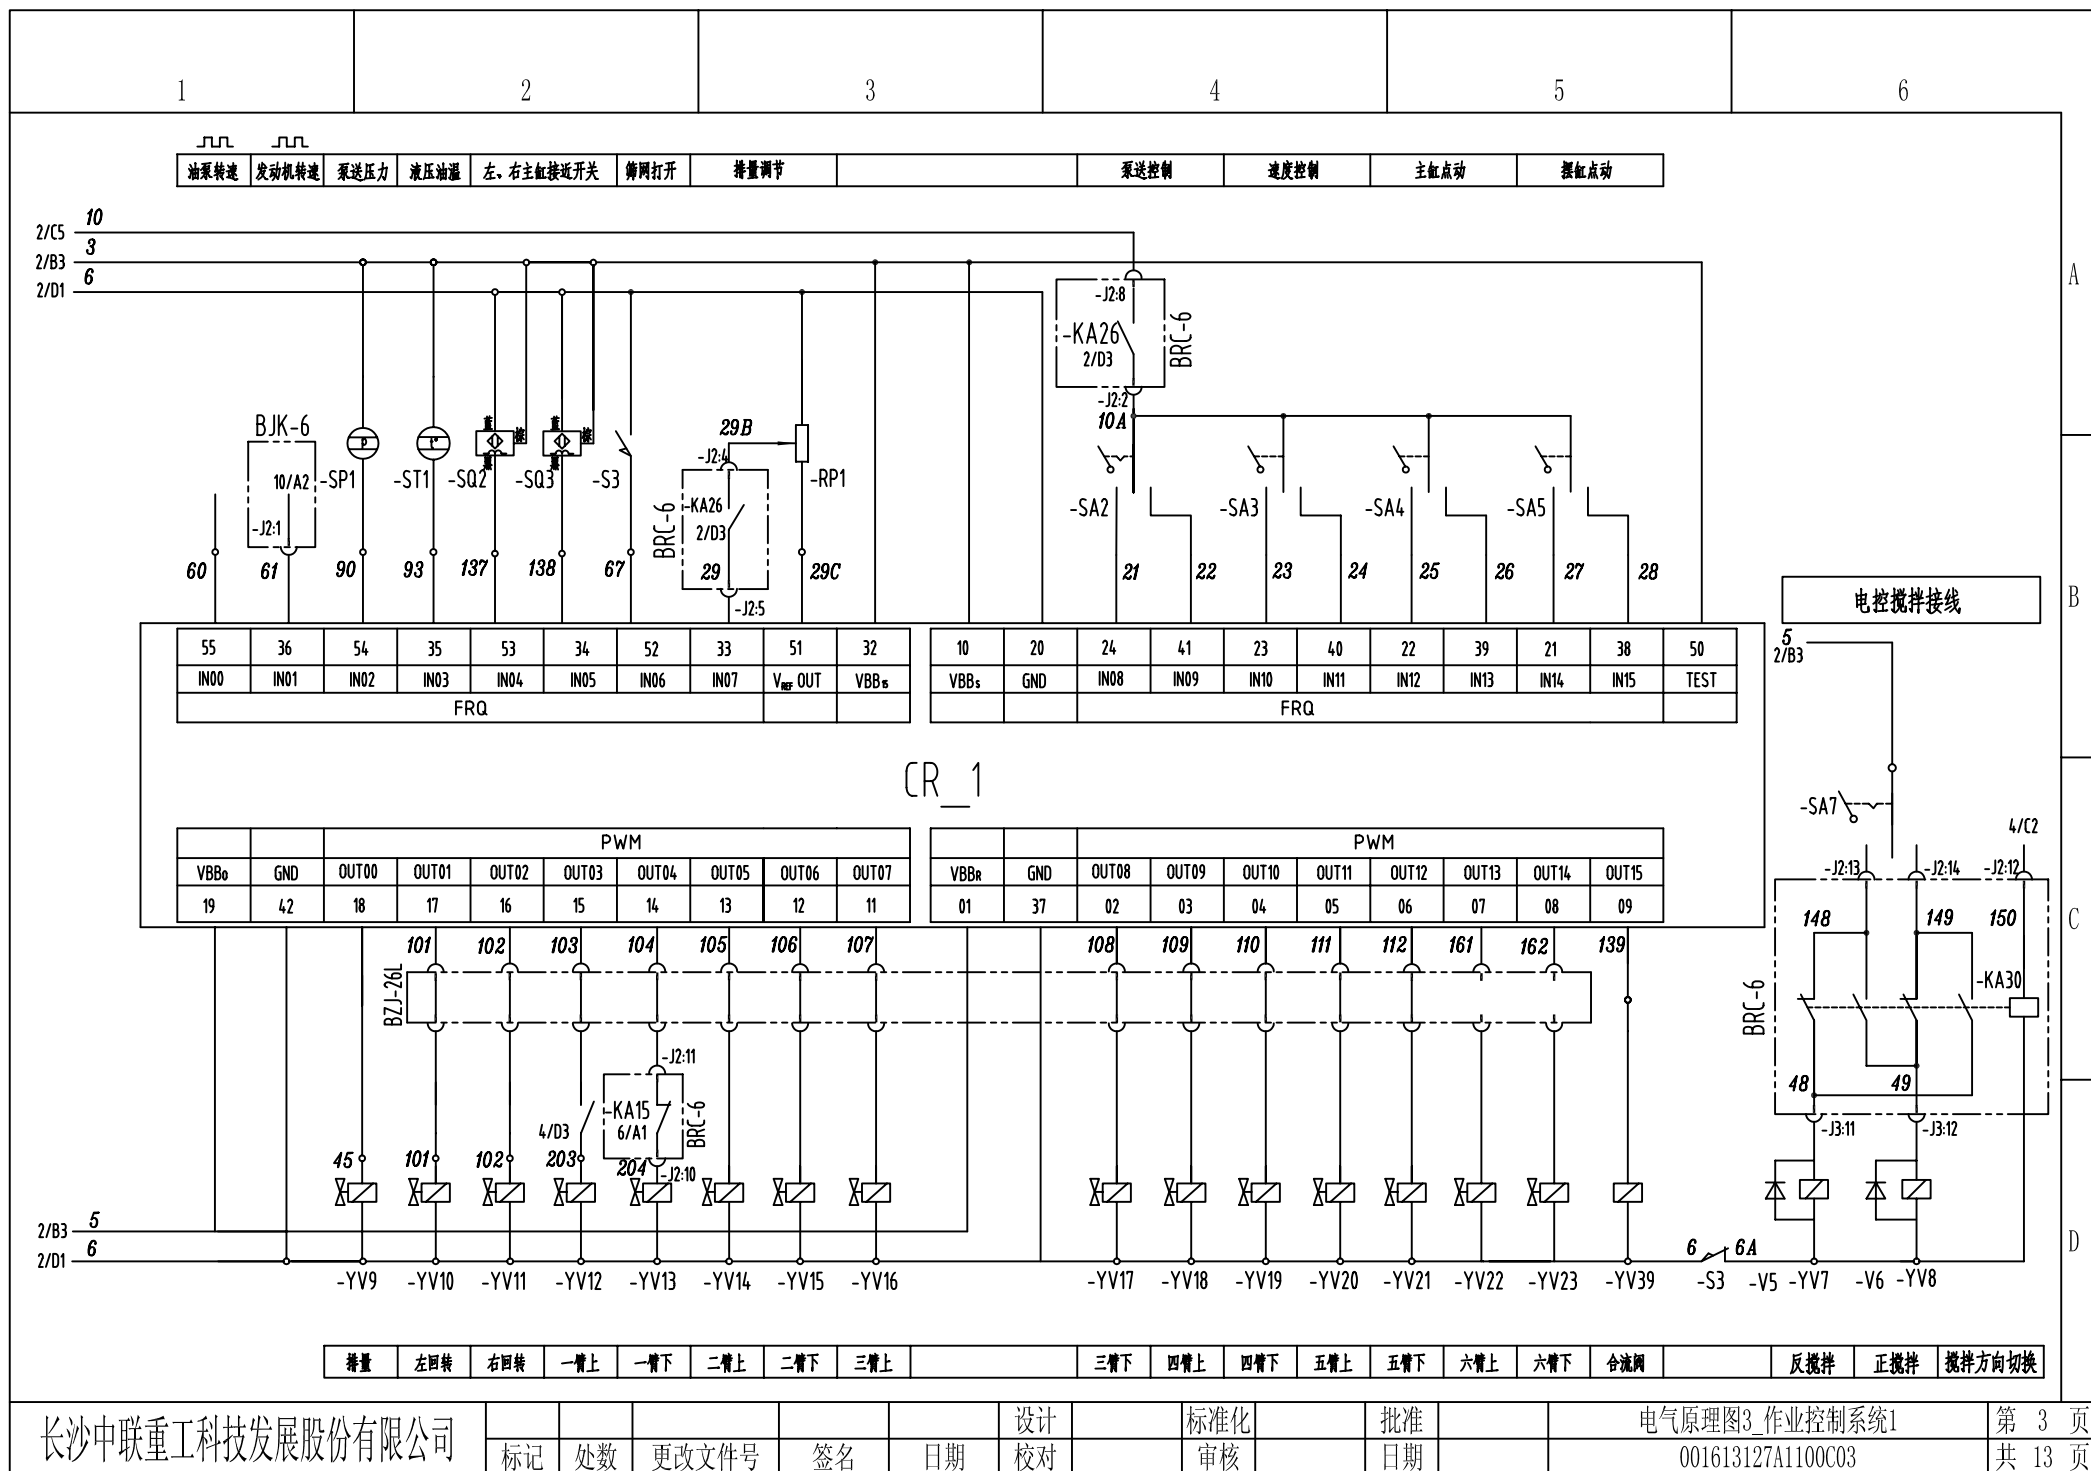

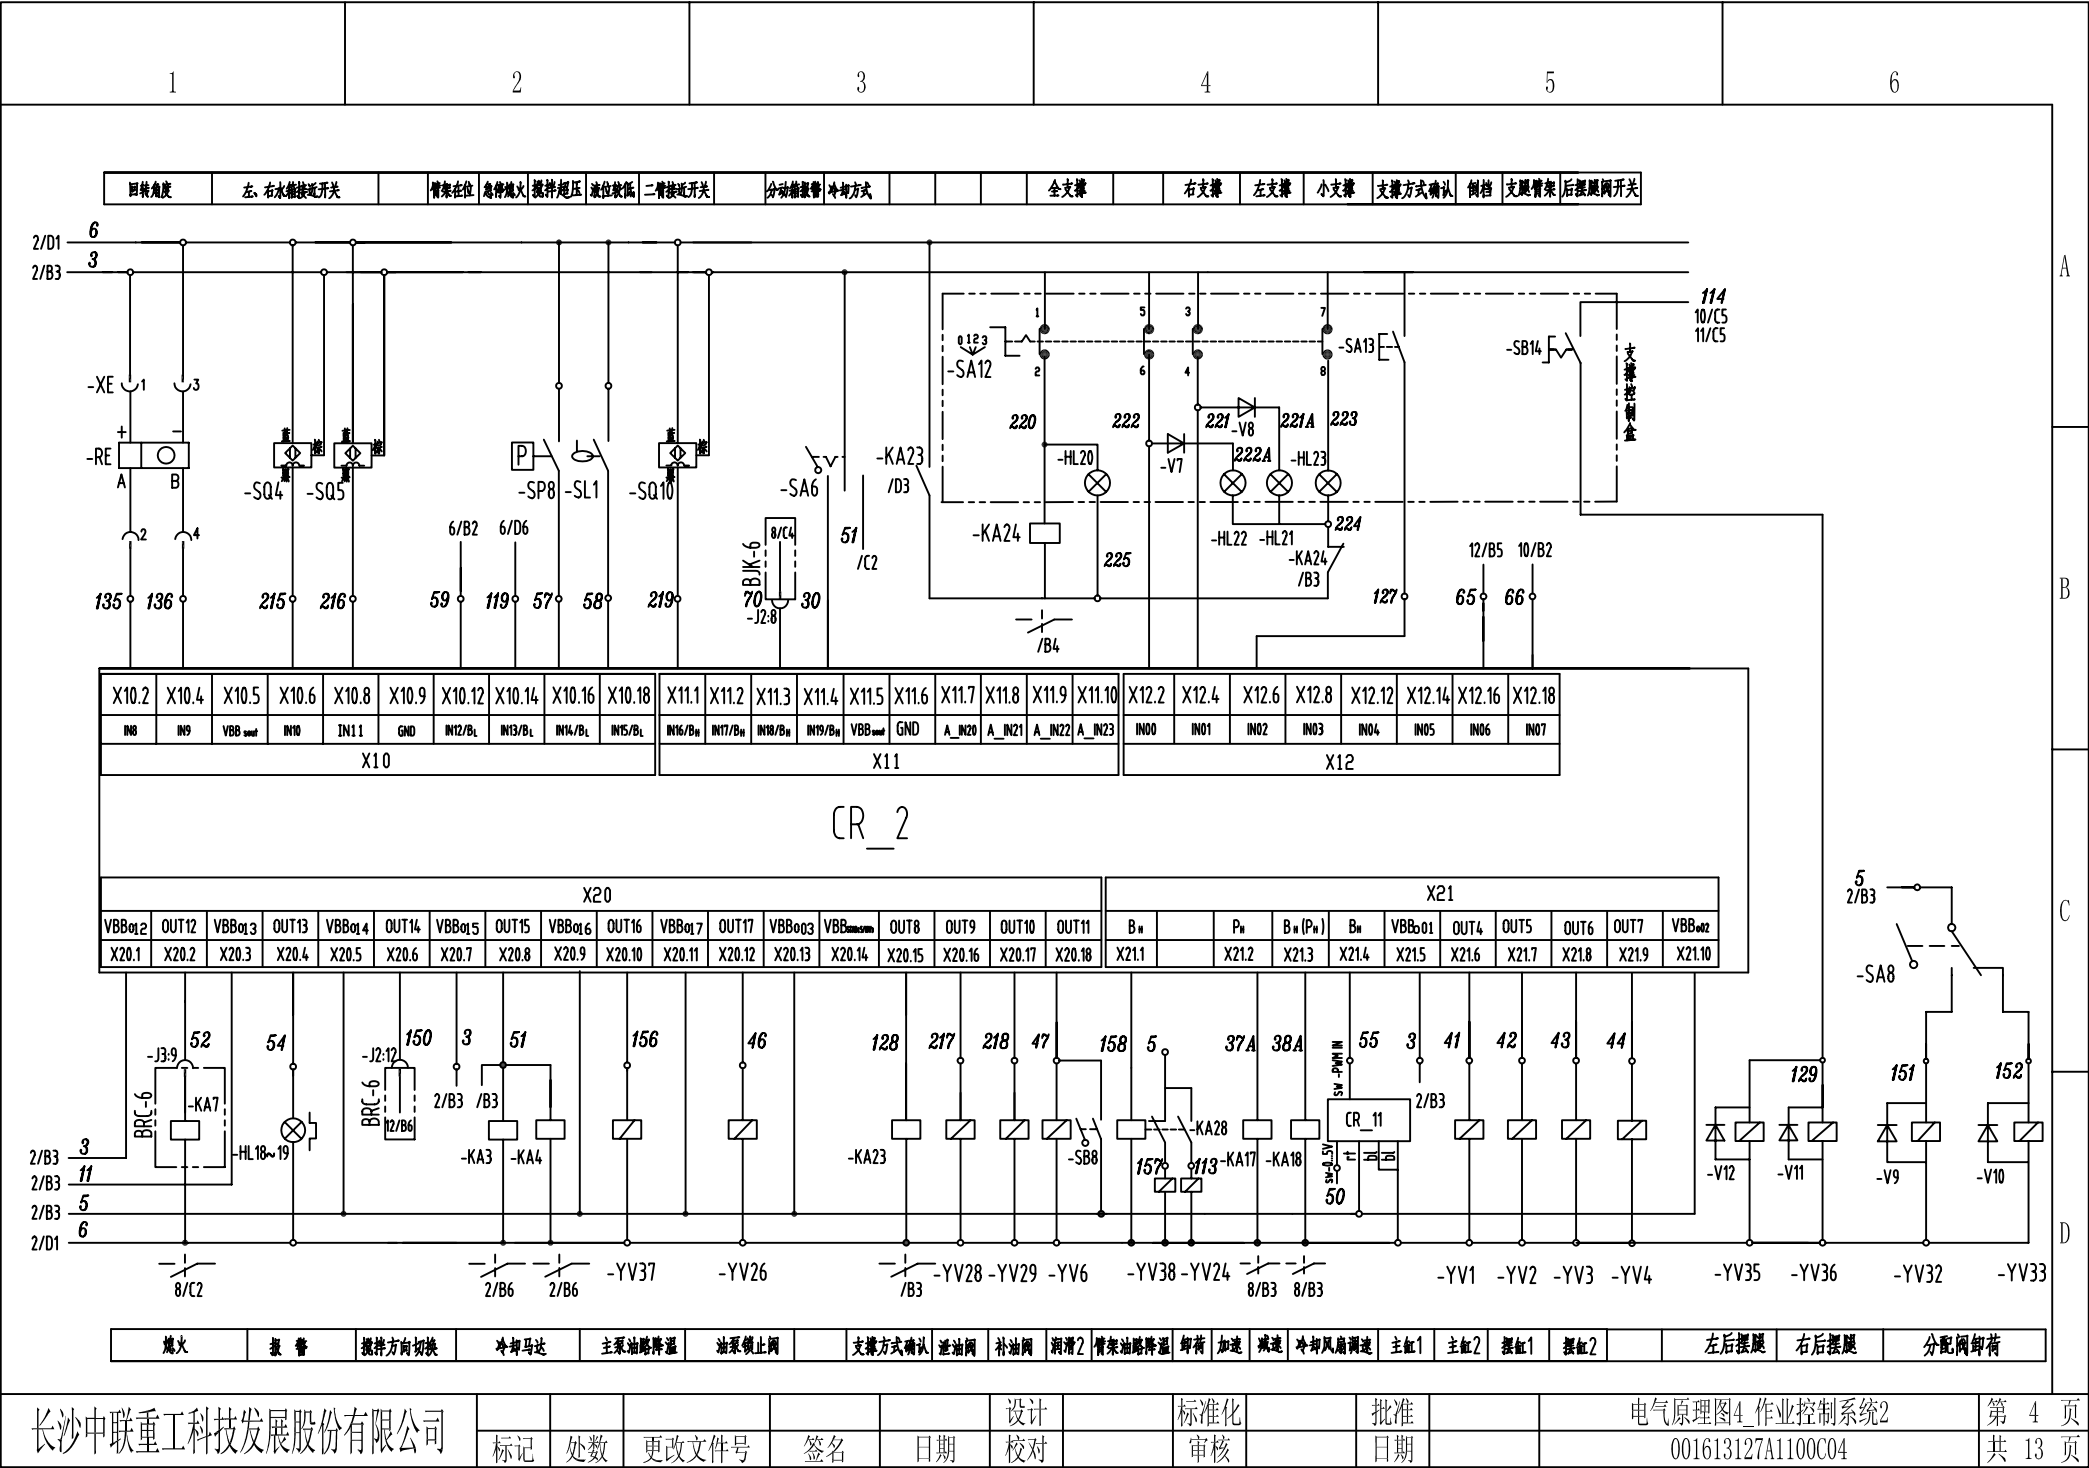

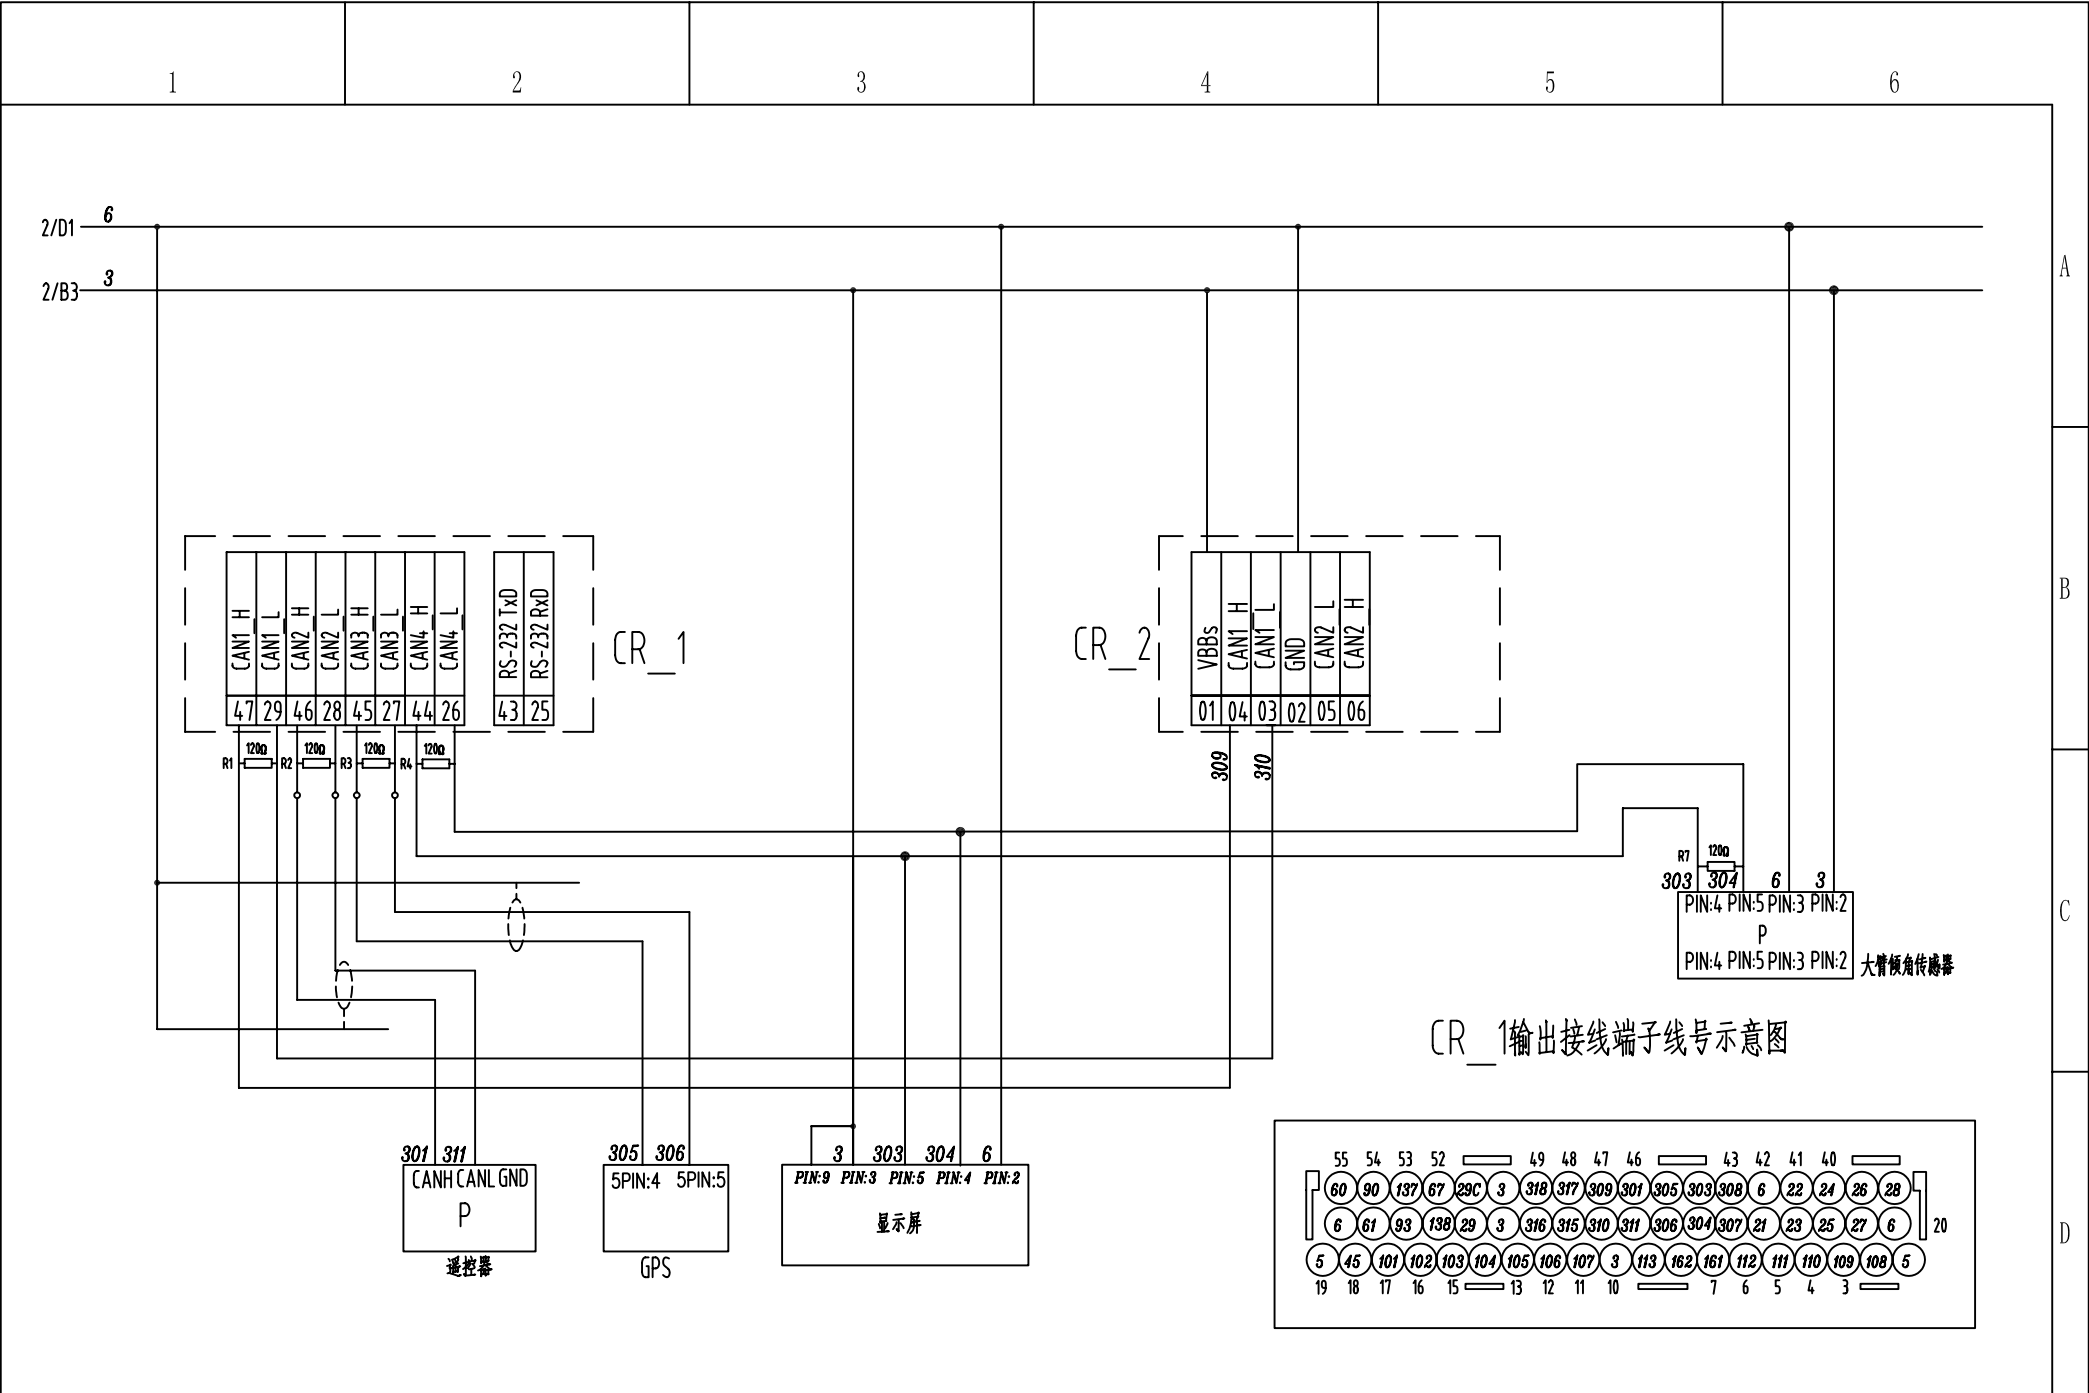

大臂在位


臂架/支腿

左右支腿按钮盒

急停开关按钮盒

臂架比例阀

臂架控制信号接线端子

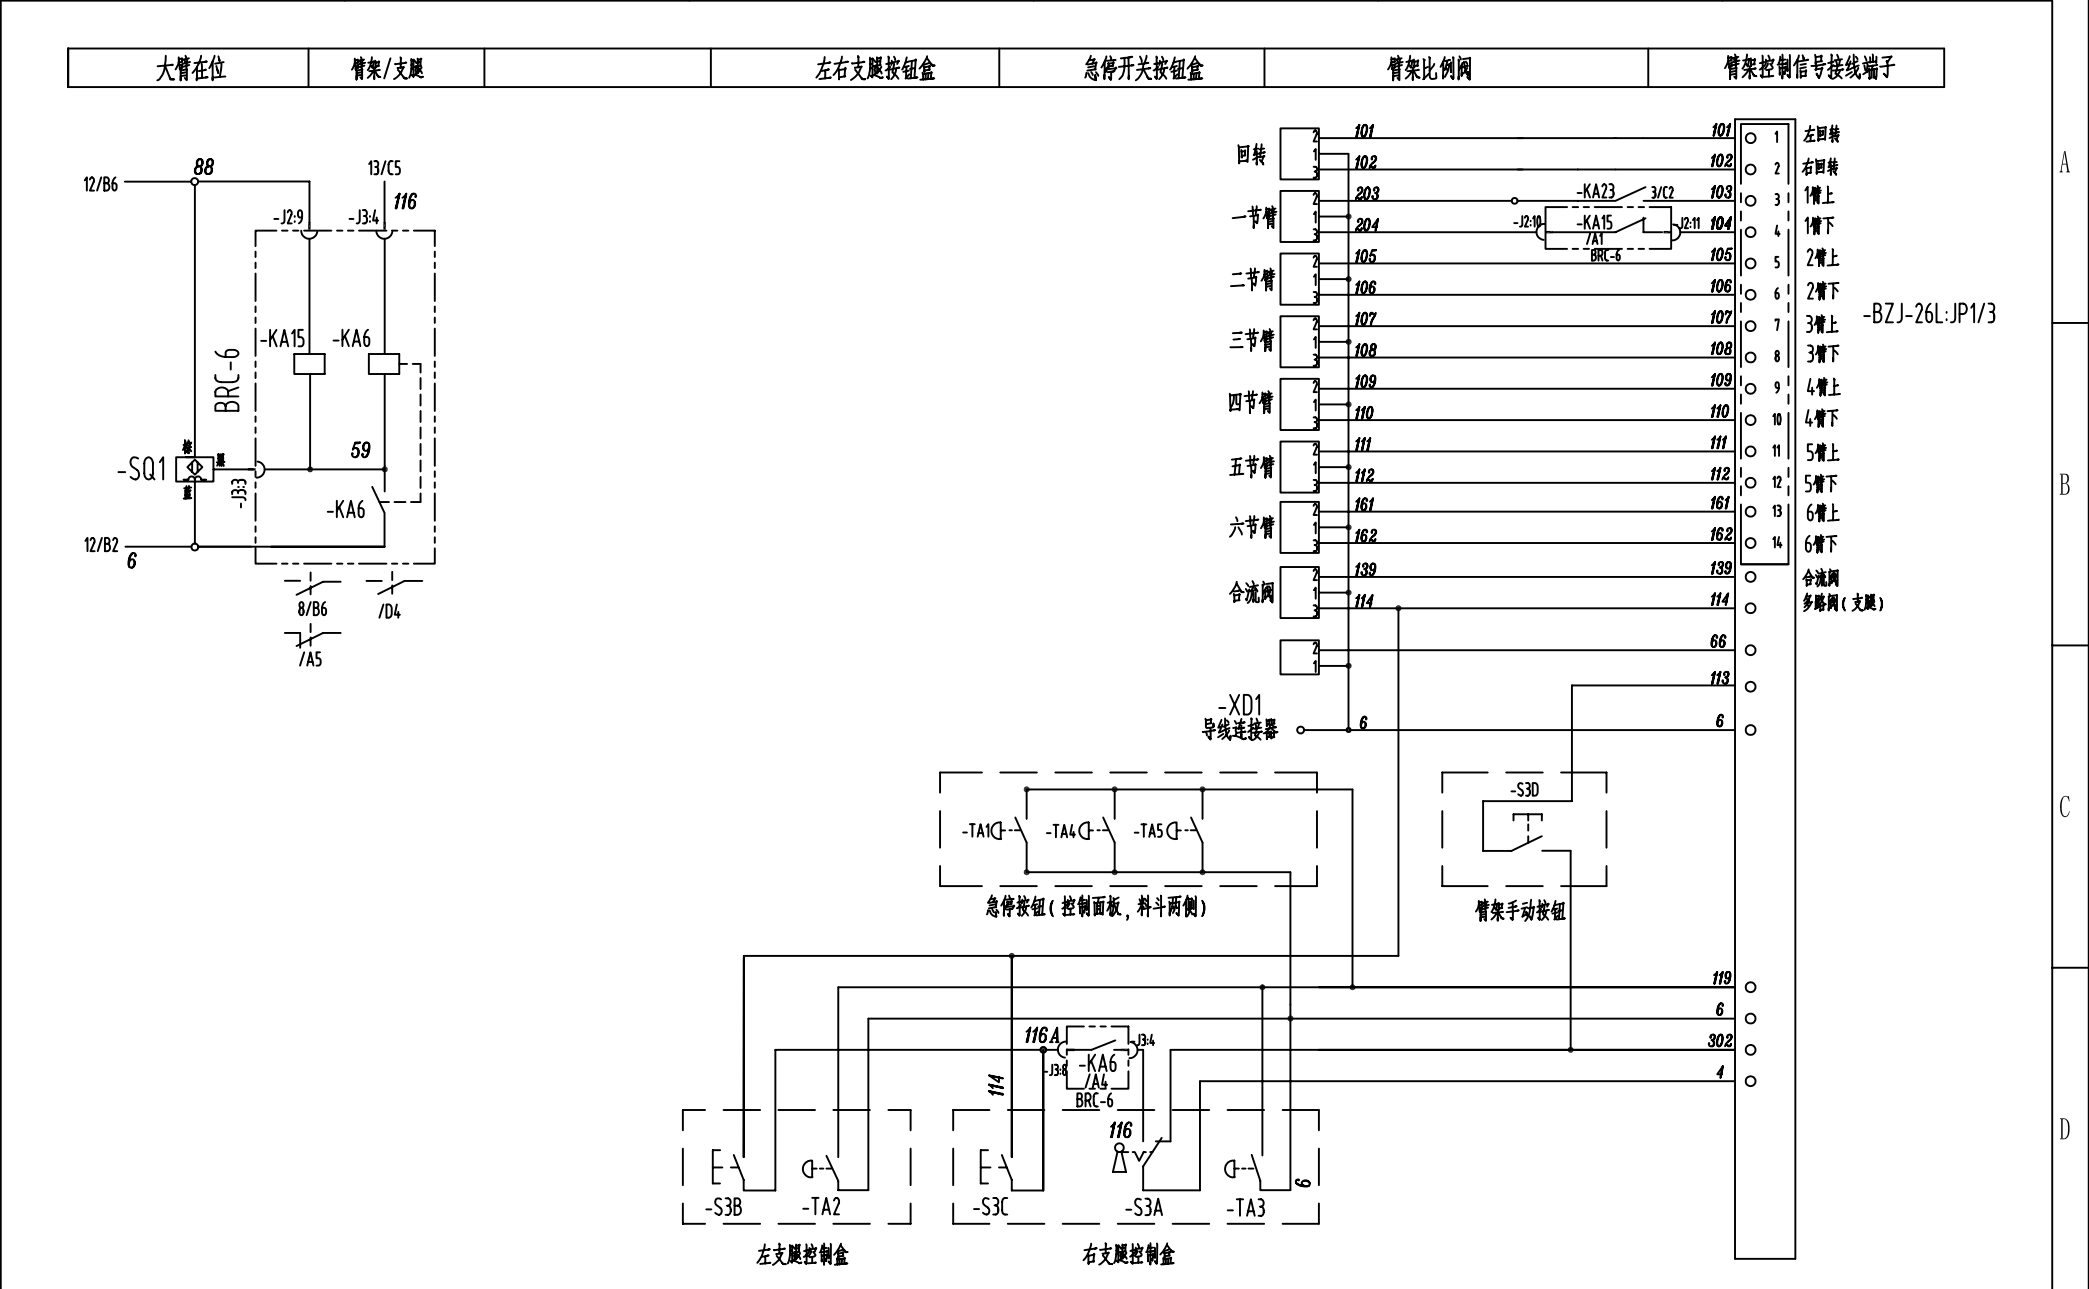


A

B


C

D

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

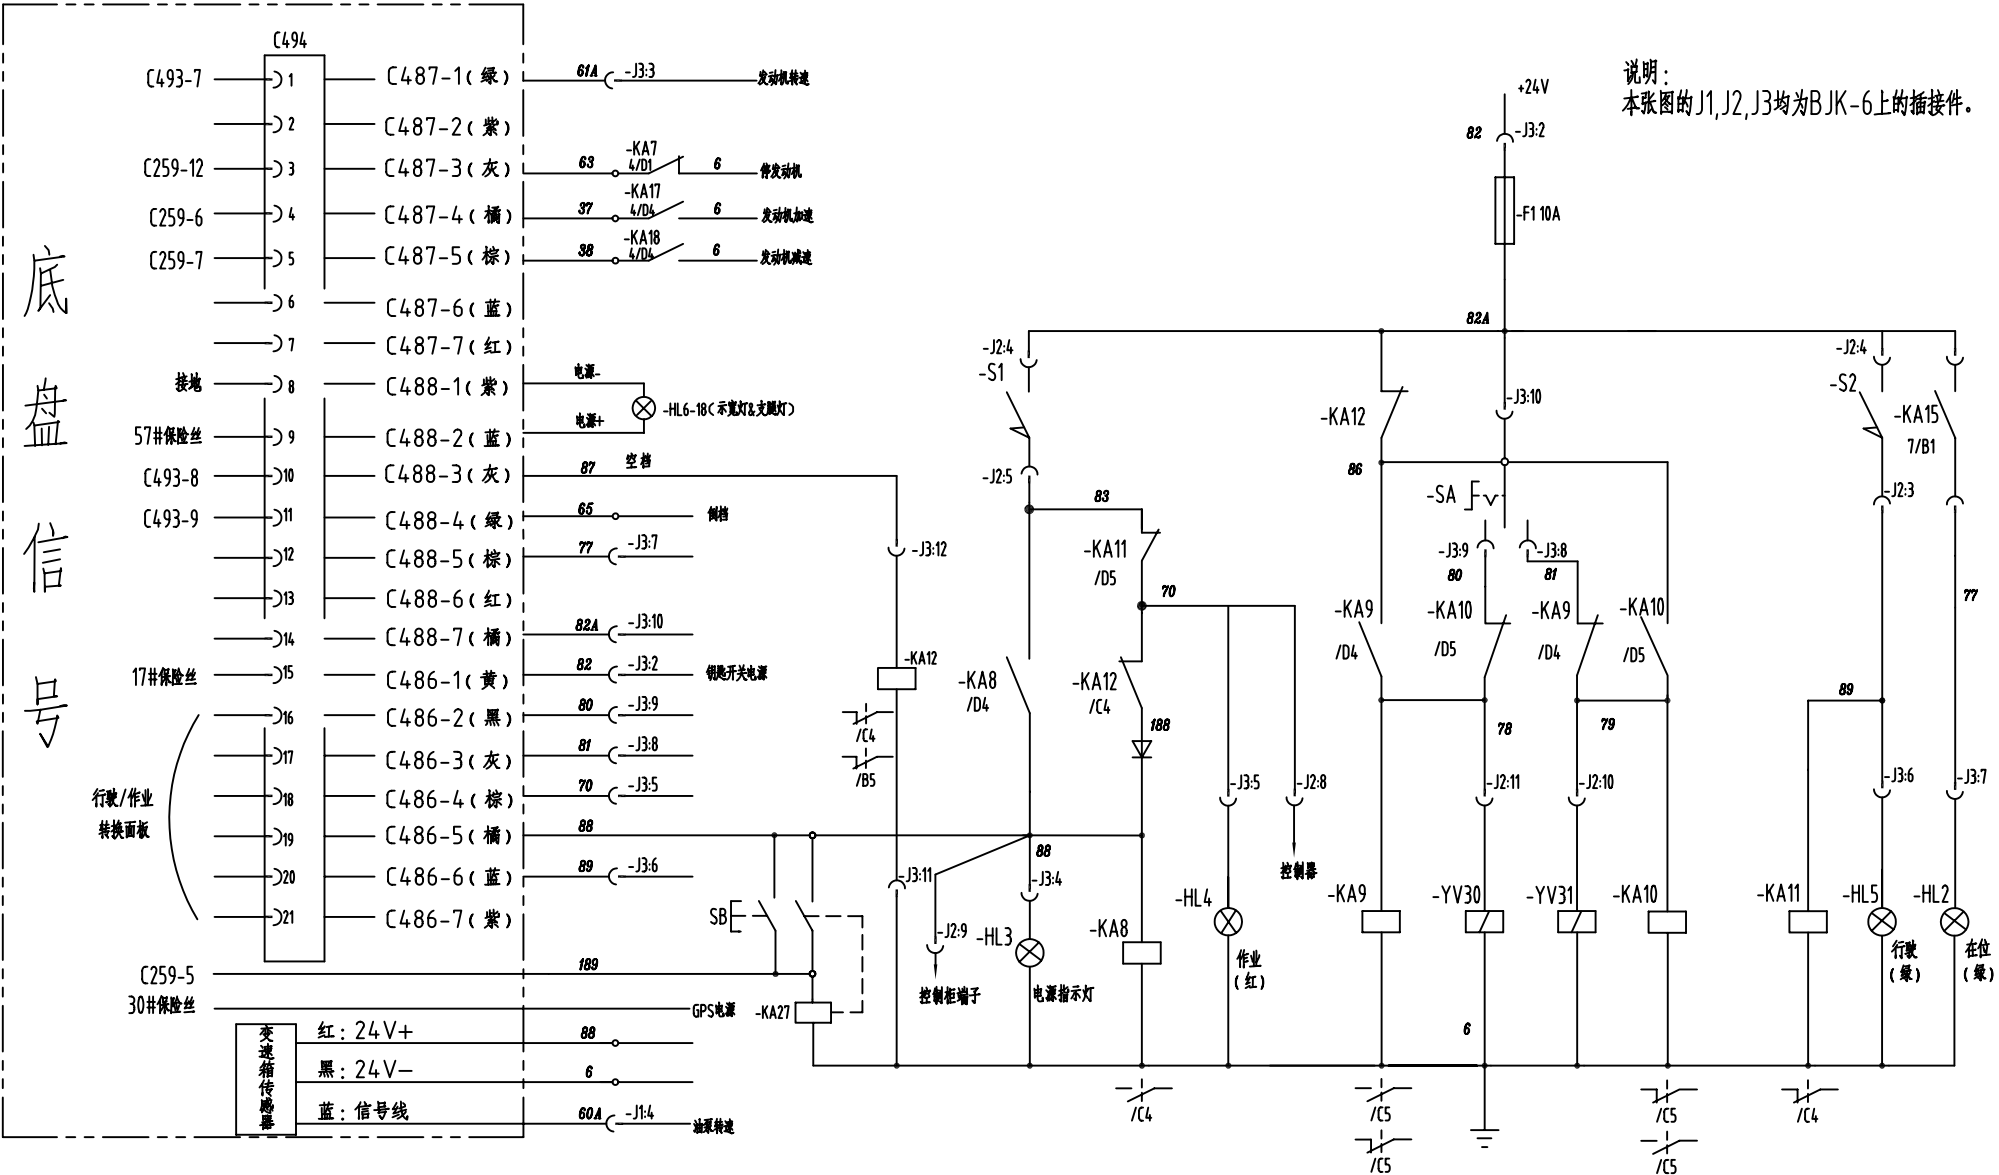



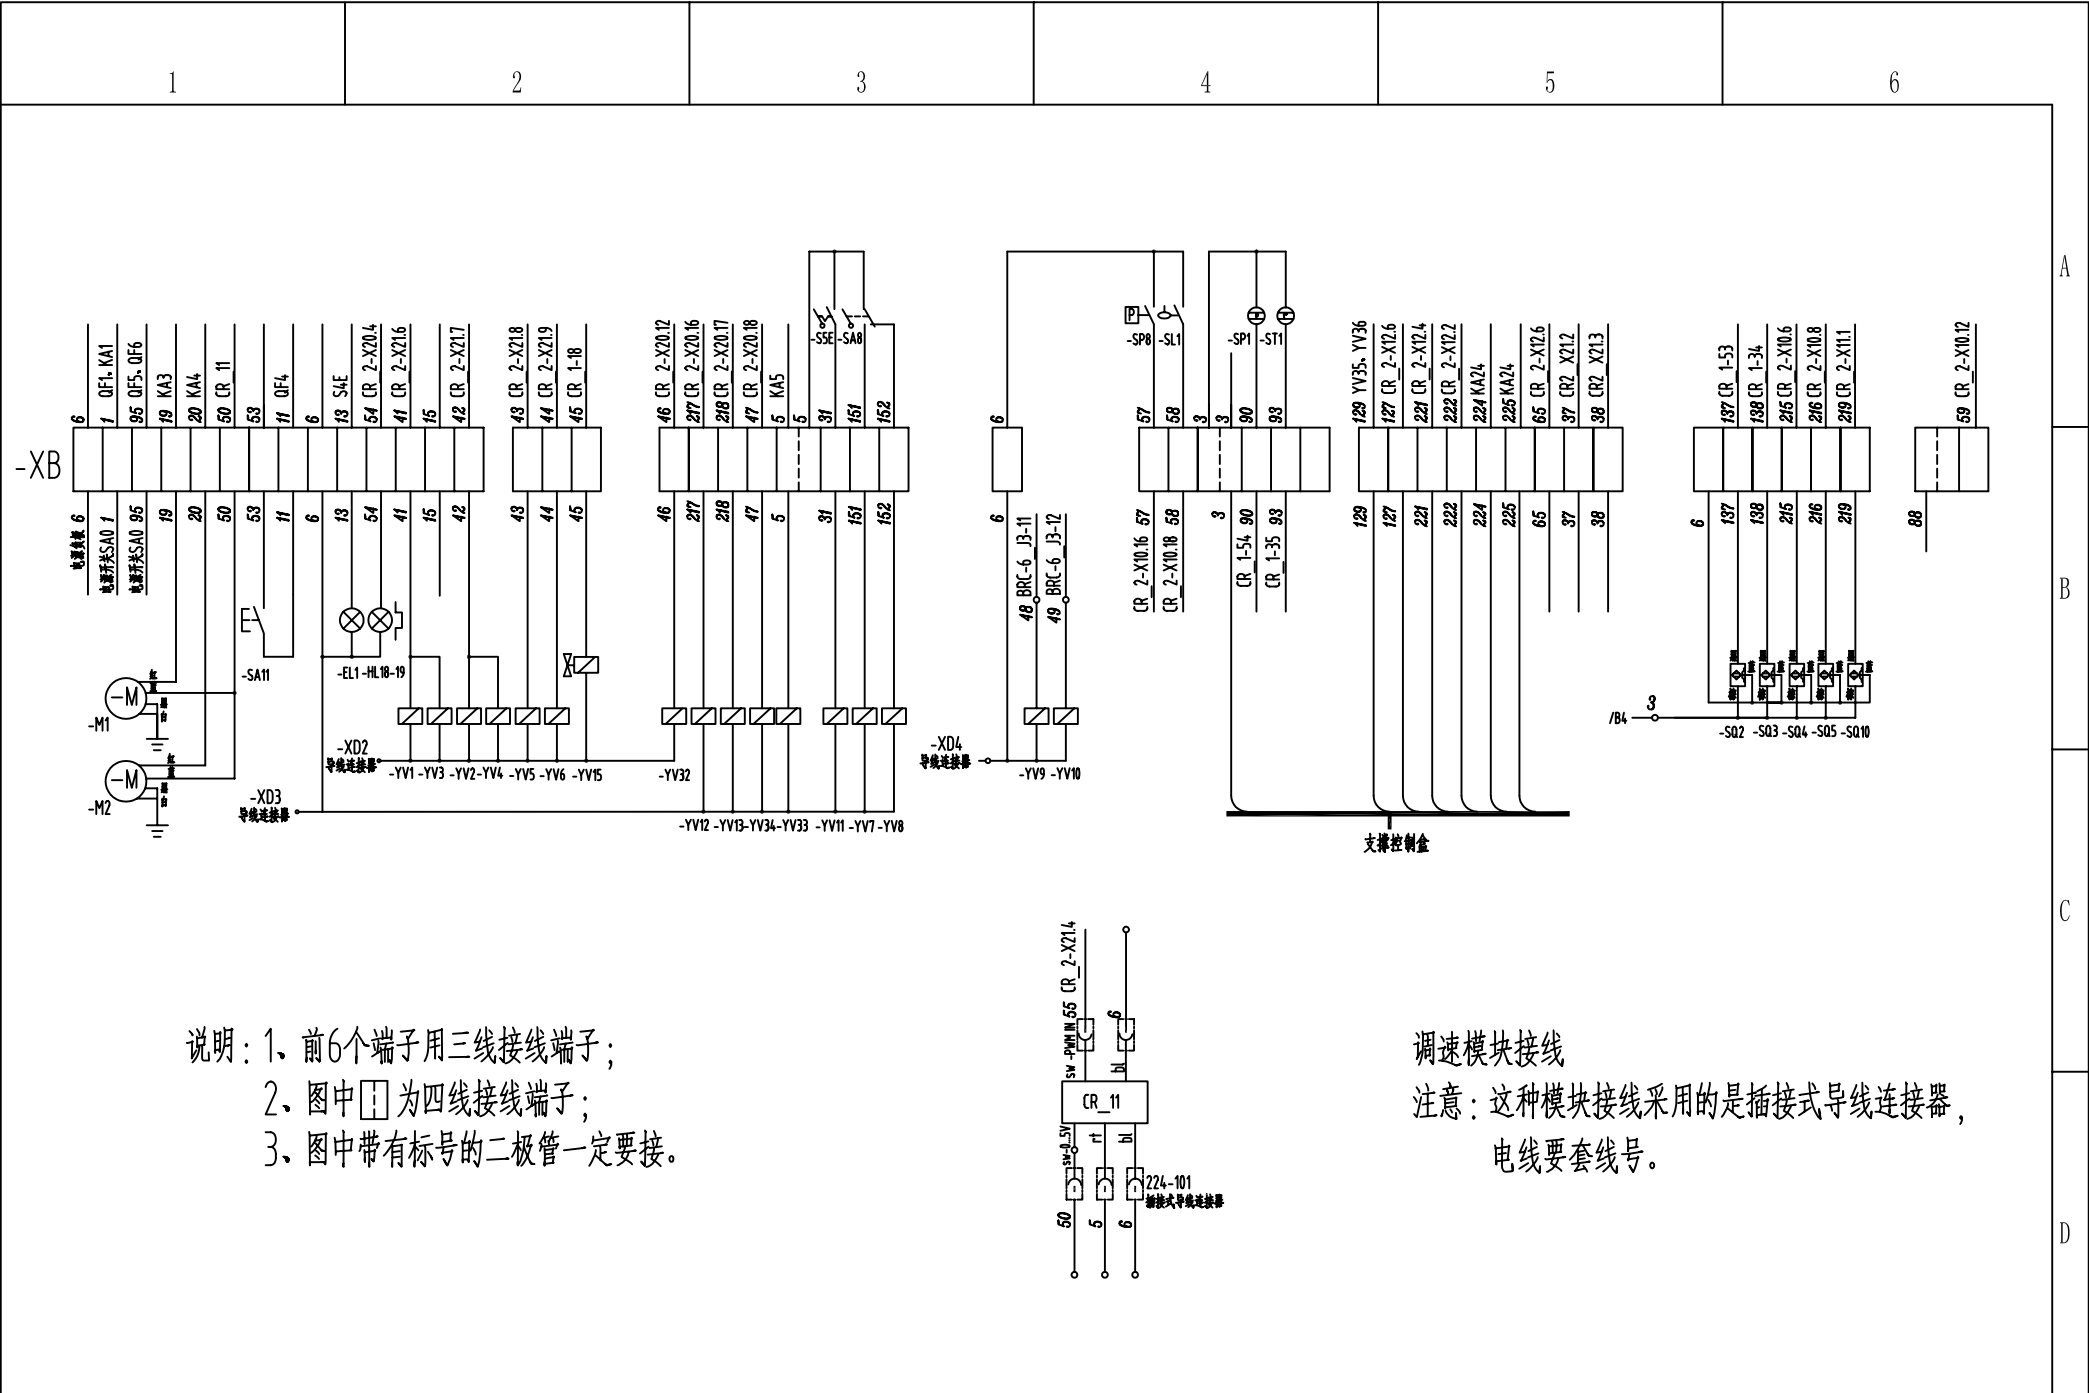

- 说明：1、前6个端子用三线接线端子；
2、图中□为四线接线端子；
3、图中带有标号的二极管一定要接。

调速模块接线
注意：这种模块接线采用的是插接式导线连接器，
电线要套线号。

