






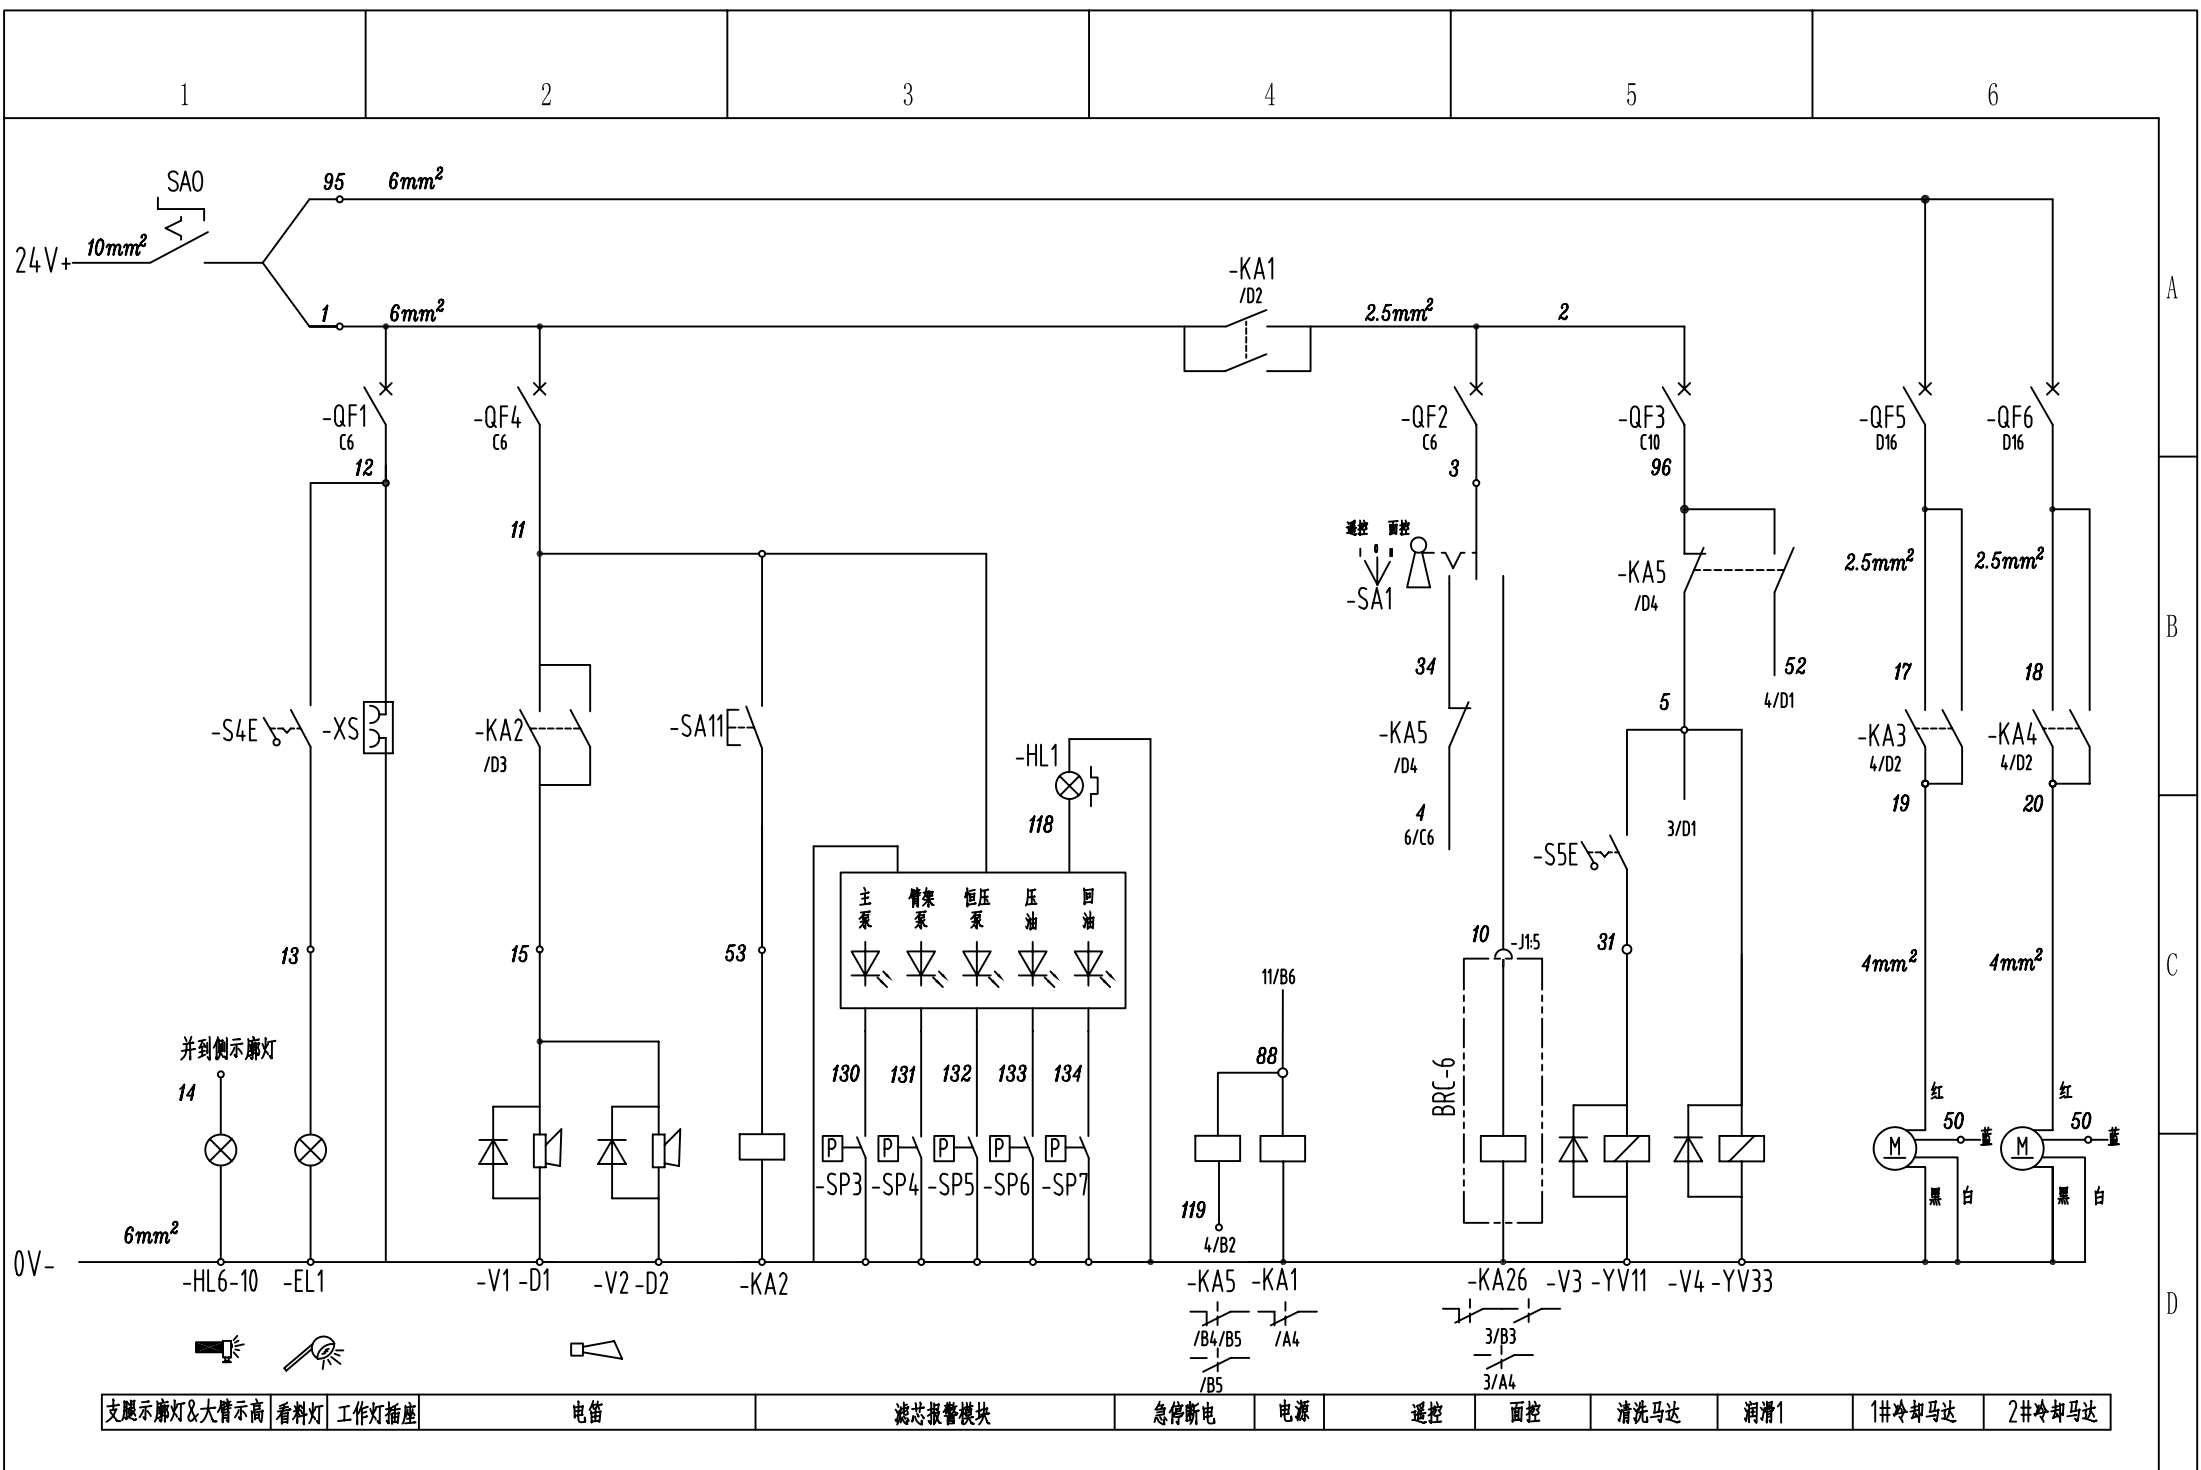


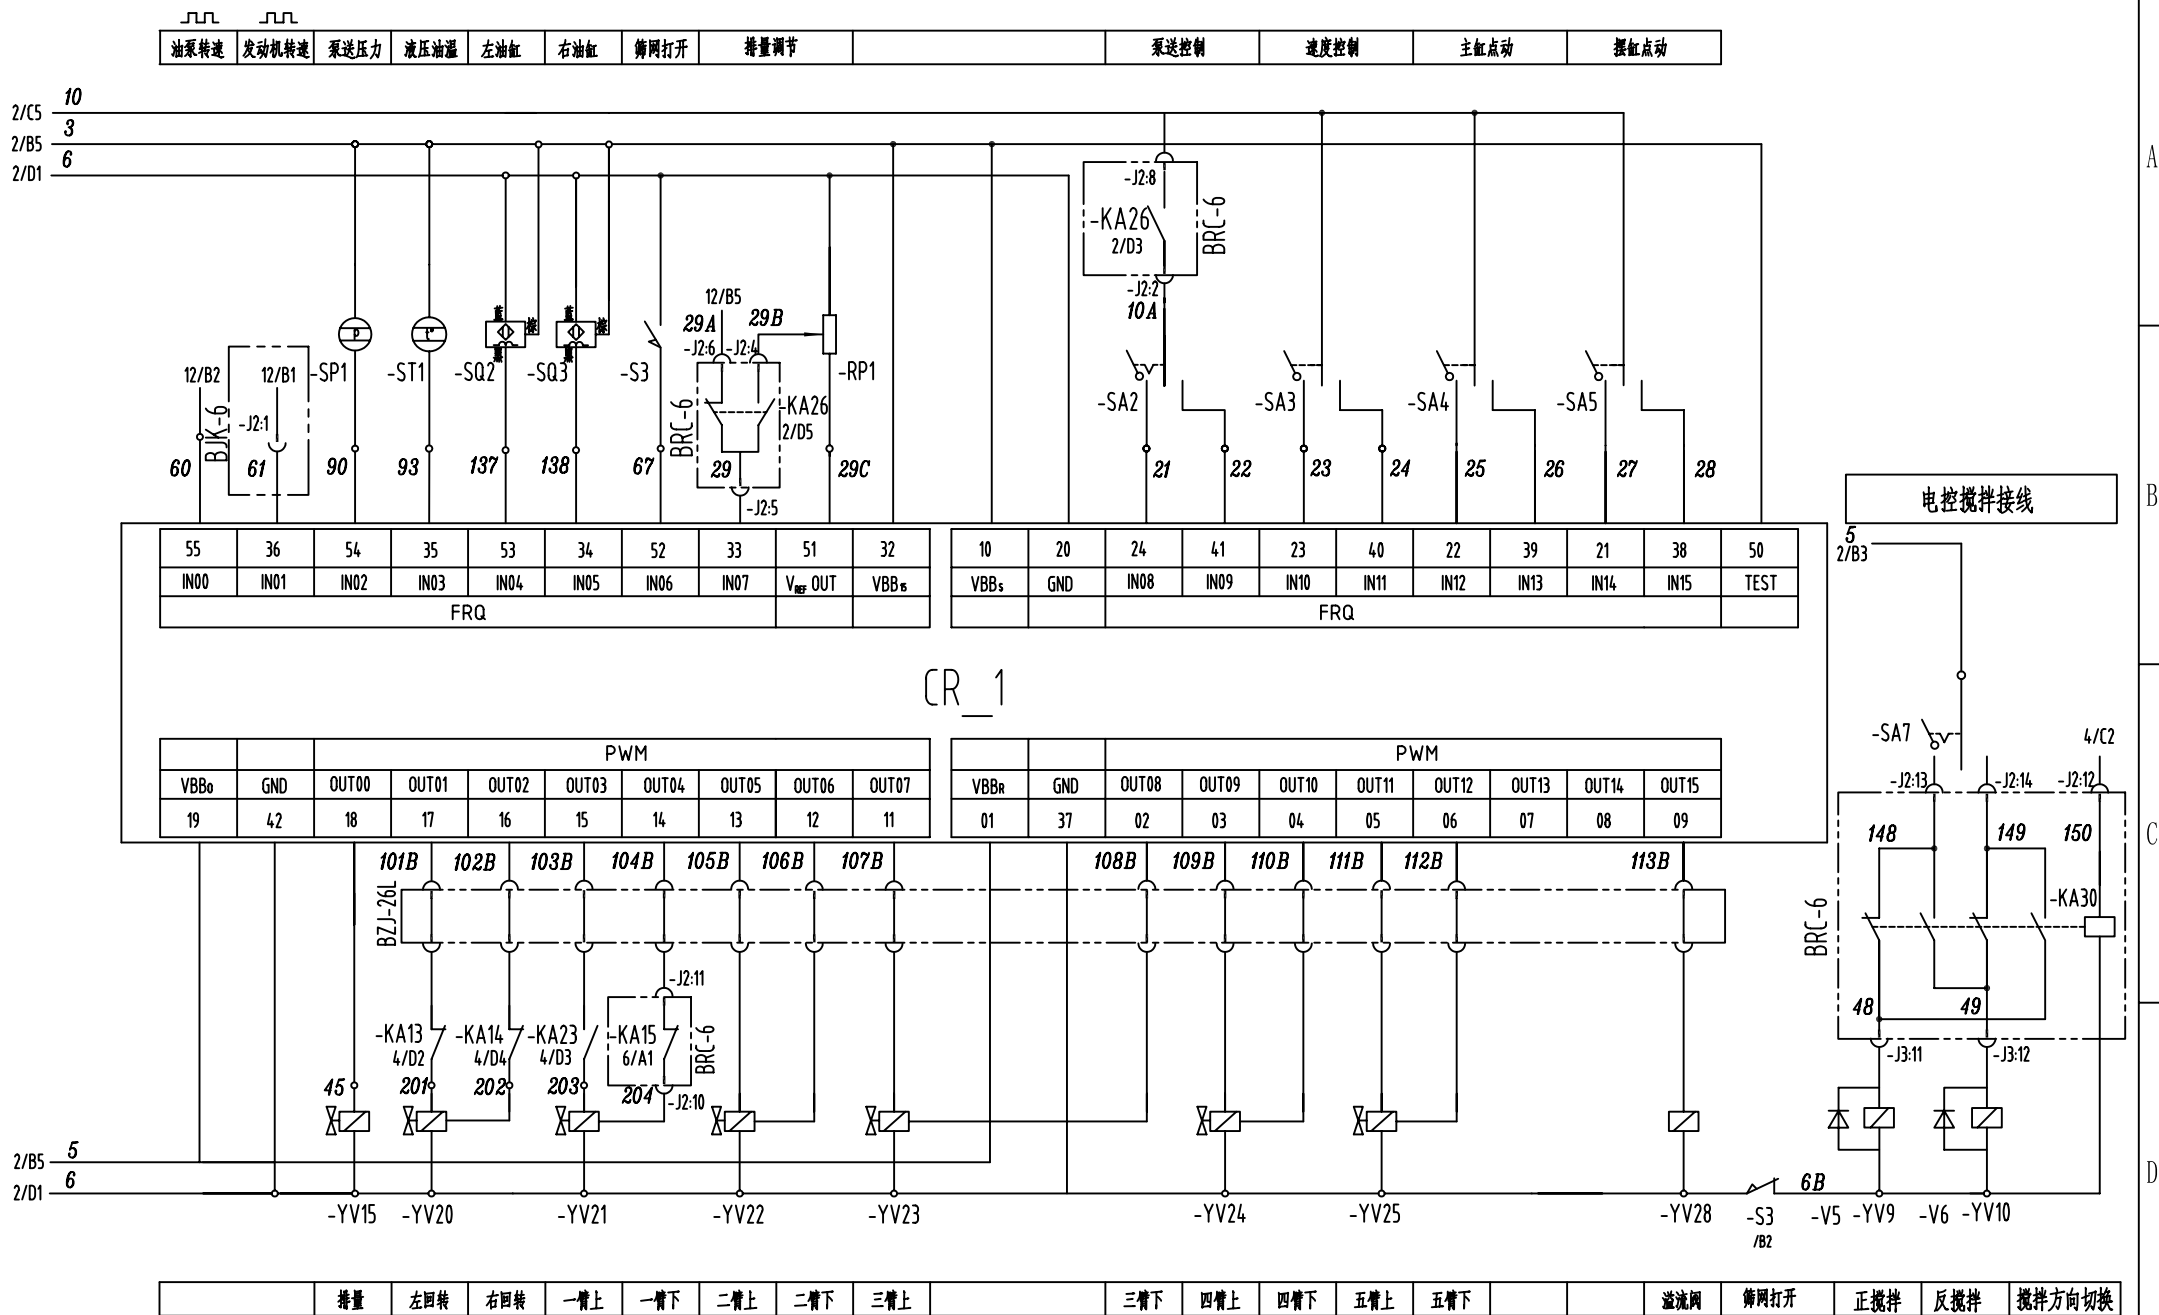


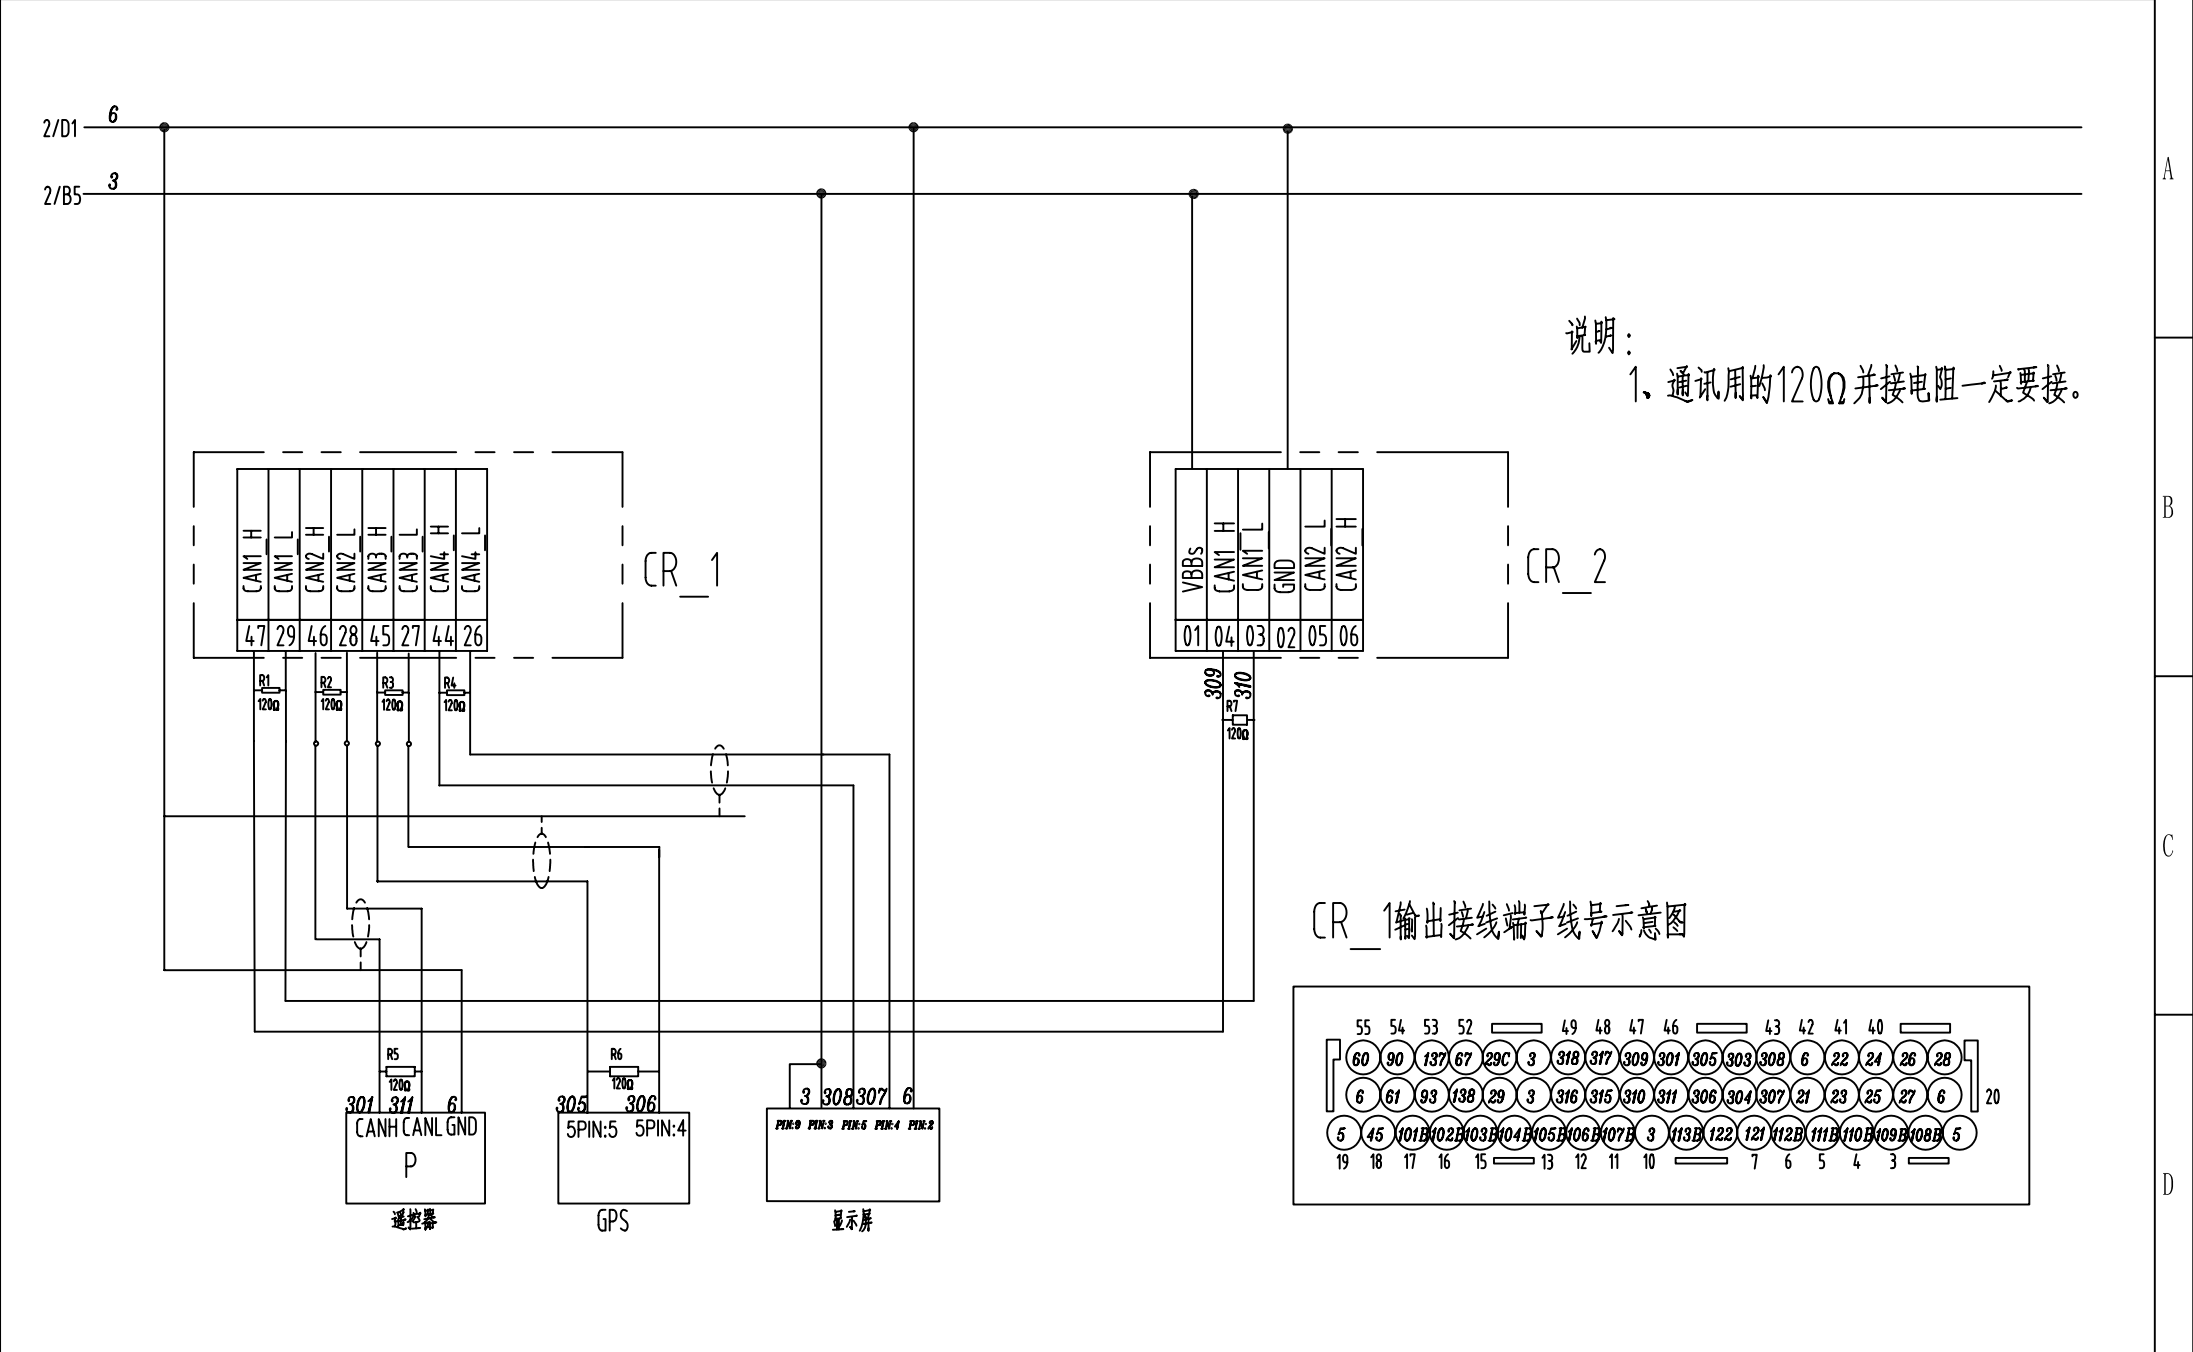


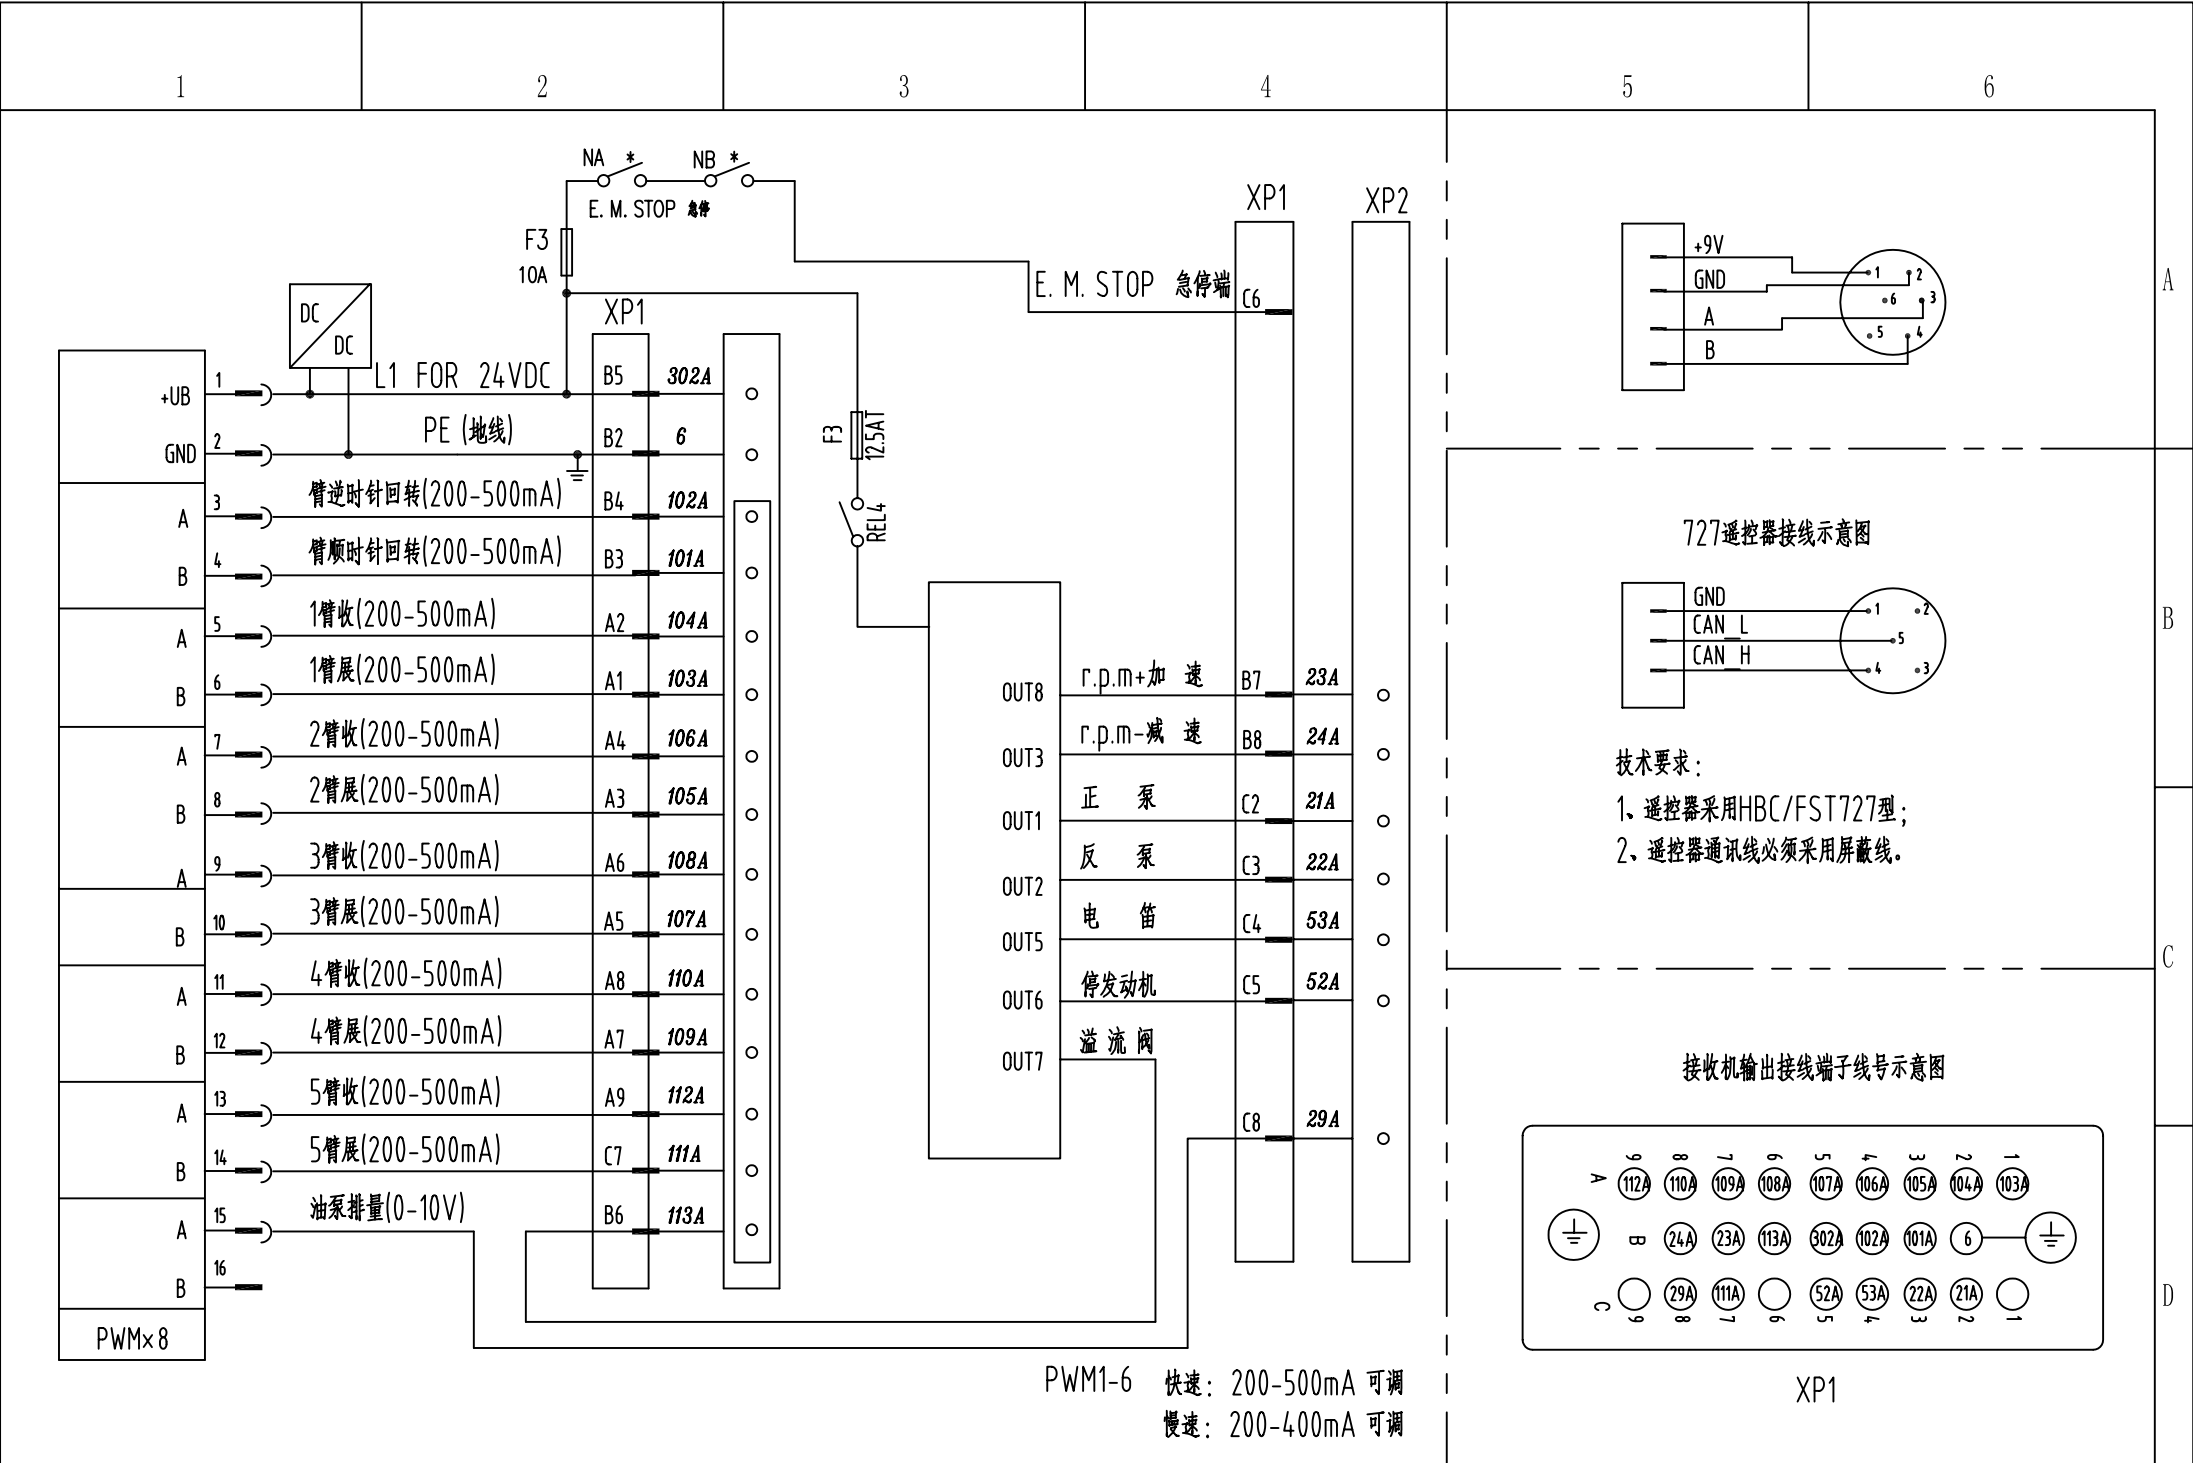


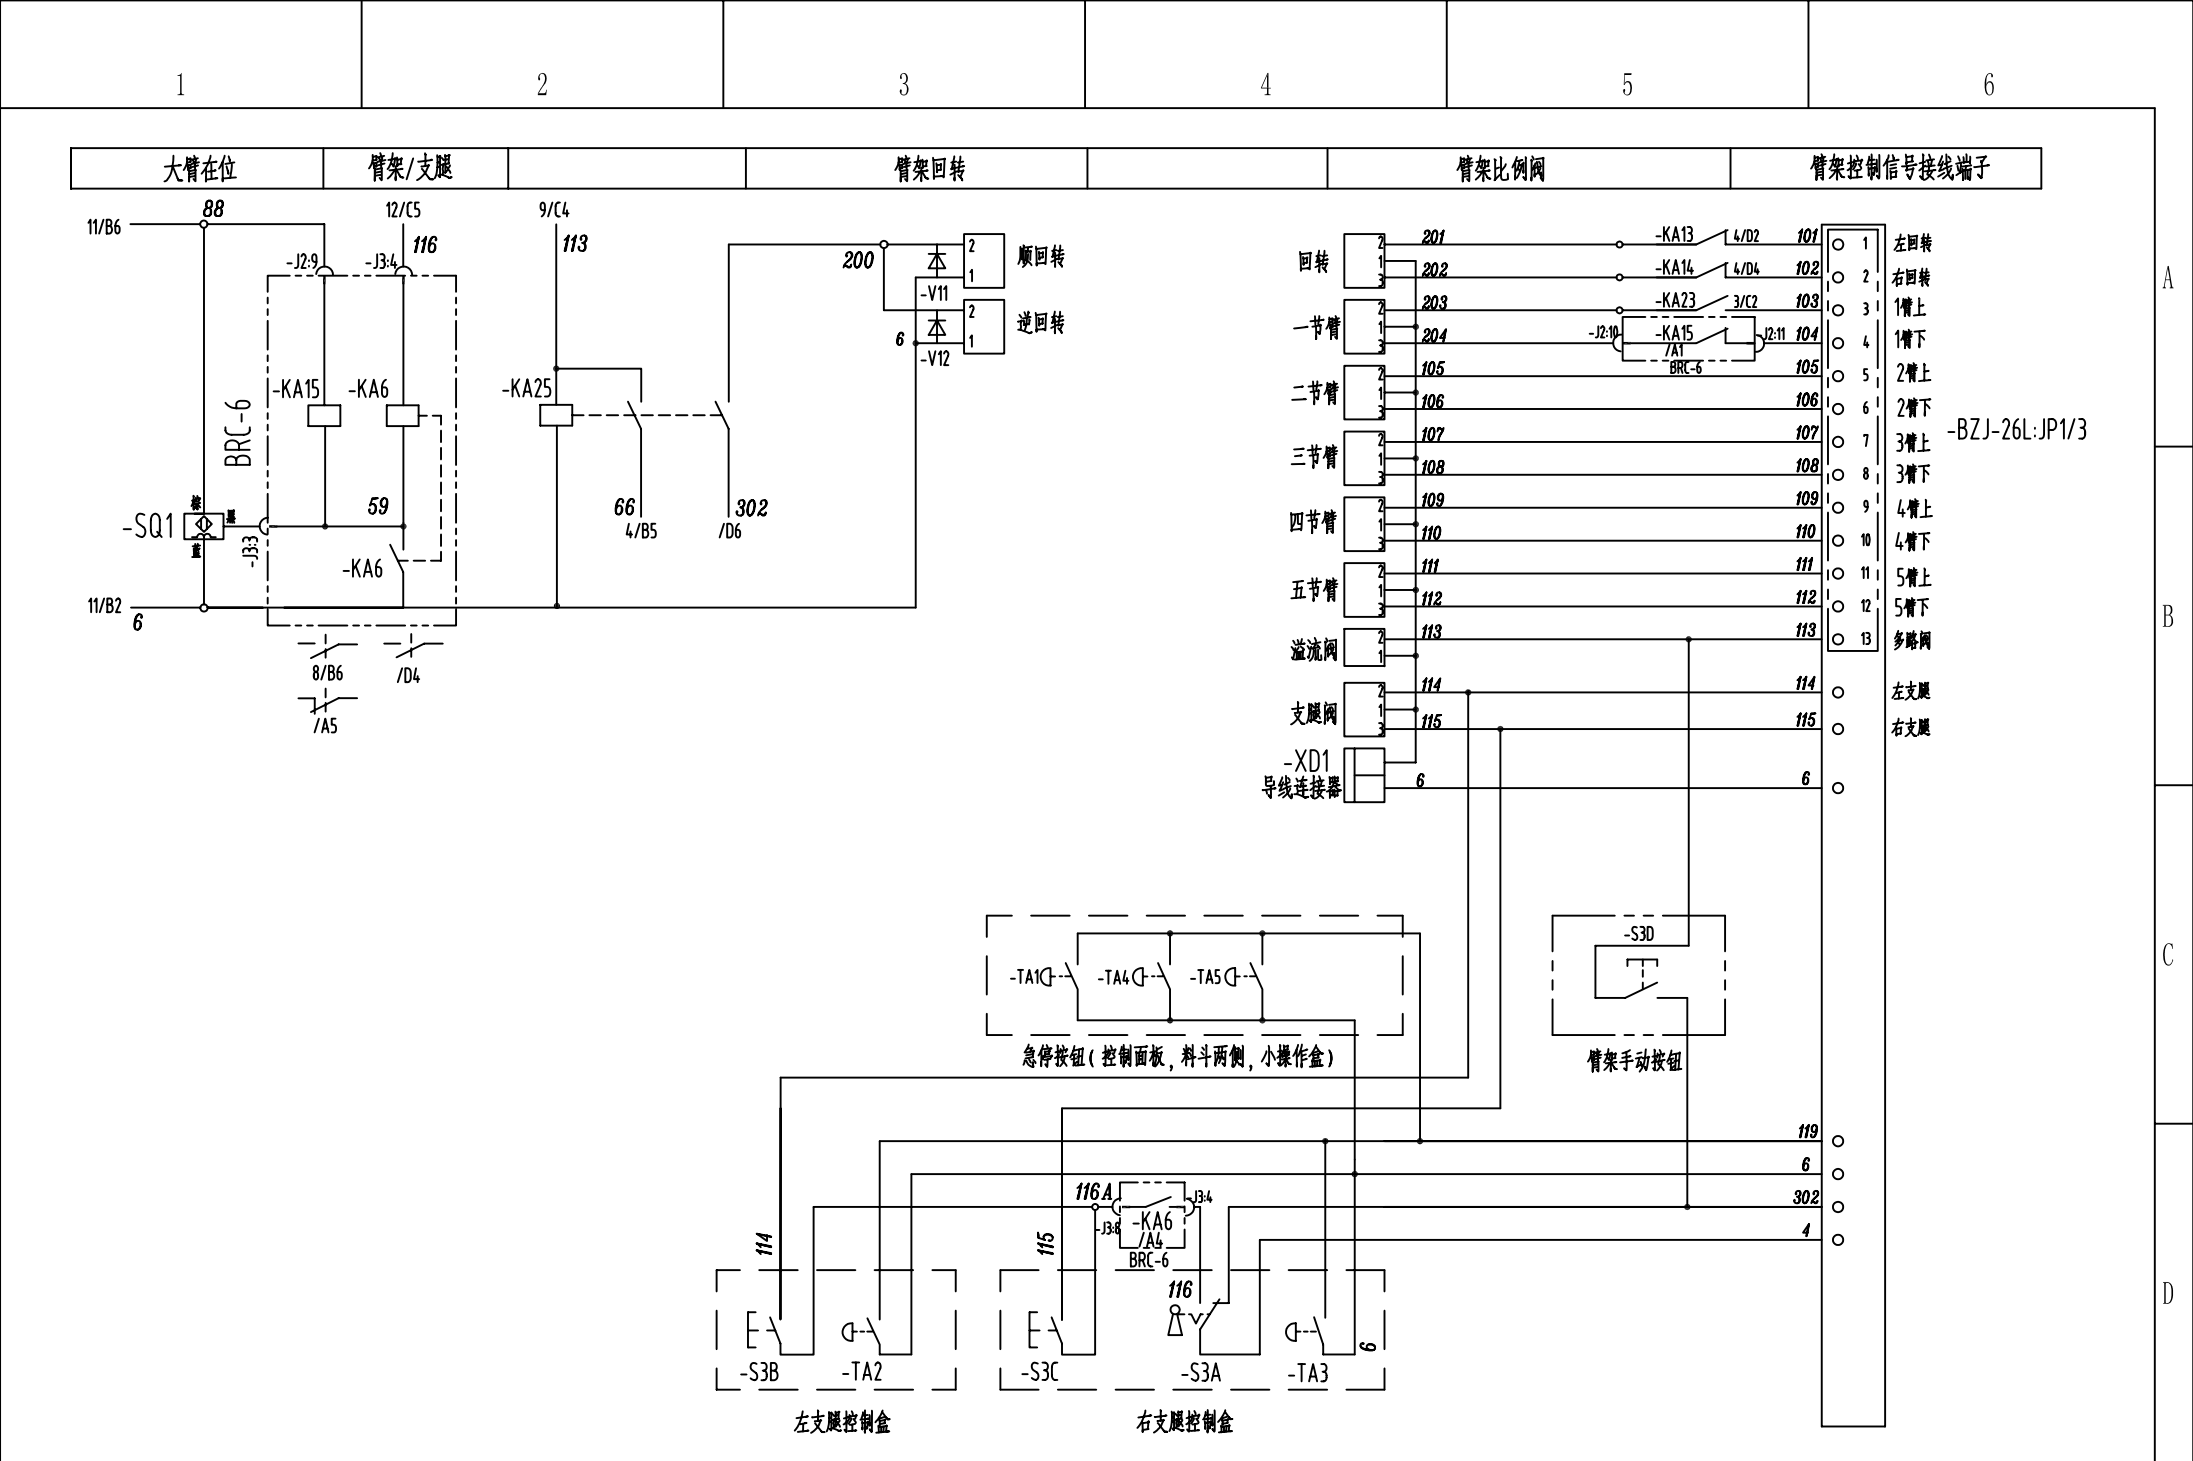

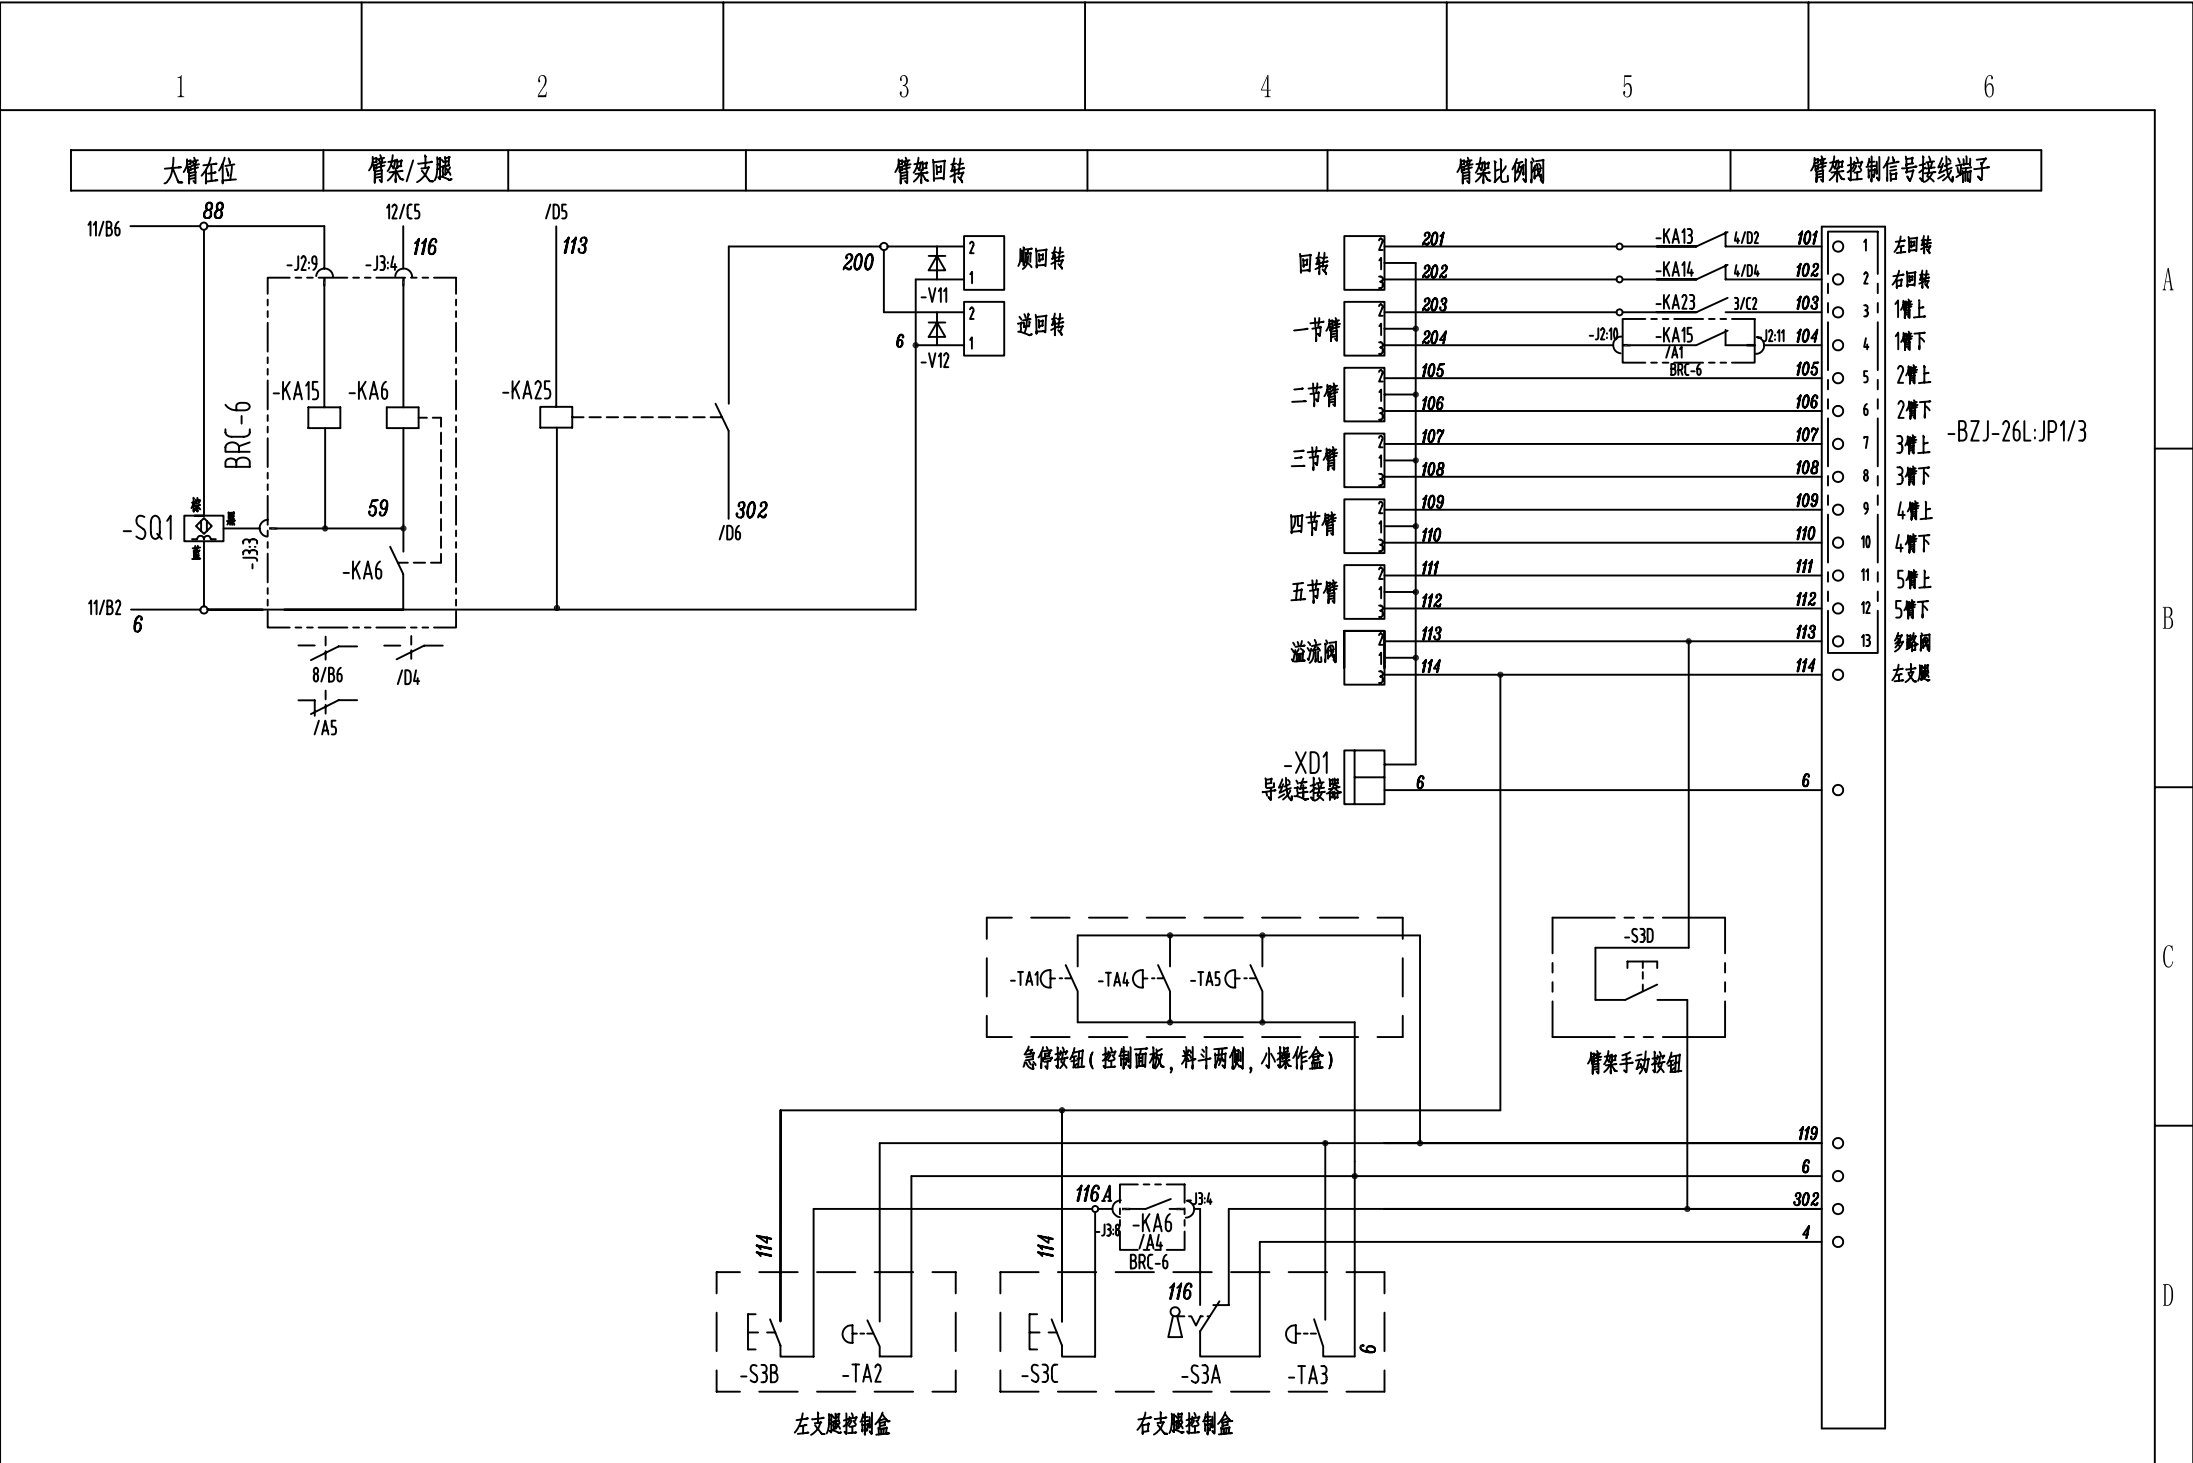

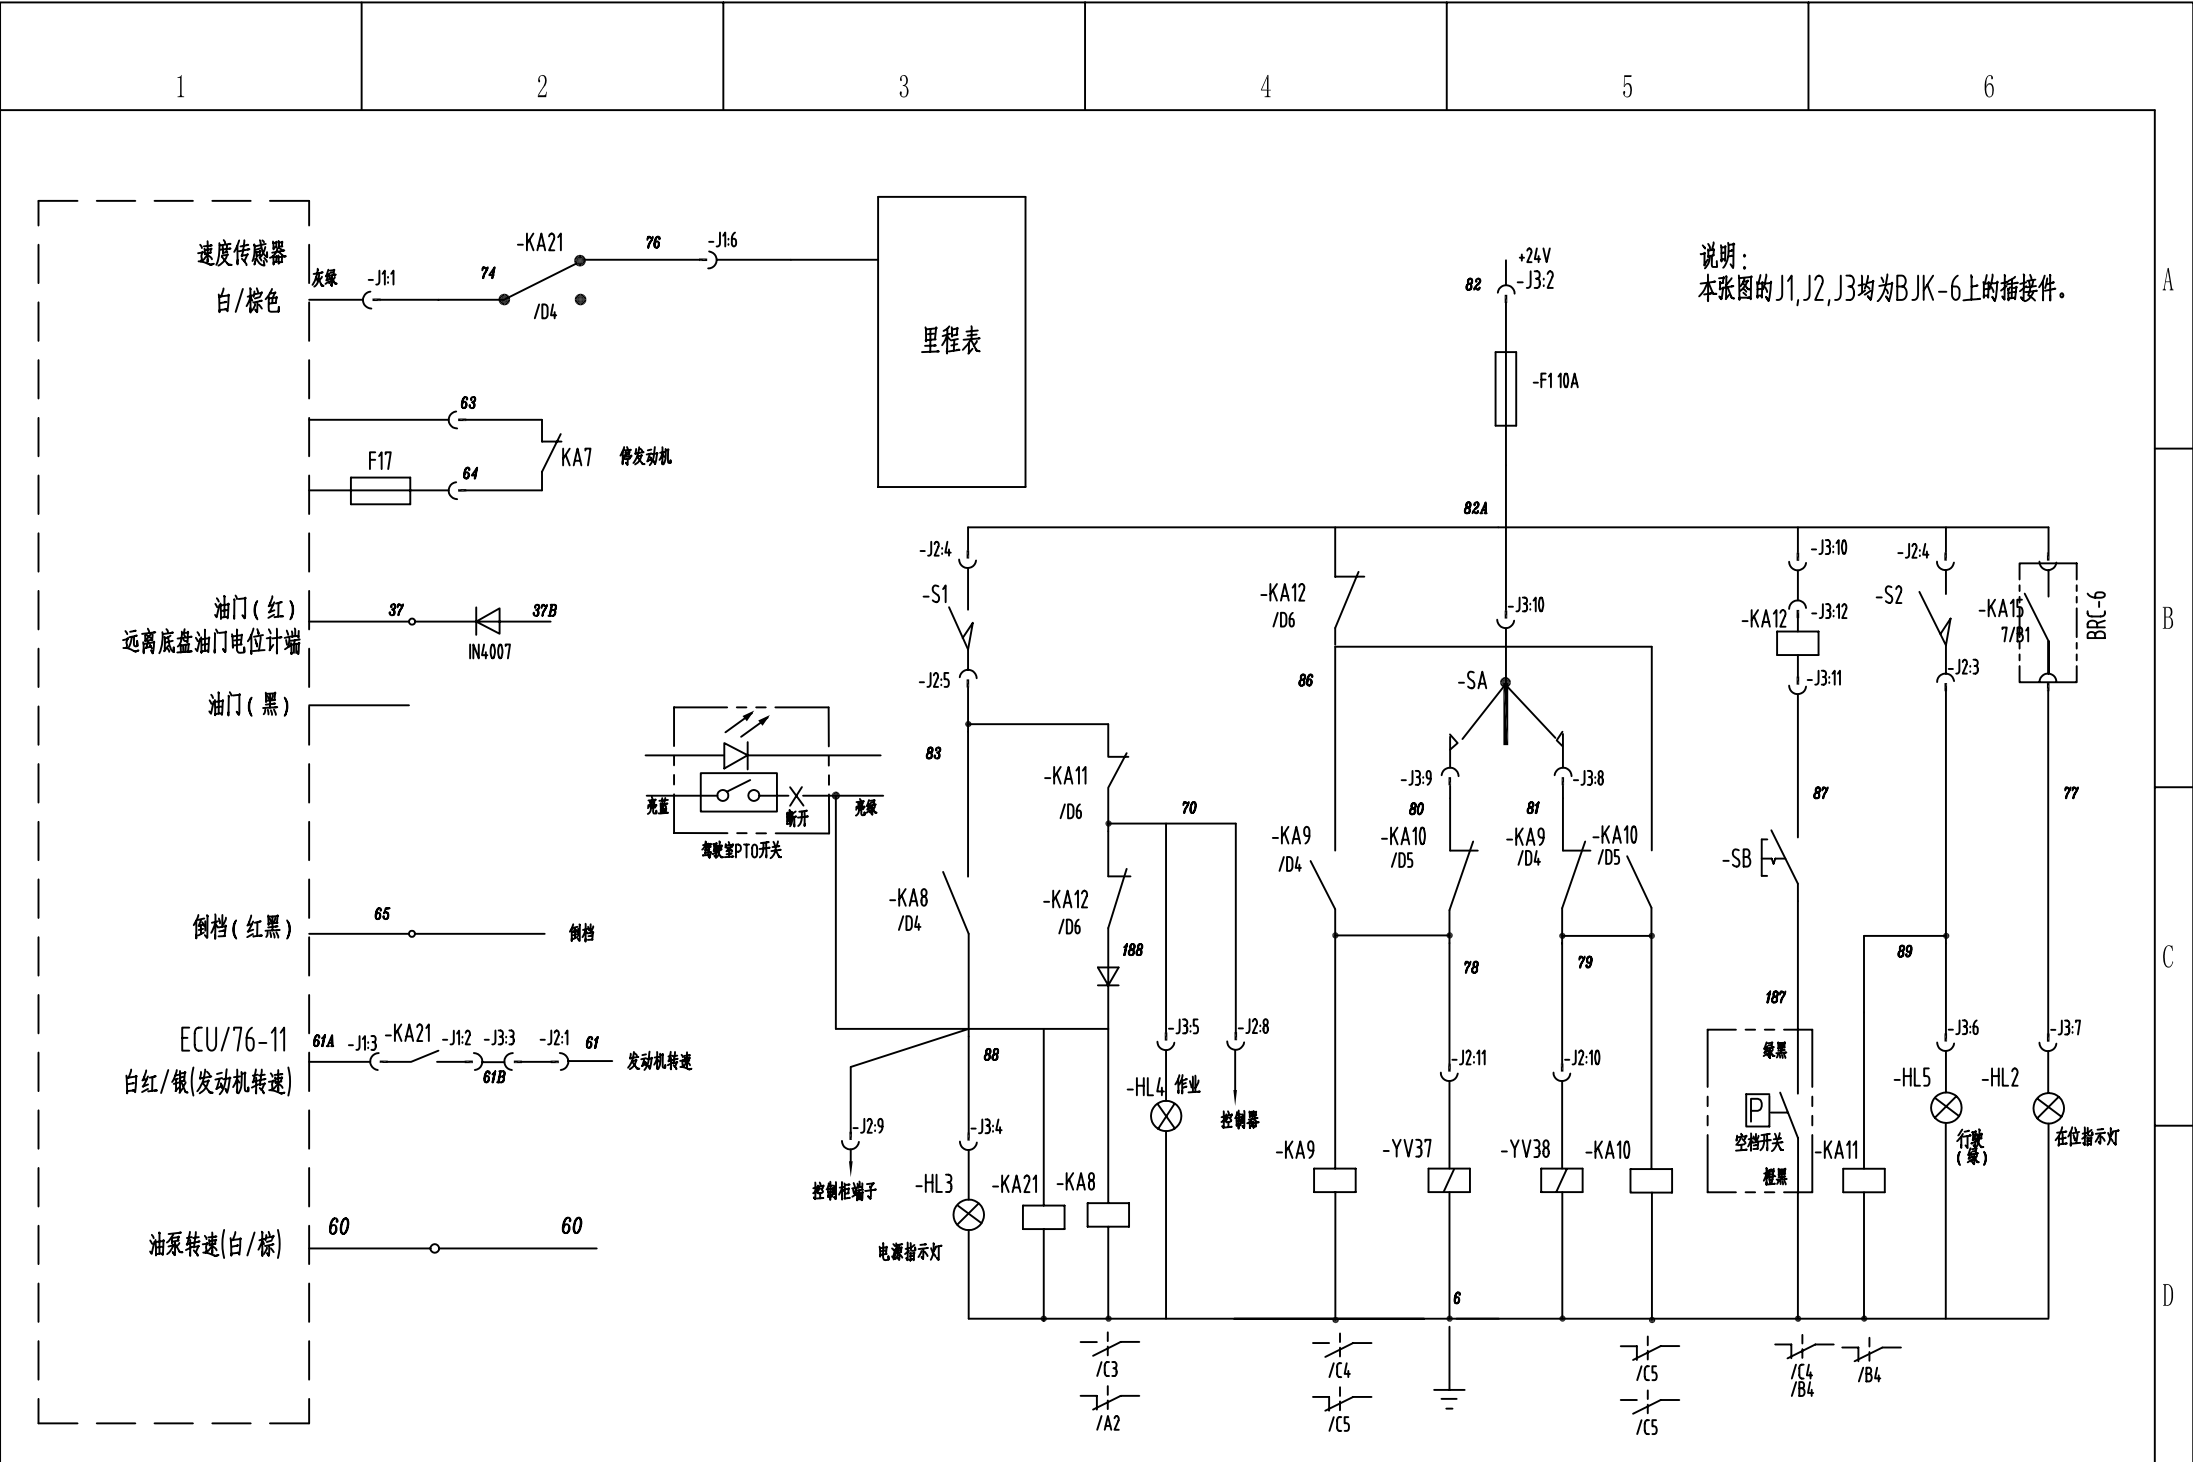

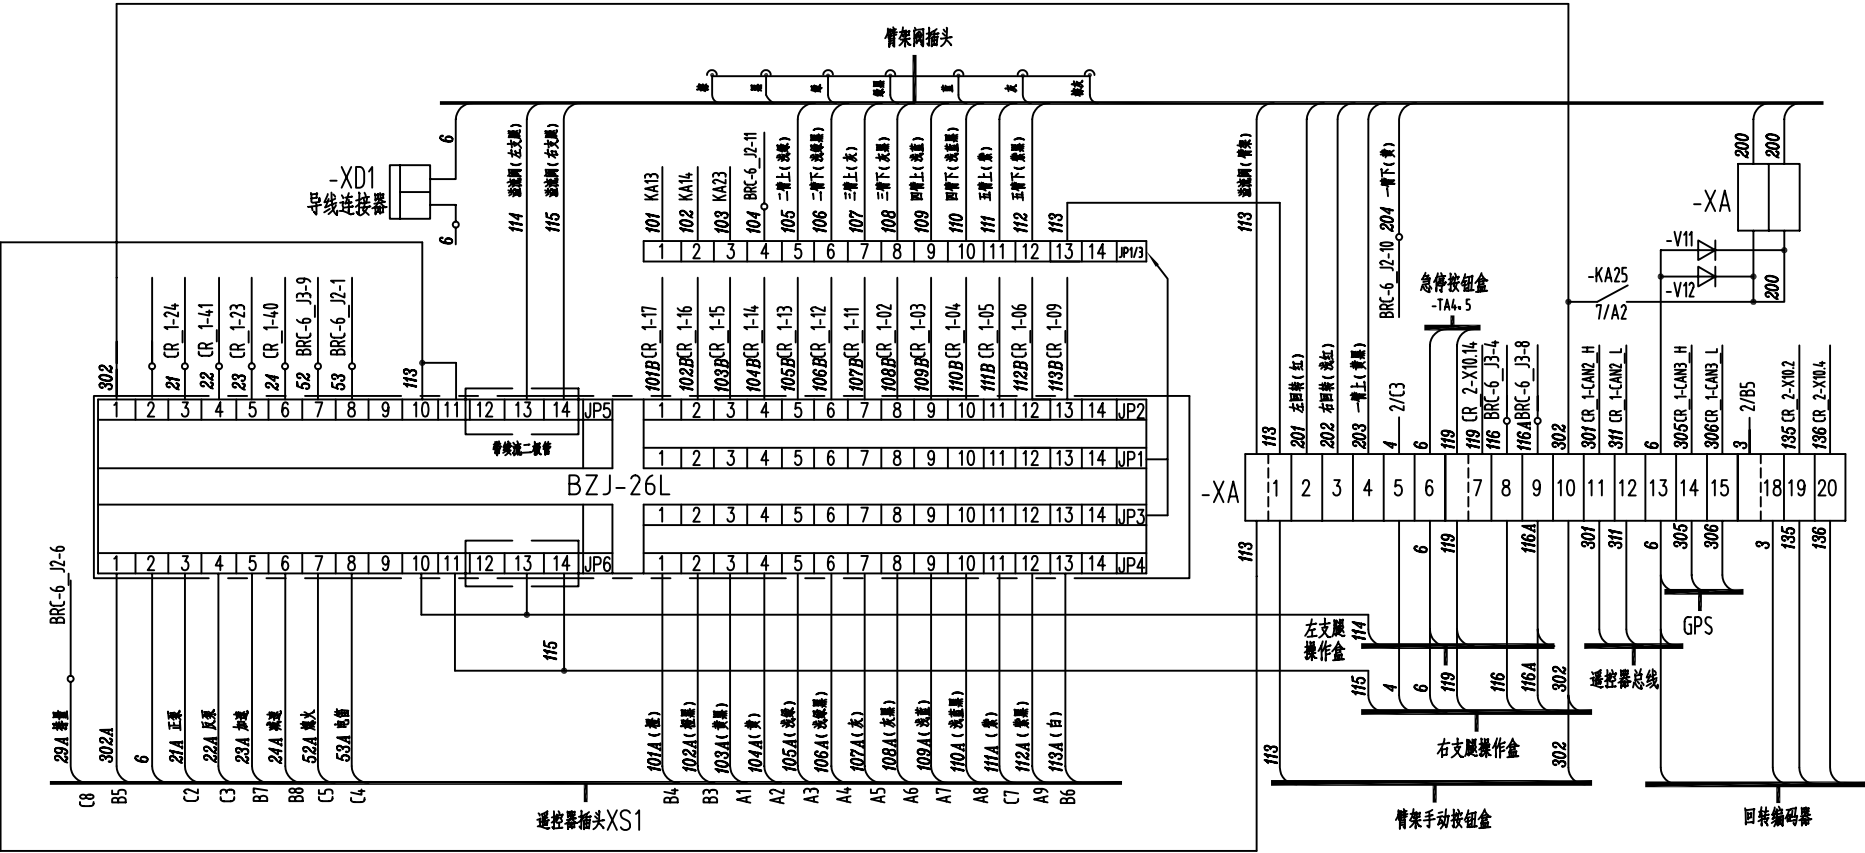

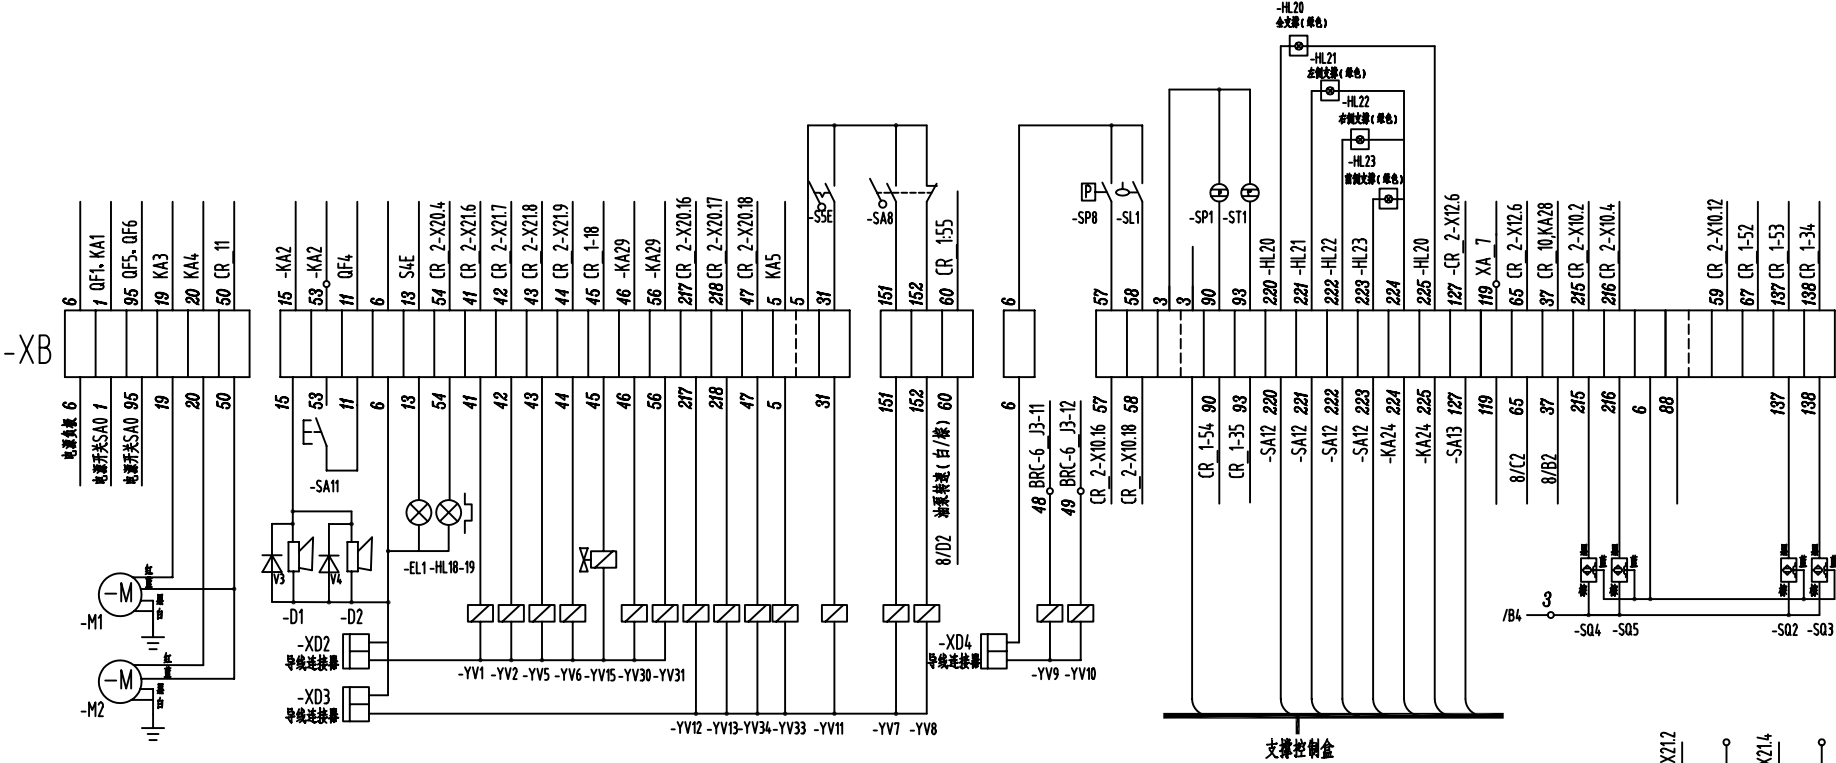

说明：1、端子1-5用三线接线端子；
2、图中□为四线接线端子；
3、图中带有标号的二极管一定要接。

调速模块接线
注意：这种模块接线采用的是插接式导线连接器，
电线要套线号。

