
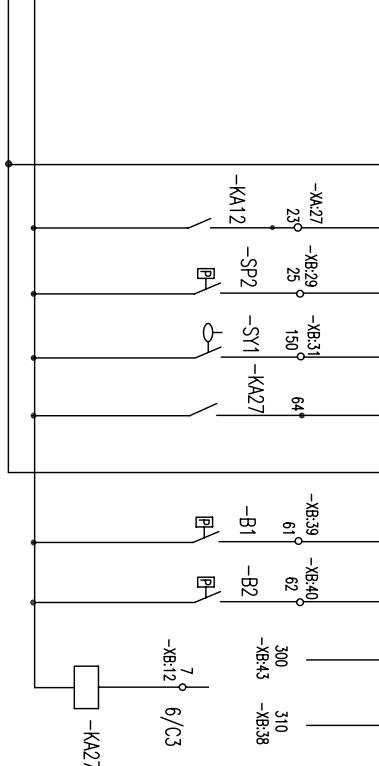
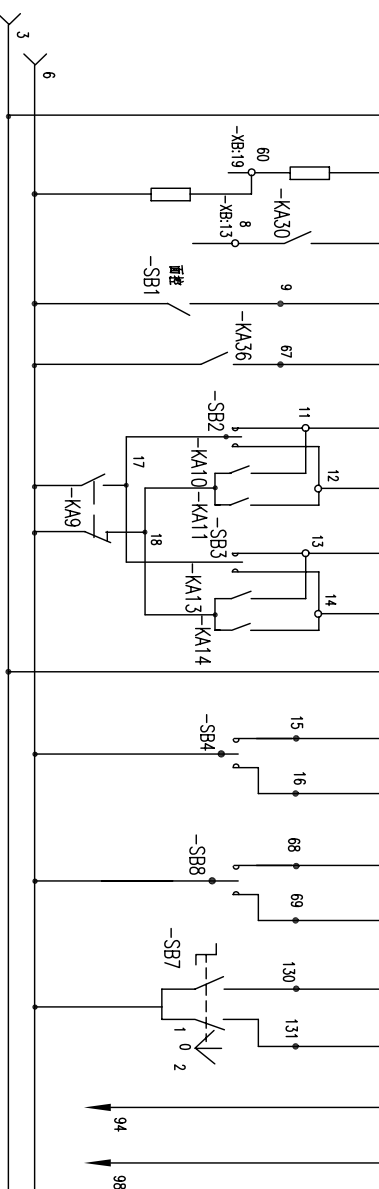
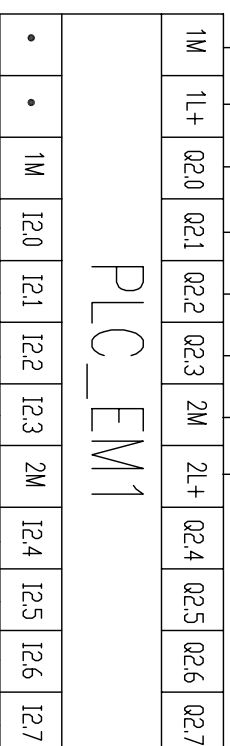
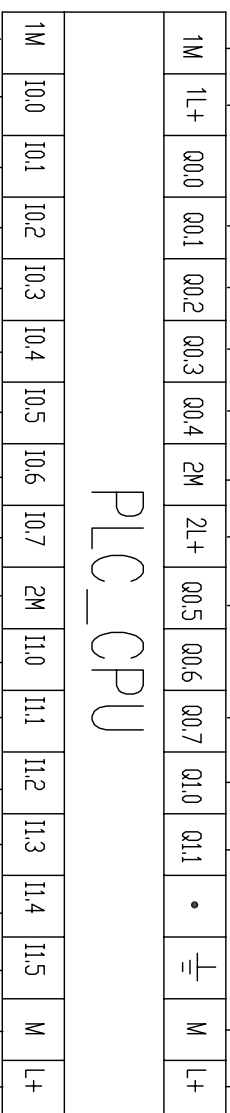
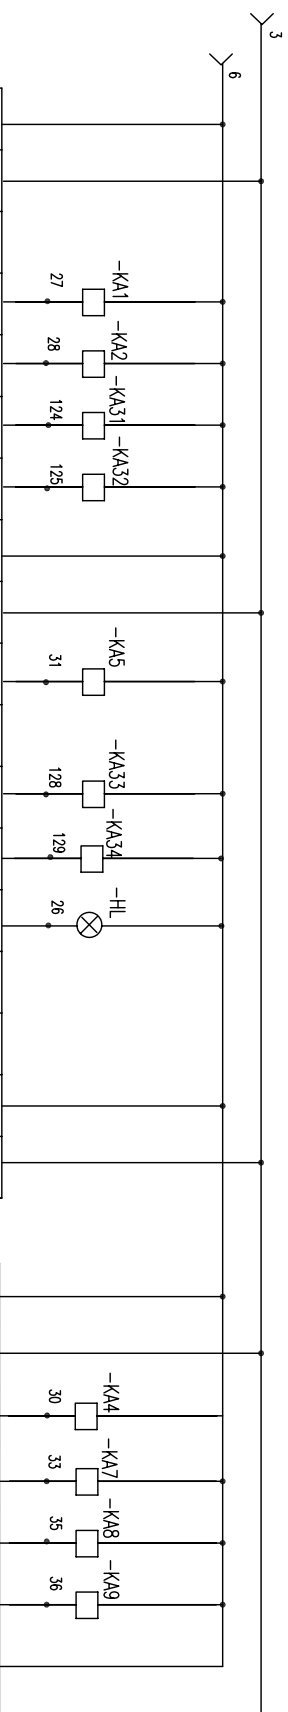




[illegible]



源特建	成研院特建	面运特校	臂架支腿	泵送反泵	油门调节	主缸启动	分配启动	冲耳手动/自动	作通电源
-----	-------	------	------	------	------	------	------	---------	------

停发动机	搅拌超压	液位开关	倒车	滤芯堵塞
------	------	------	----	------

1	2	3	4	5	6

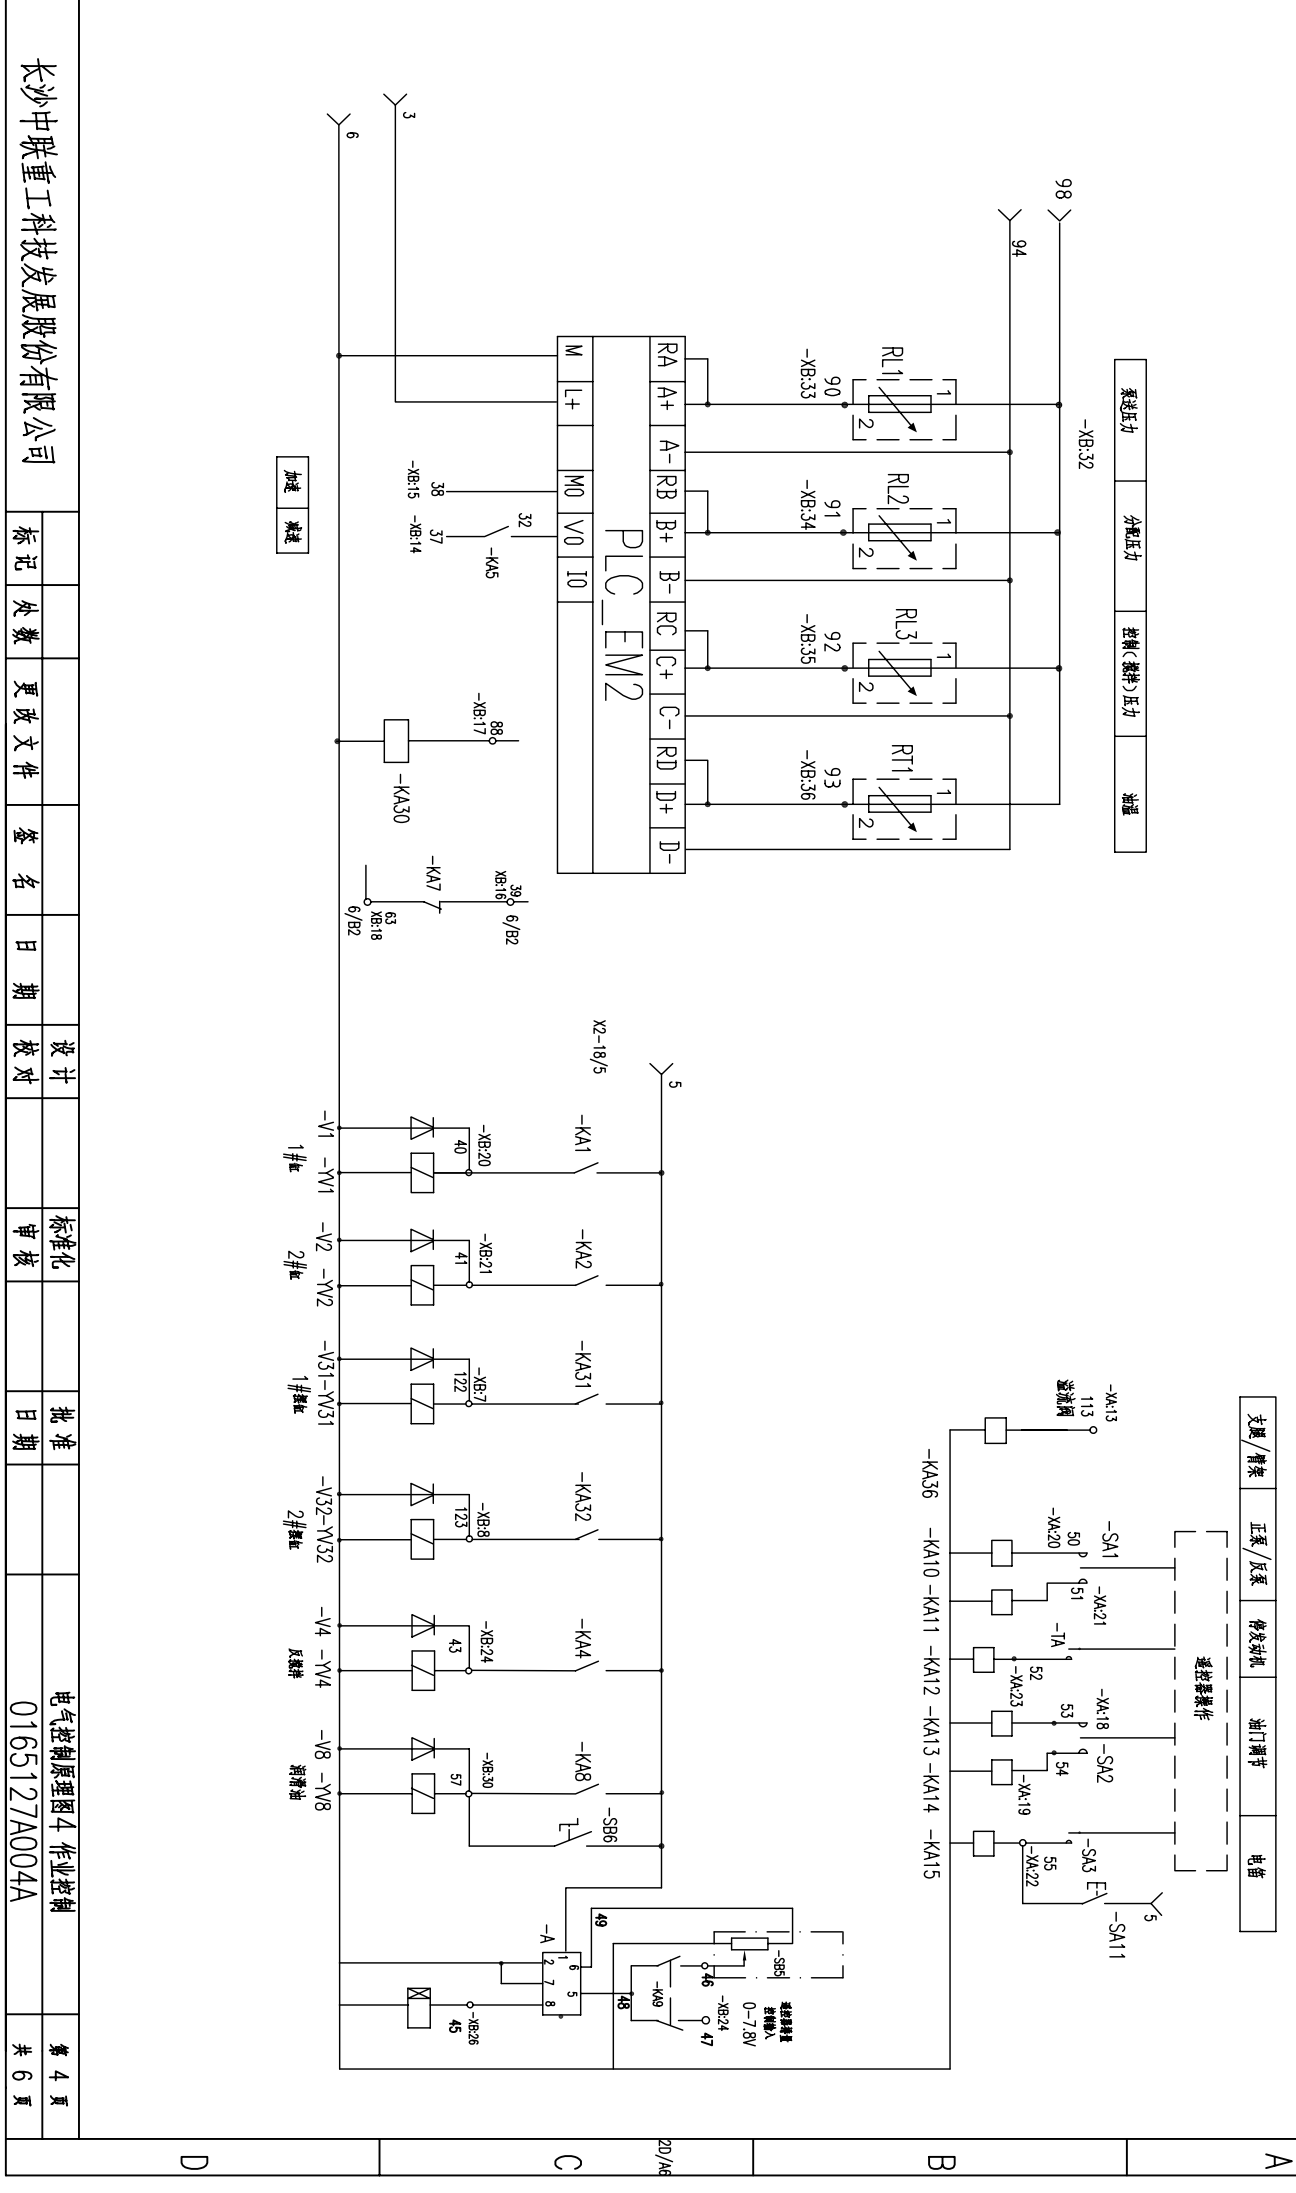



[illegible]

图 示 线 接 制 控 线 有



意图信号端子接线图

大臂接近开关	大臂限位	左右支腿按钮盒	回转限位开关	臂架比例阀	遥控信号接线端子
--------	------	---------	--------	-------	----------

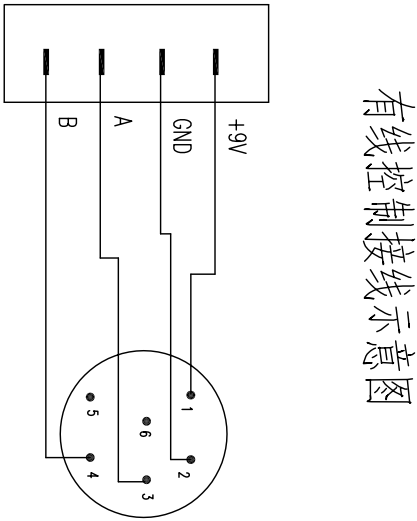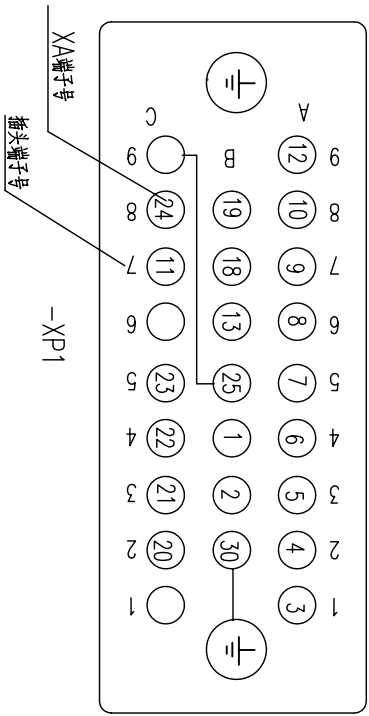