






[illegible]

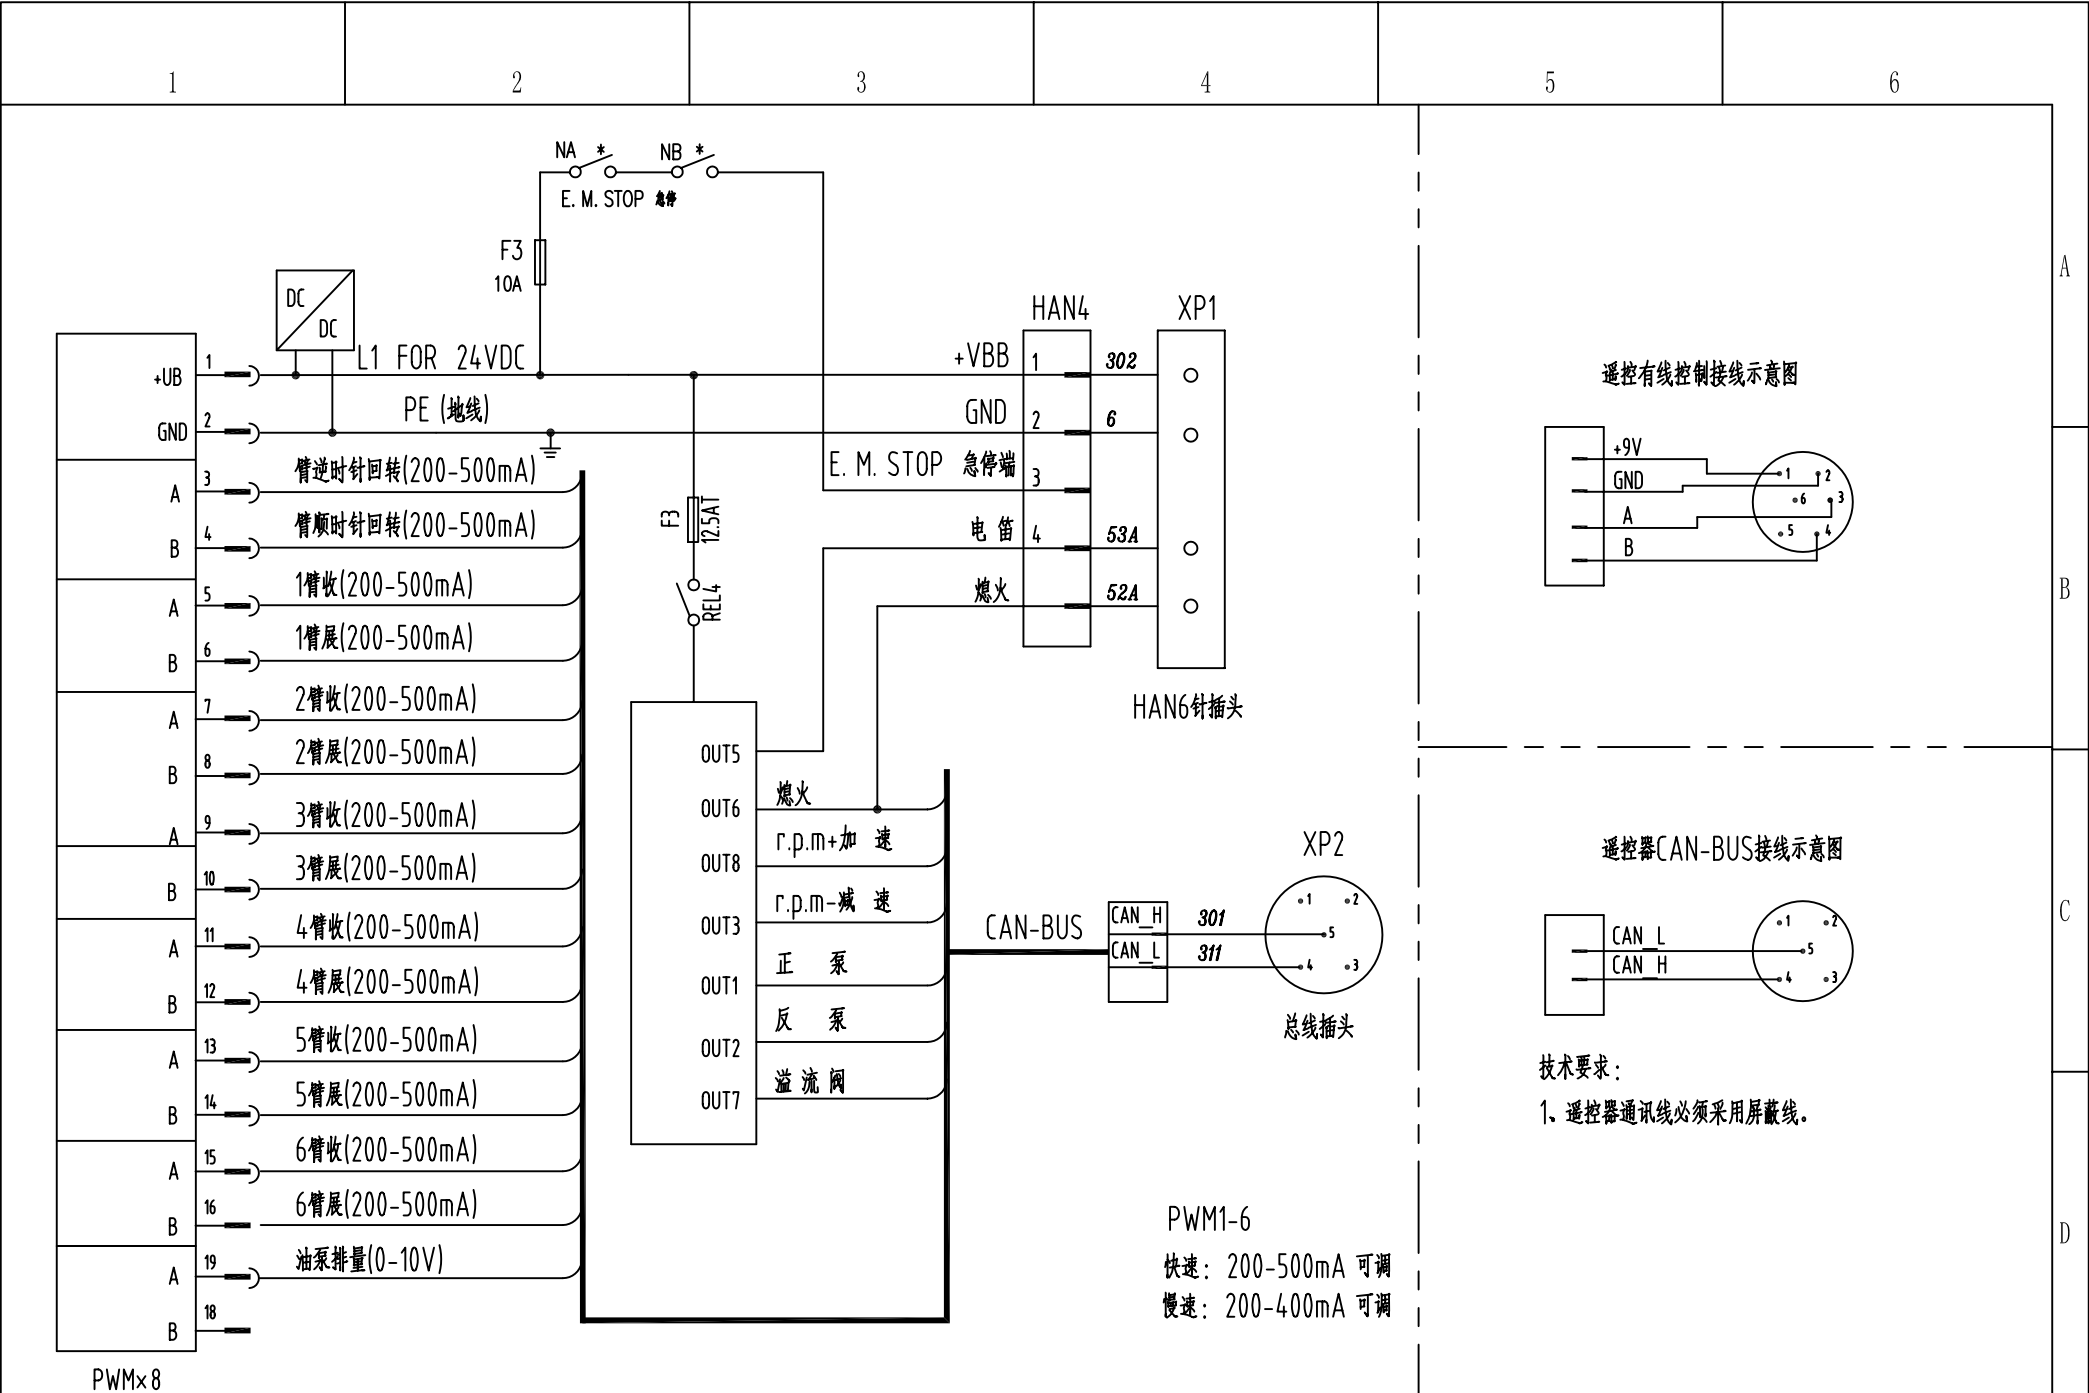

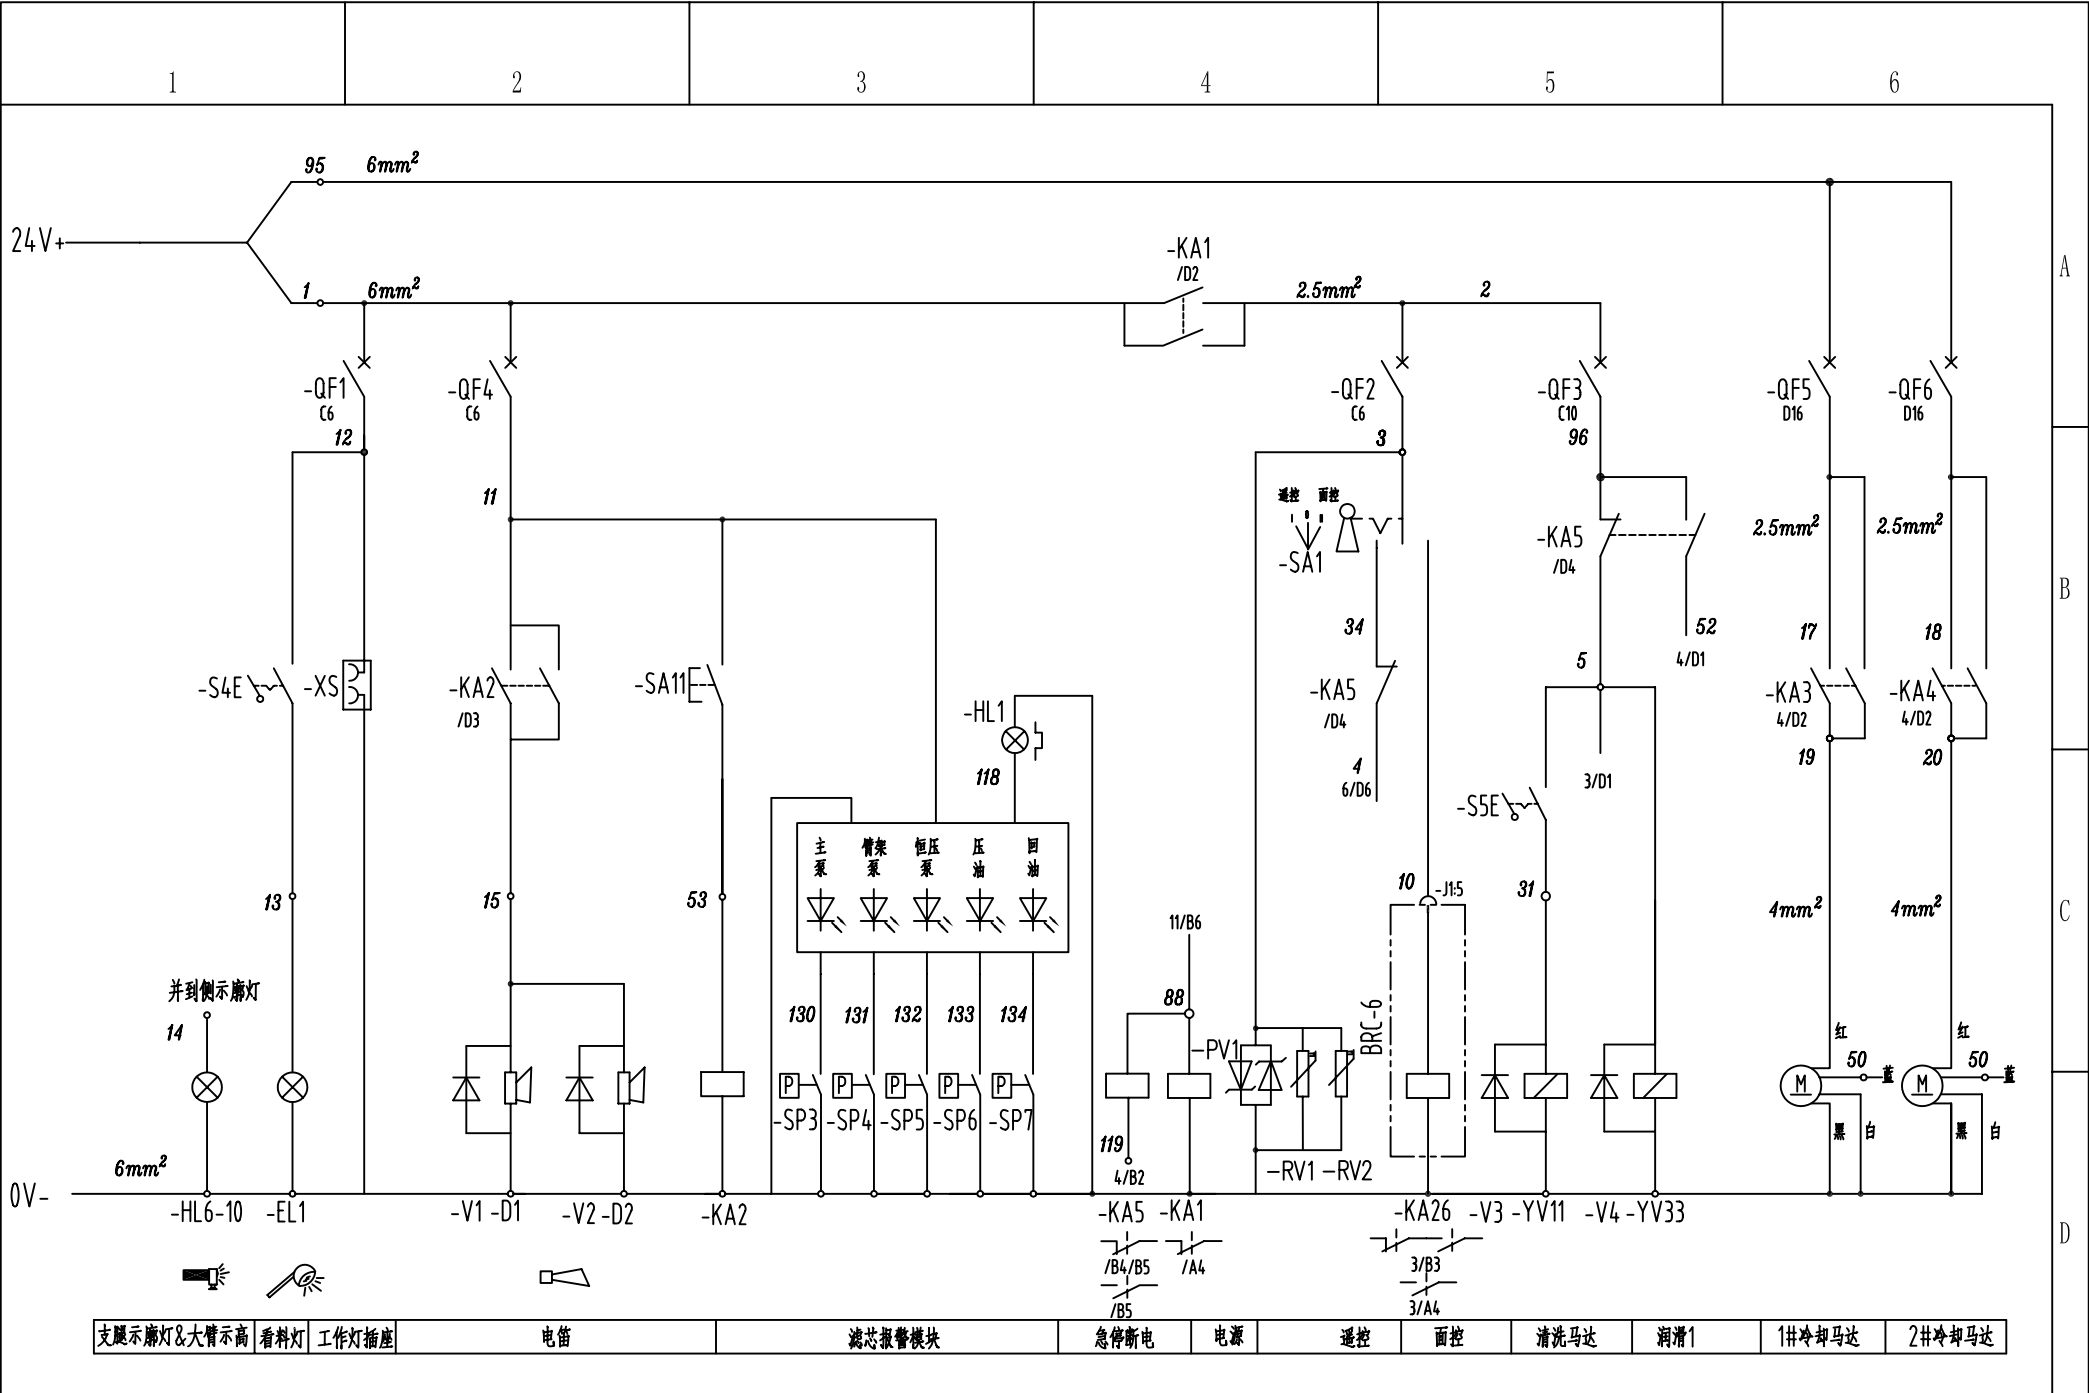

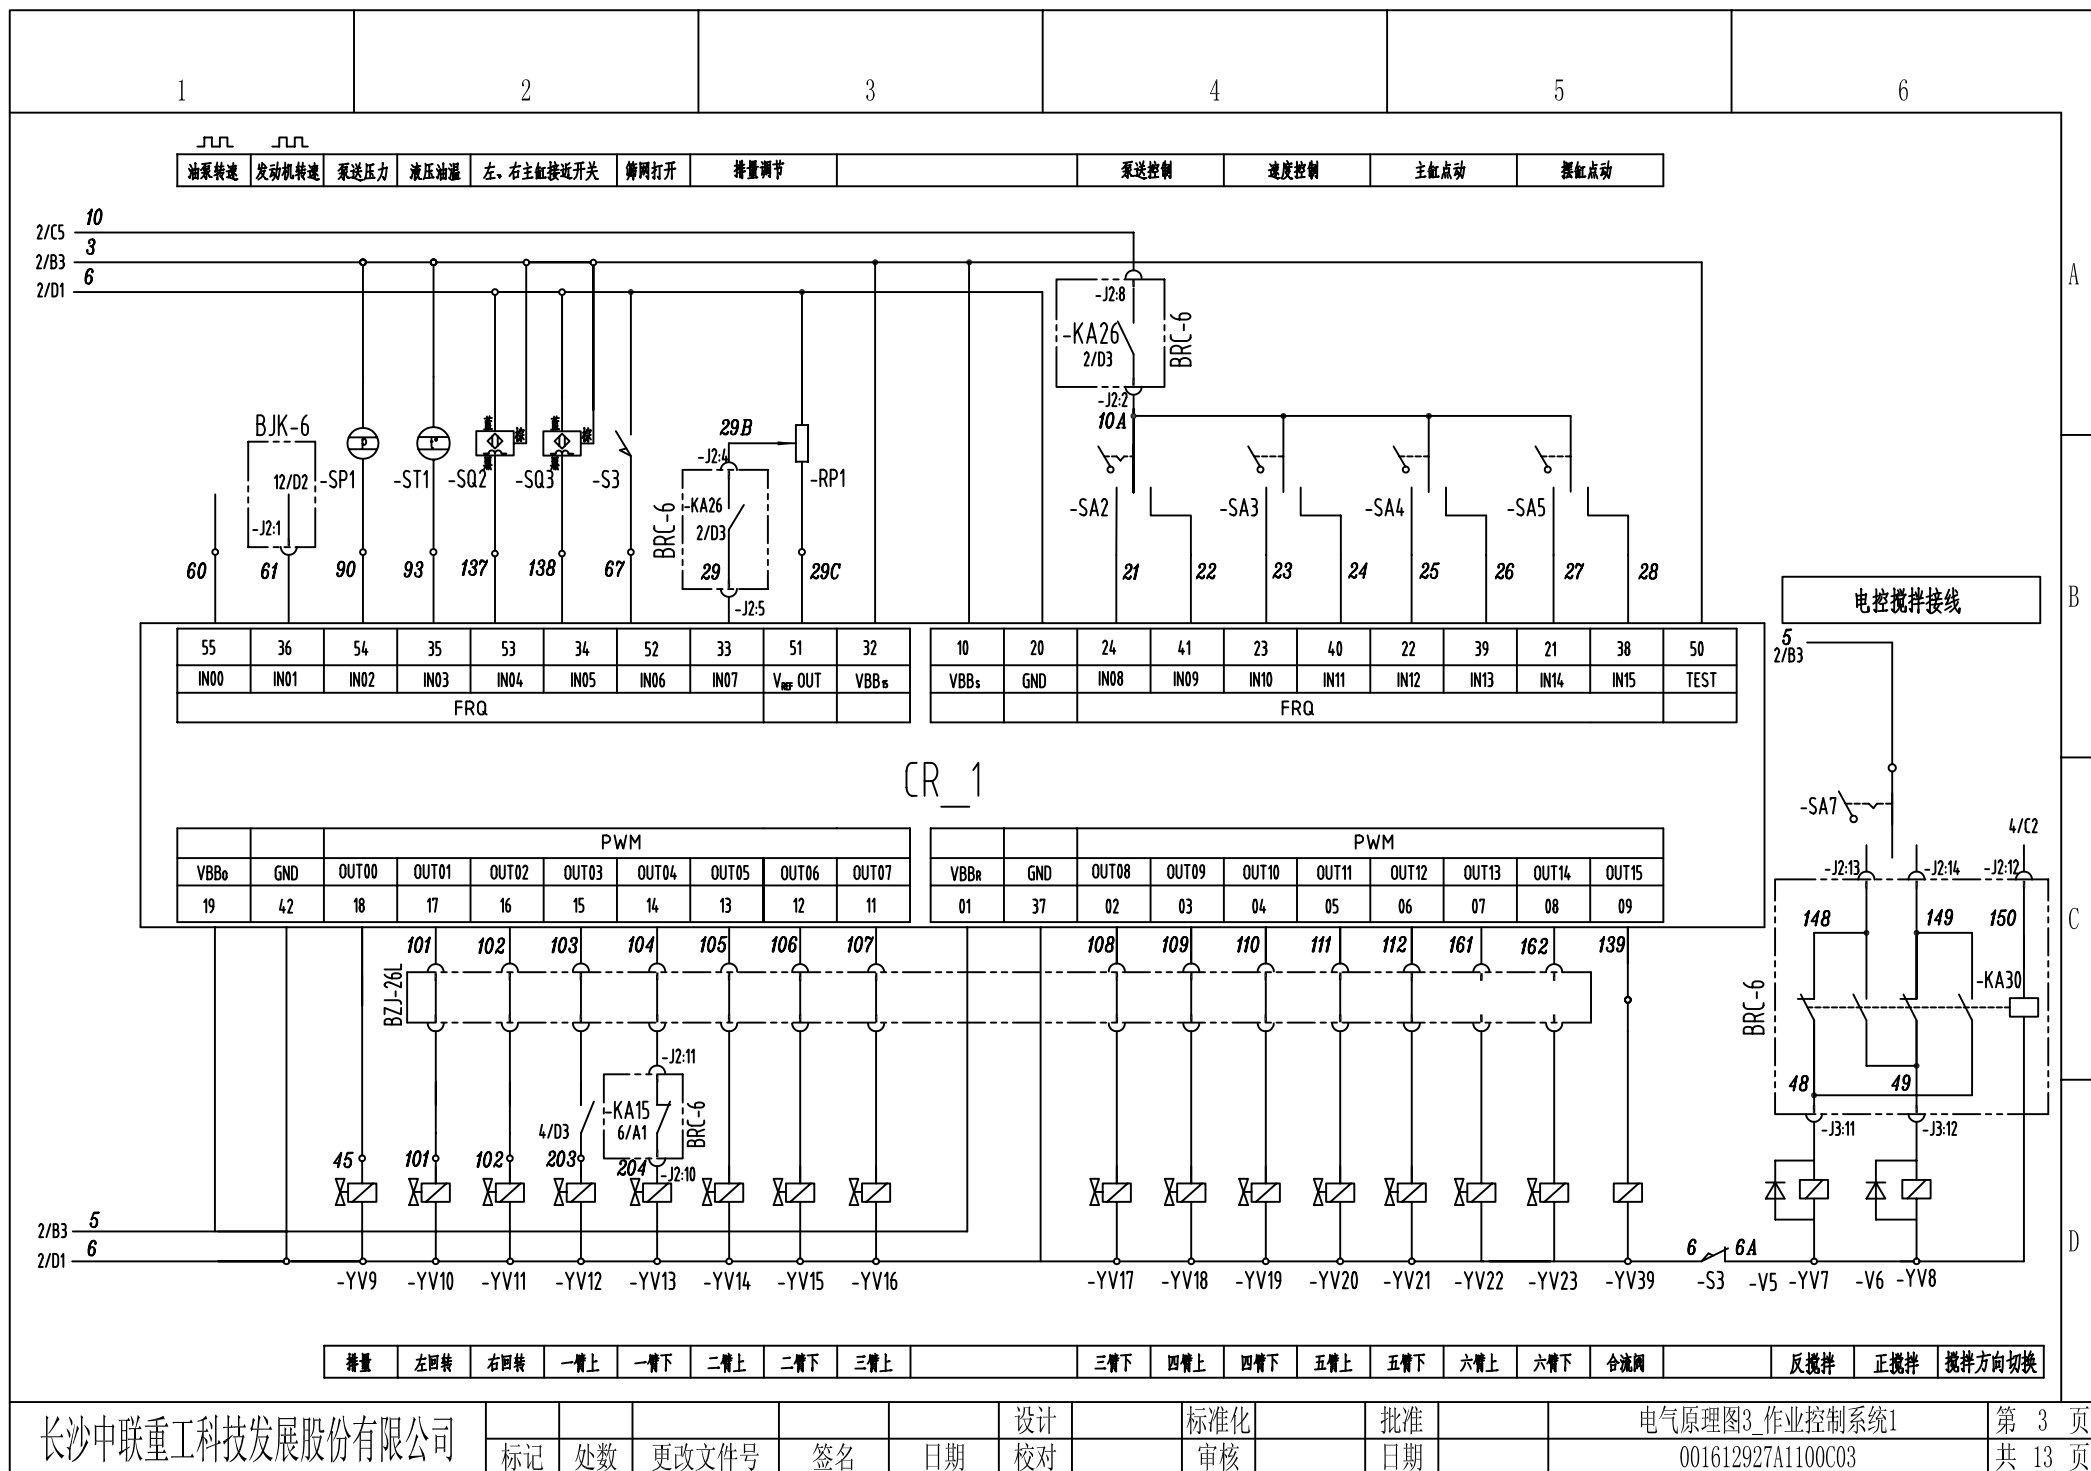

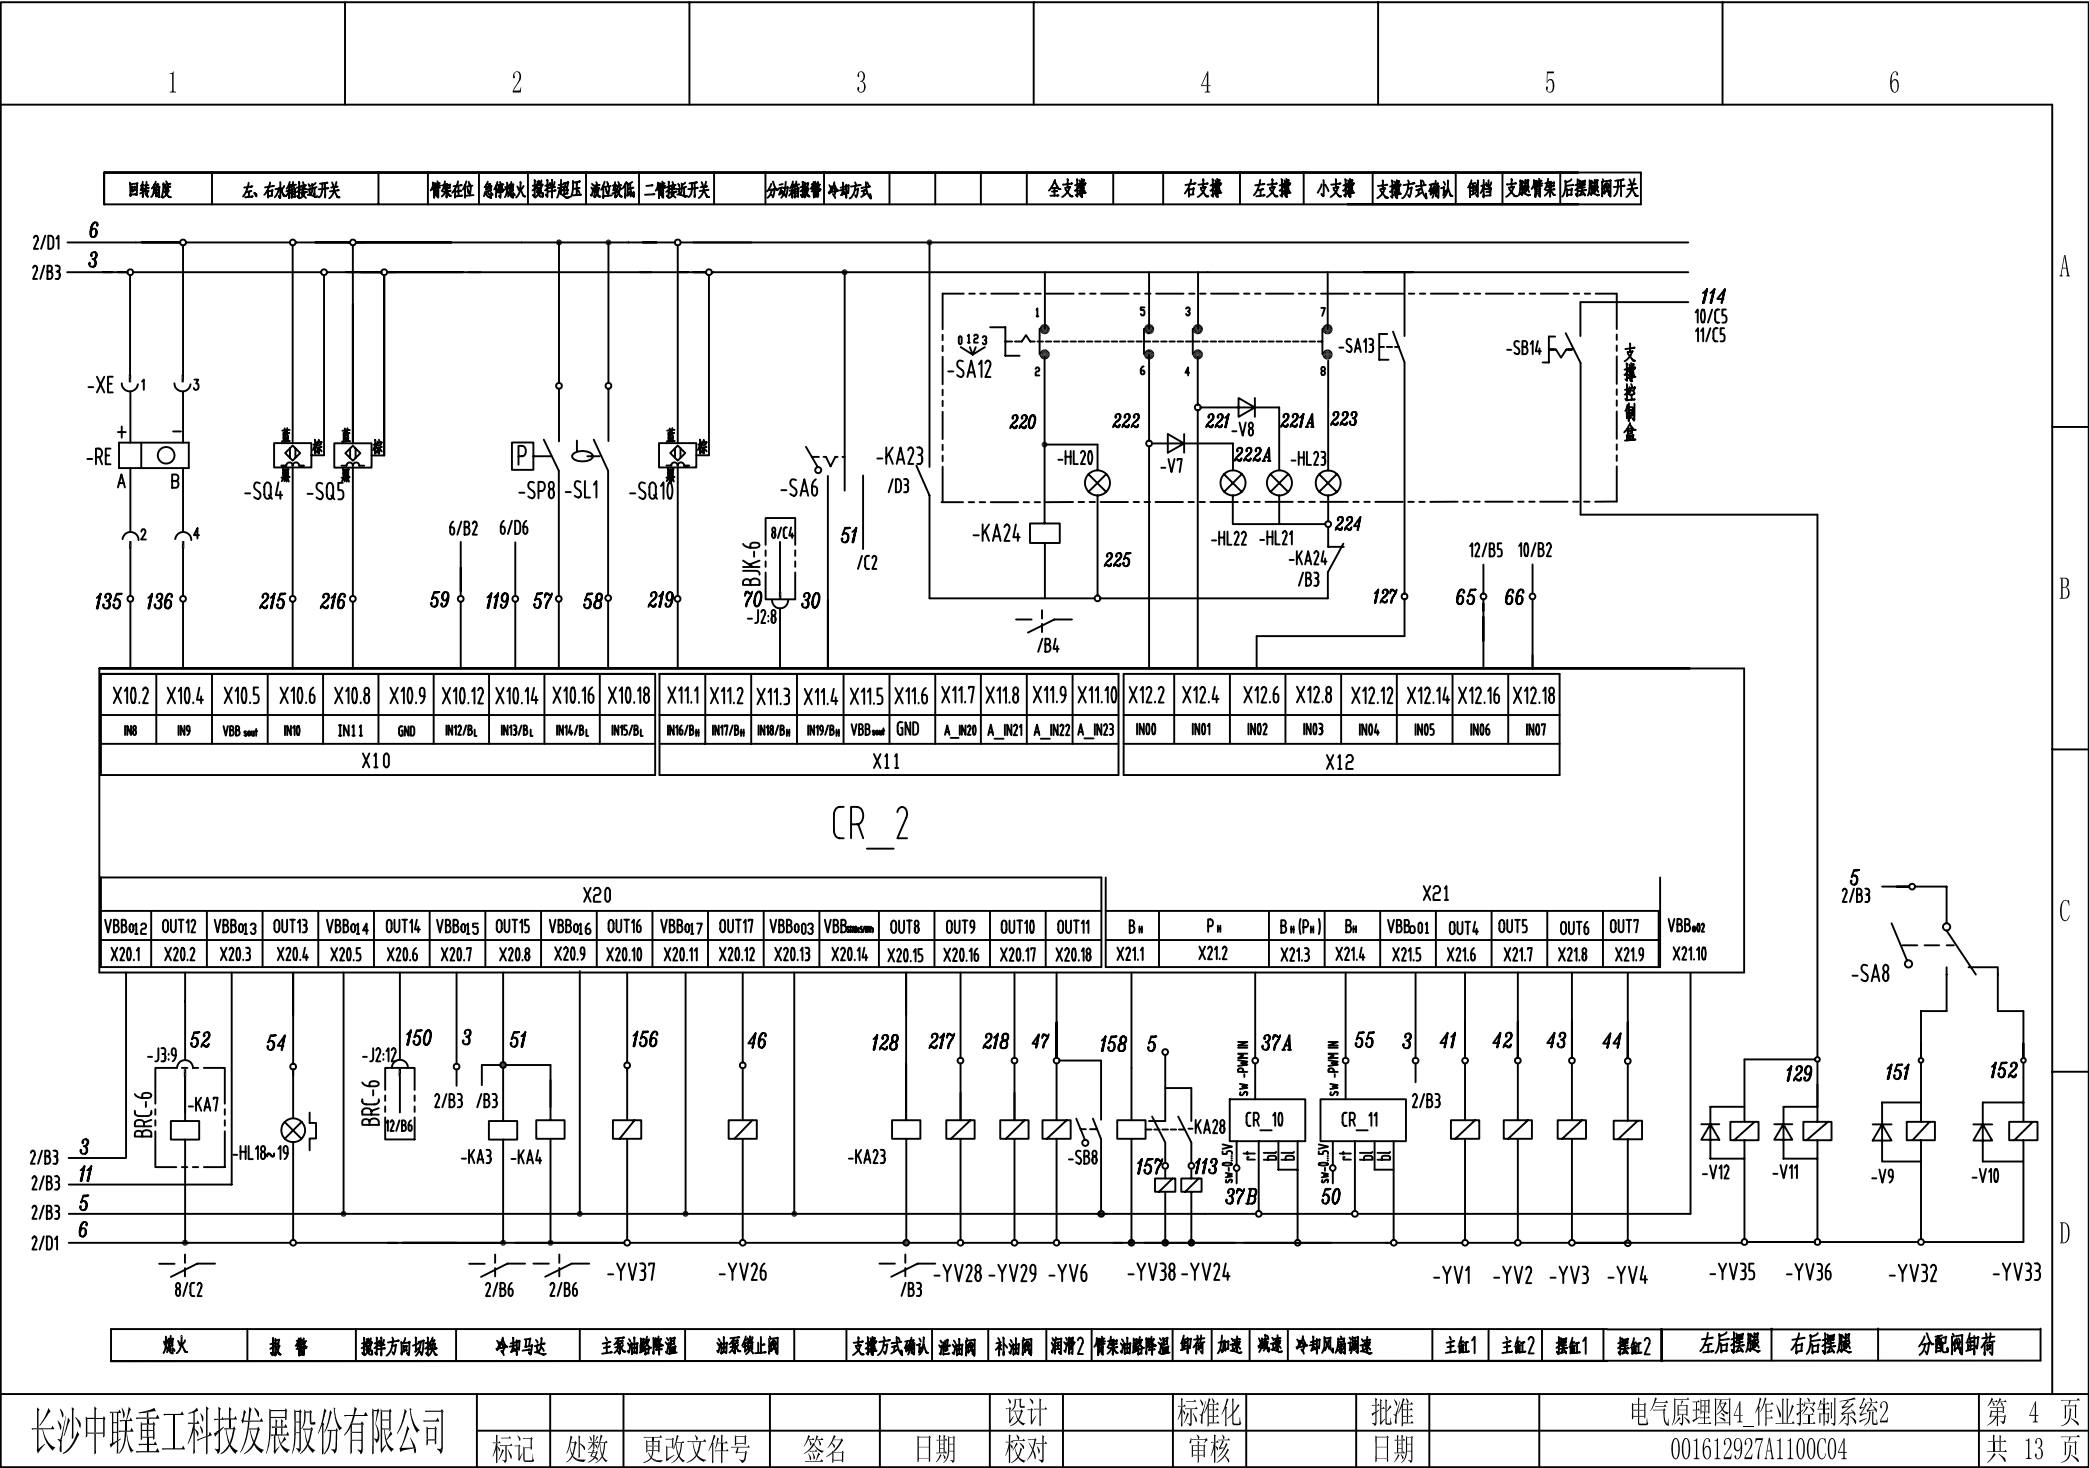

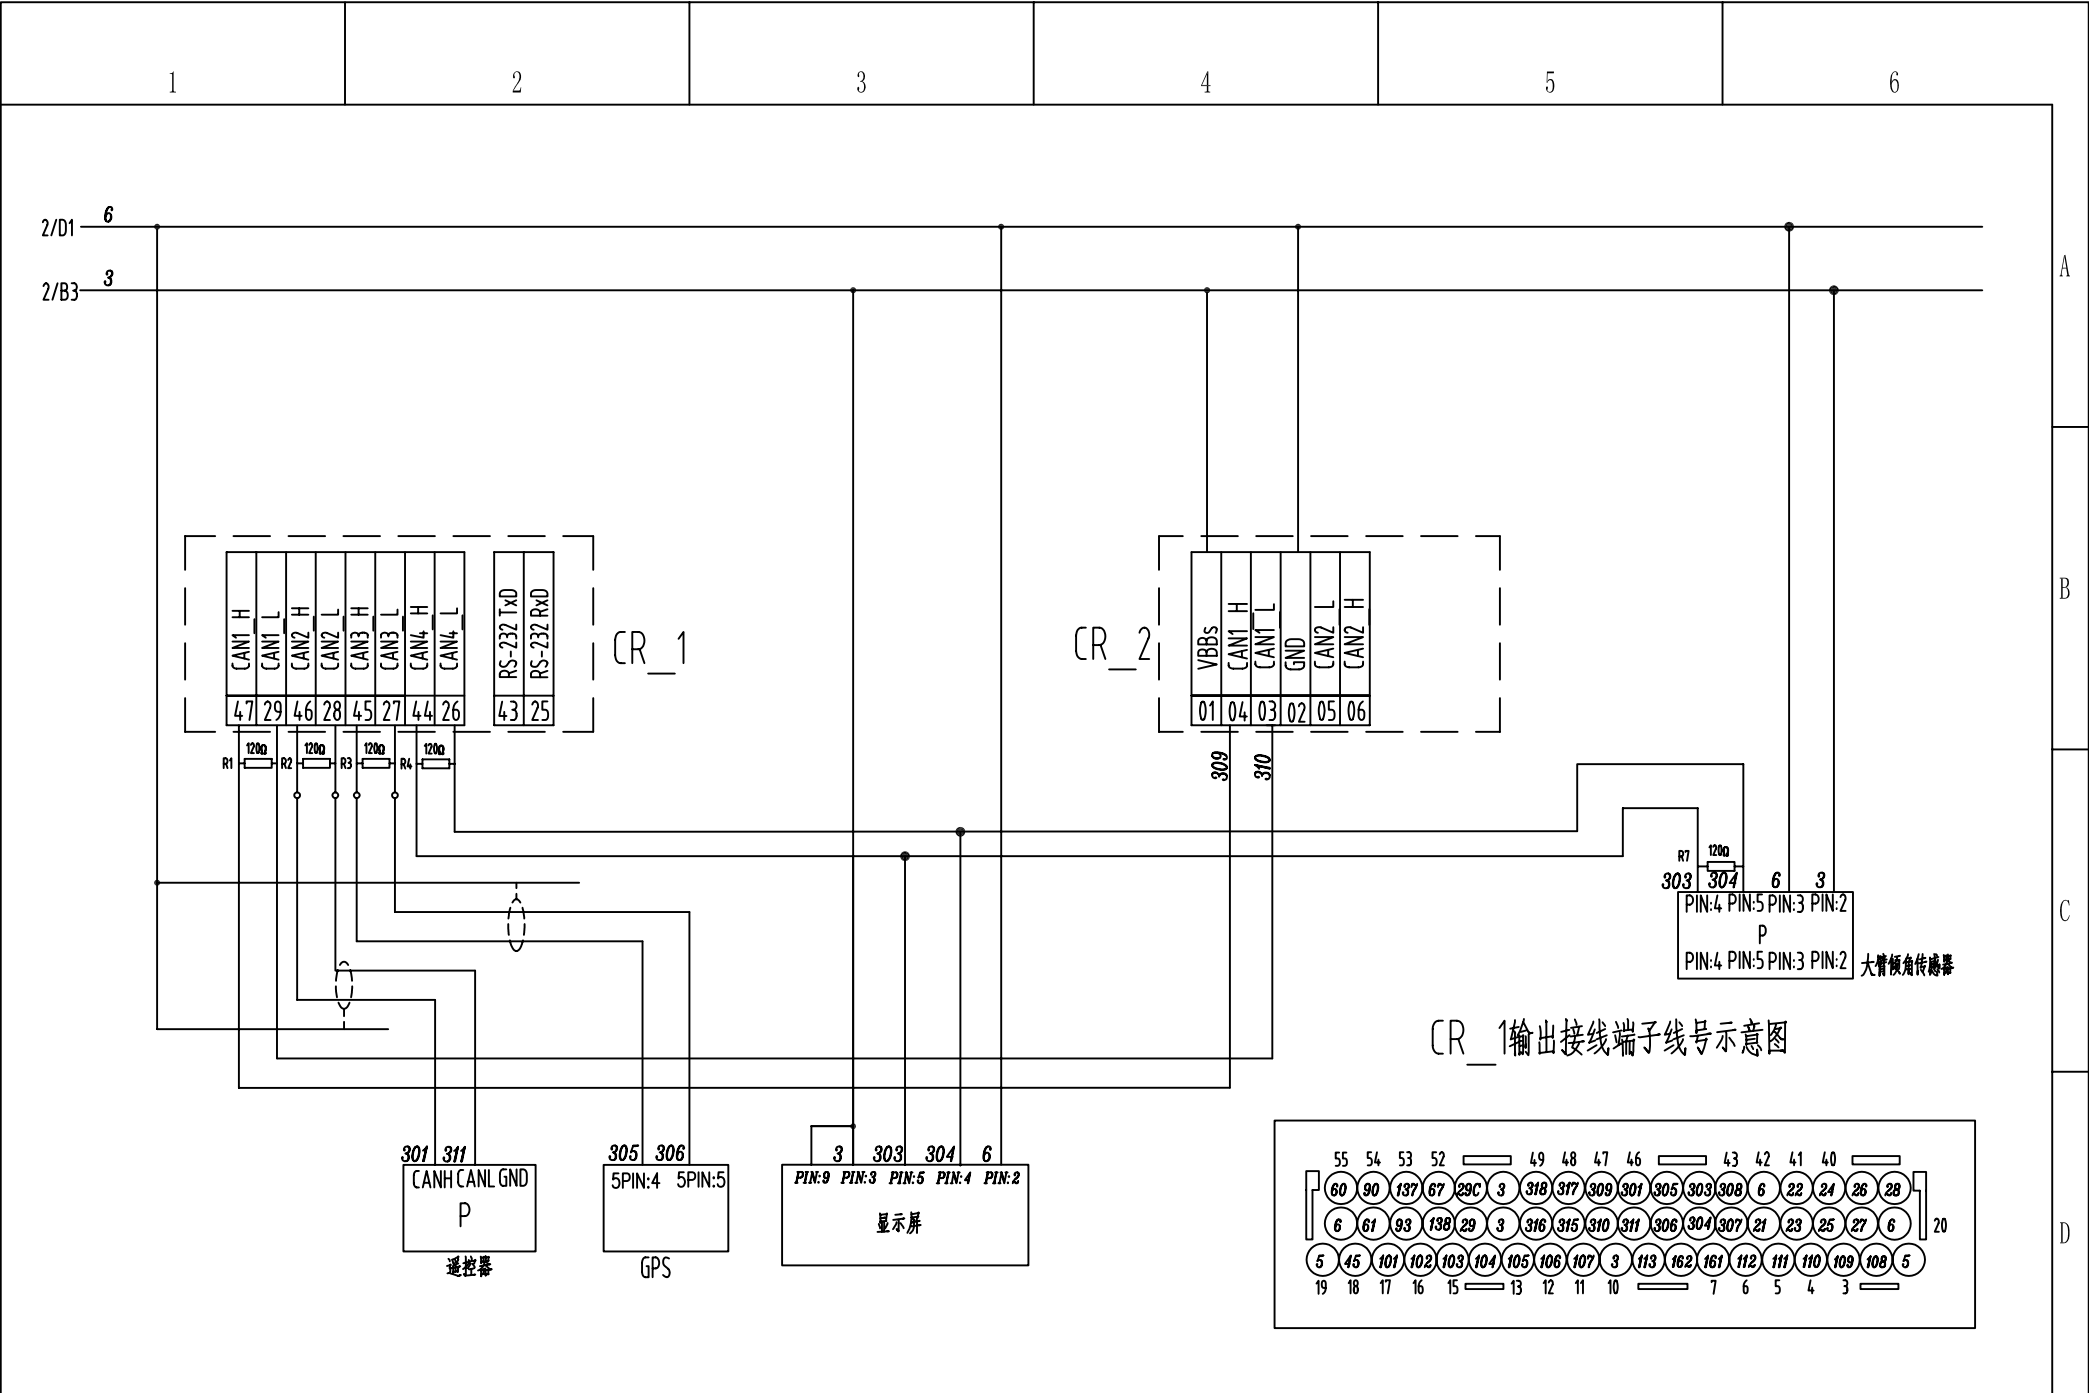

大臂在位


臂架/支腿


左右支腿按钮盒

急停开关按钮盒

臂架比例阀


臂架控制信号接线端子

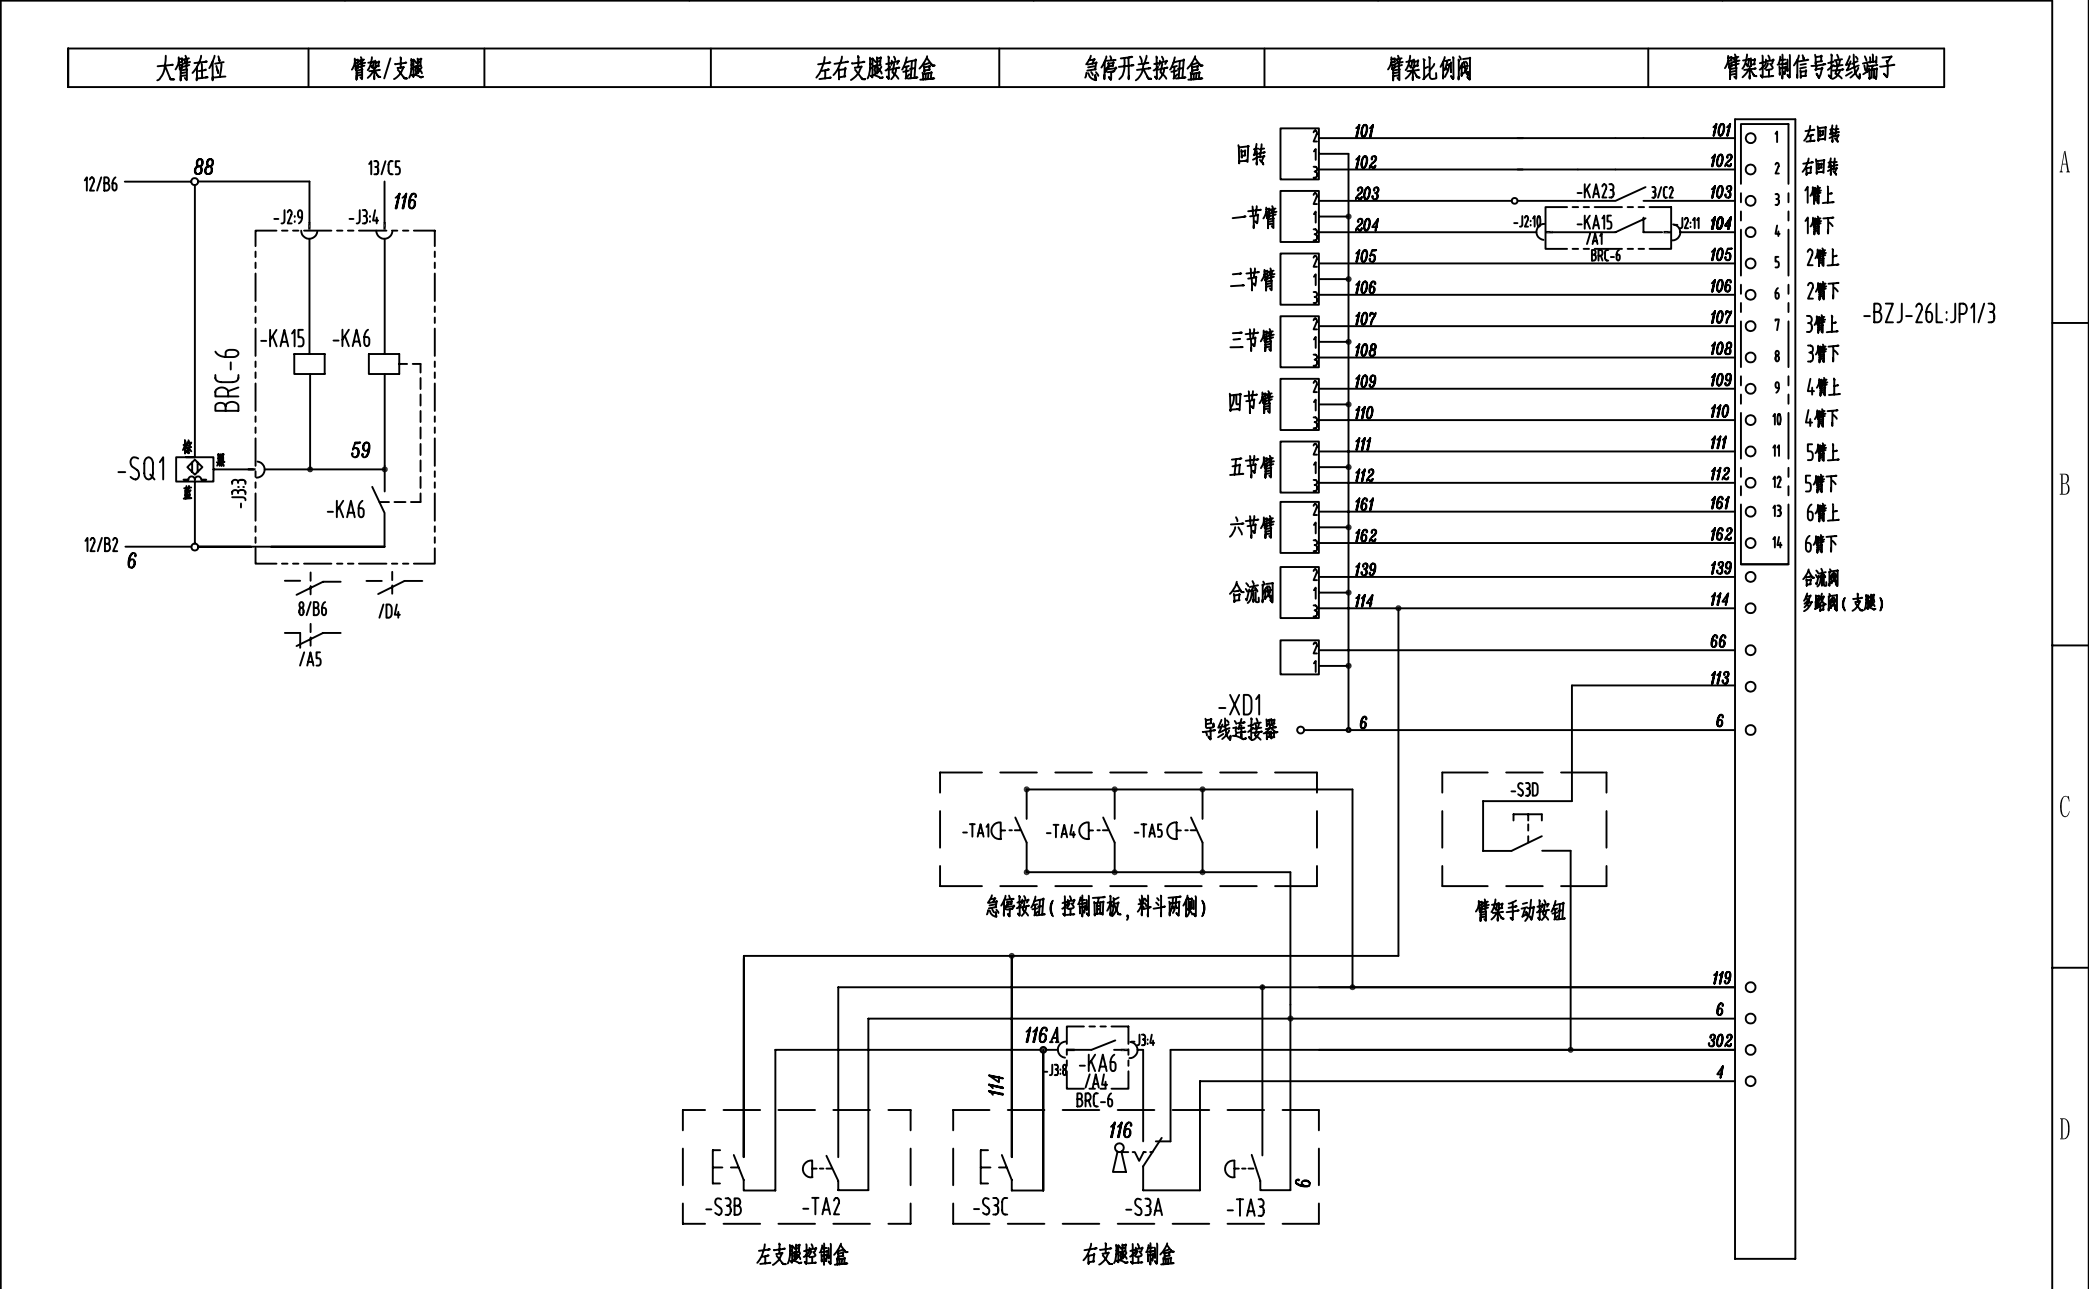

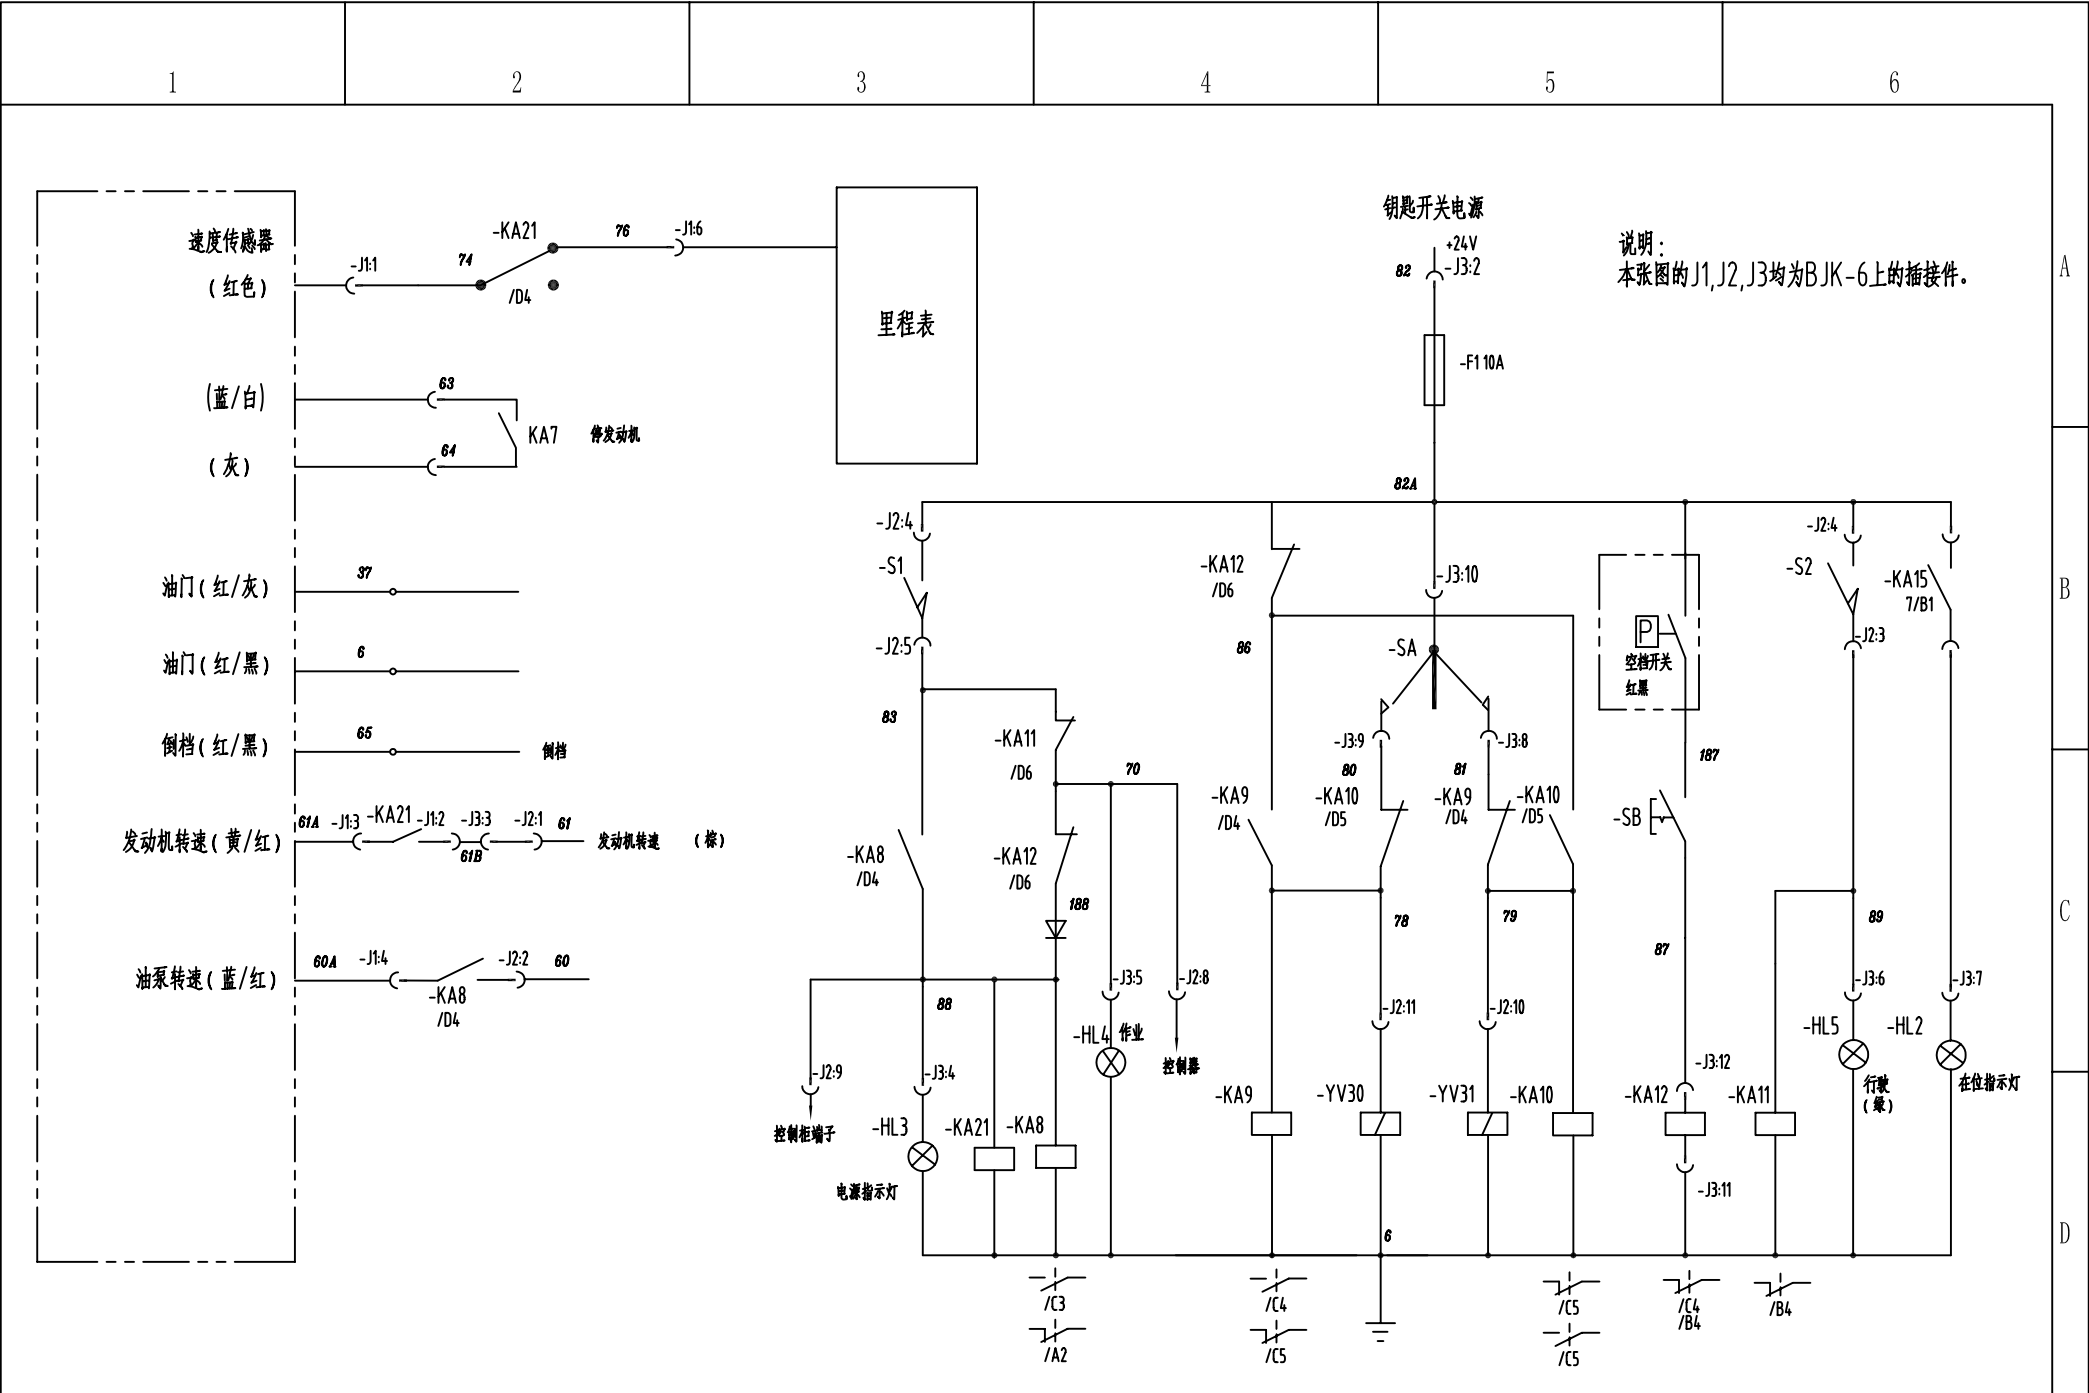


说明：
本张图的J1,J2,J3均为BJK-6上的插接件。



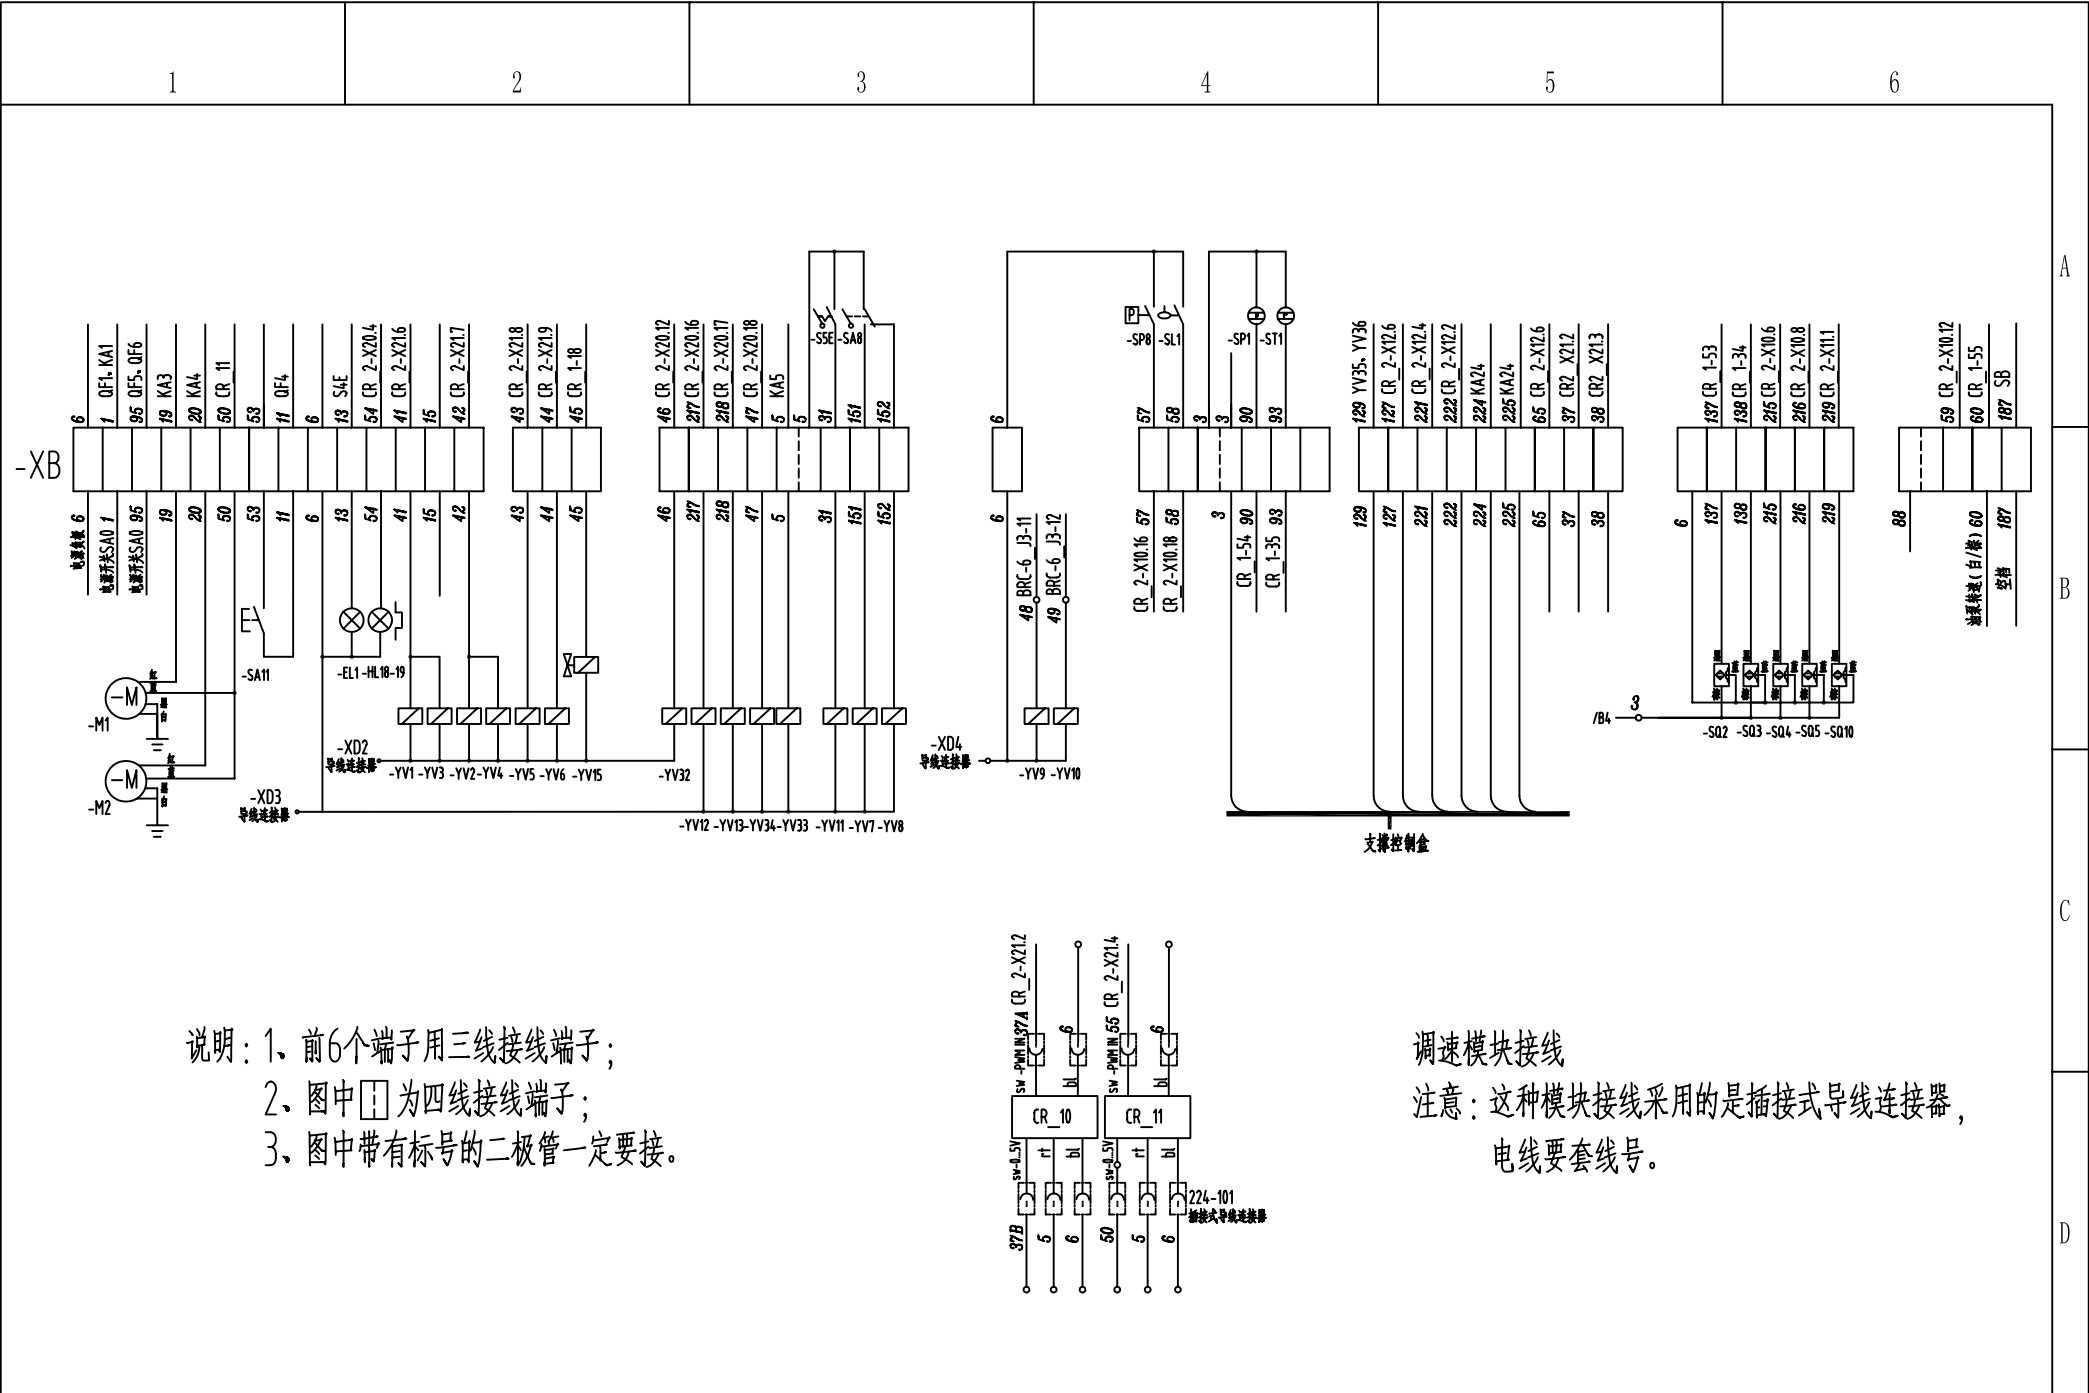

说明：1、前6个端子用三线接线端子；
2、图中□为四线接线端子；
3、图中带有标号的二极管一定要接。

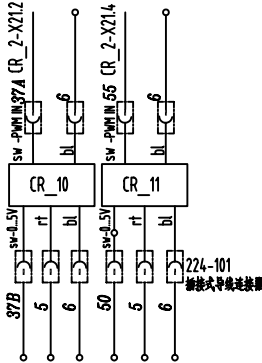

调速模块接线
注意：这种模块接线采用的是插接式导线连接器，
电线要套线号。