






序号	幅面	代 号	张数	名 称	备 注
1	A4	001614327A1100C01	1	电气原理图1 遥控系统	
2	A4	001614327A1100C02	1	电气原理图2 主电路控制系统	
3	A4	001614327A1100C03	1	电气原理图3 作业控制系统1	
4	A4	001614327A1100C04	1	电气原理图4 作业控制系统2	
5	A4	001614327A1100C05	1	电气原理图5 通讯系统	
6	A4	001614327A1100C06	1	电气原理图6 上装控制系统	
7	A4	001614327A1100C07	1	电气原理图7 底盘控制	
8	A4	001614327A1100C08	1	底盘信号接线表	
9	A4	001614327A1100C09	1	电气系统接线图1	
10	A4	001614327A1100C10	1	电气系统接线图2	
11	A4	001614327A1100C11	1	电气系统接线图3 BJK-6	
12	A4	001614327A1100C12	1	电气系统接线图4 BRC-6	
13	A4	001614327A1100C13	1	电气系统接线图5	
14	A4	001614327A1100C14	1	电气系统接线图6	
15	表	001614327A1100C15	4	元件清单	
16	表	001614327A1100C16	1	电缆表	
17	表	001614327A1100C00	1	图样目录	
借通用件登记					
描 图					
描 校					
旧底图总号					
底图总号					
签 字				总张数 20	长沙中联重工科技发展股份有限公司
				A0 A1 A2 A3 A4 表	
				14 6	图 样 目 录
日 期	标记	处数	更改文件号	签 名	日期
	编 制			日 期	
	校 对				
				图 样 标 记	第 张
				共 张	001614327A1100C00

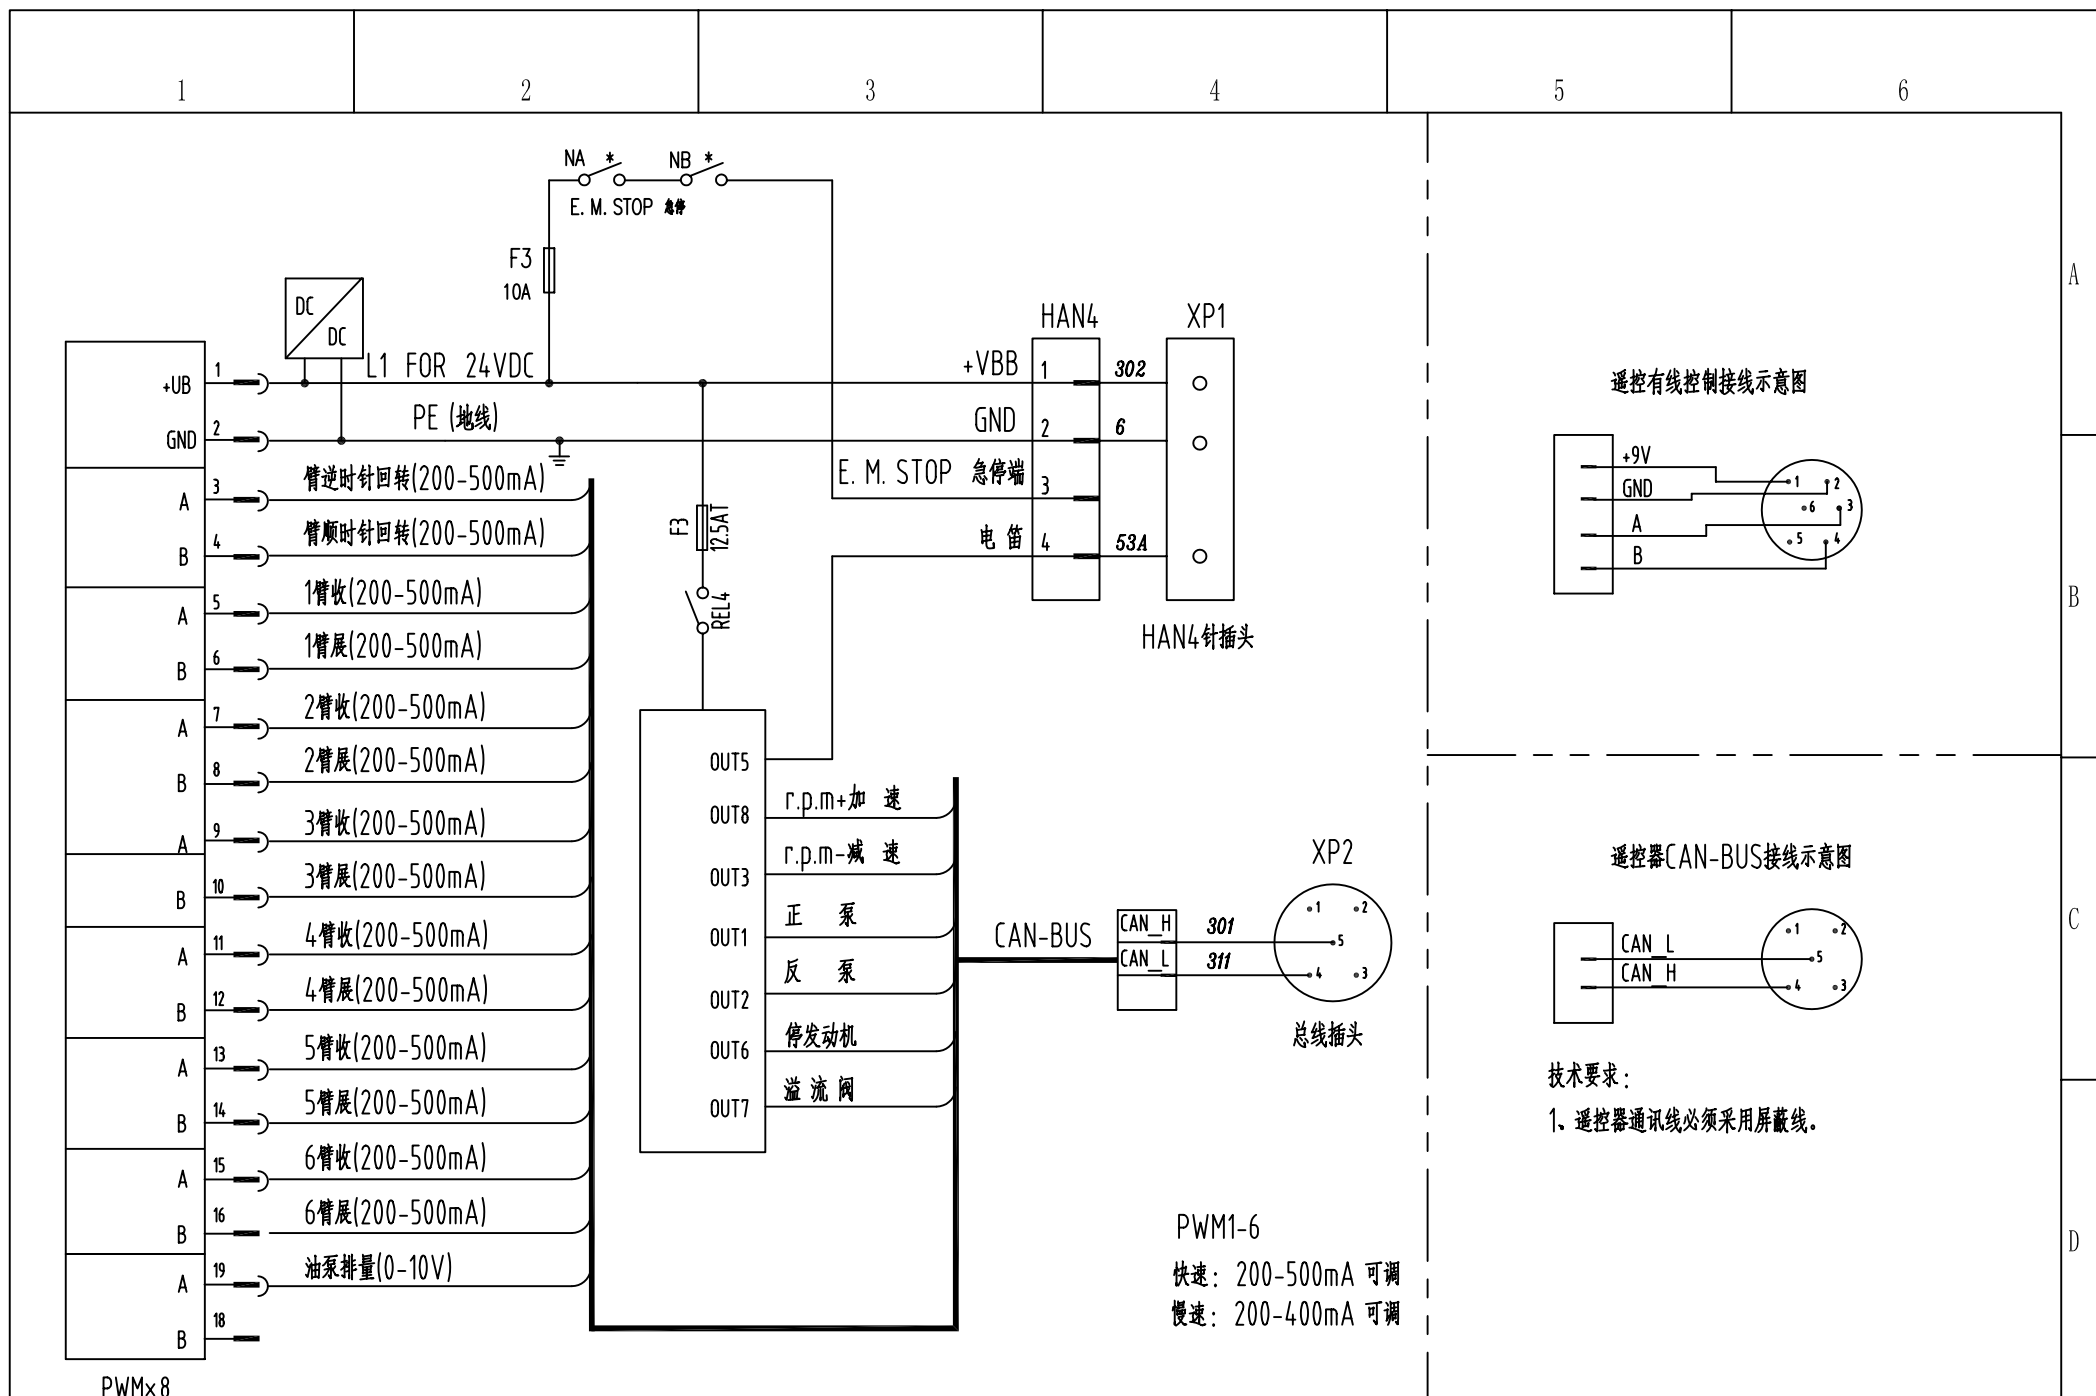

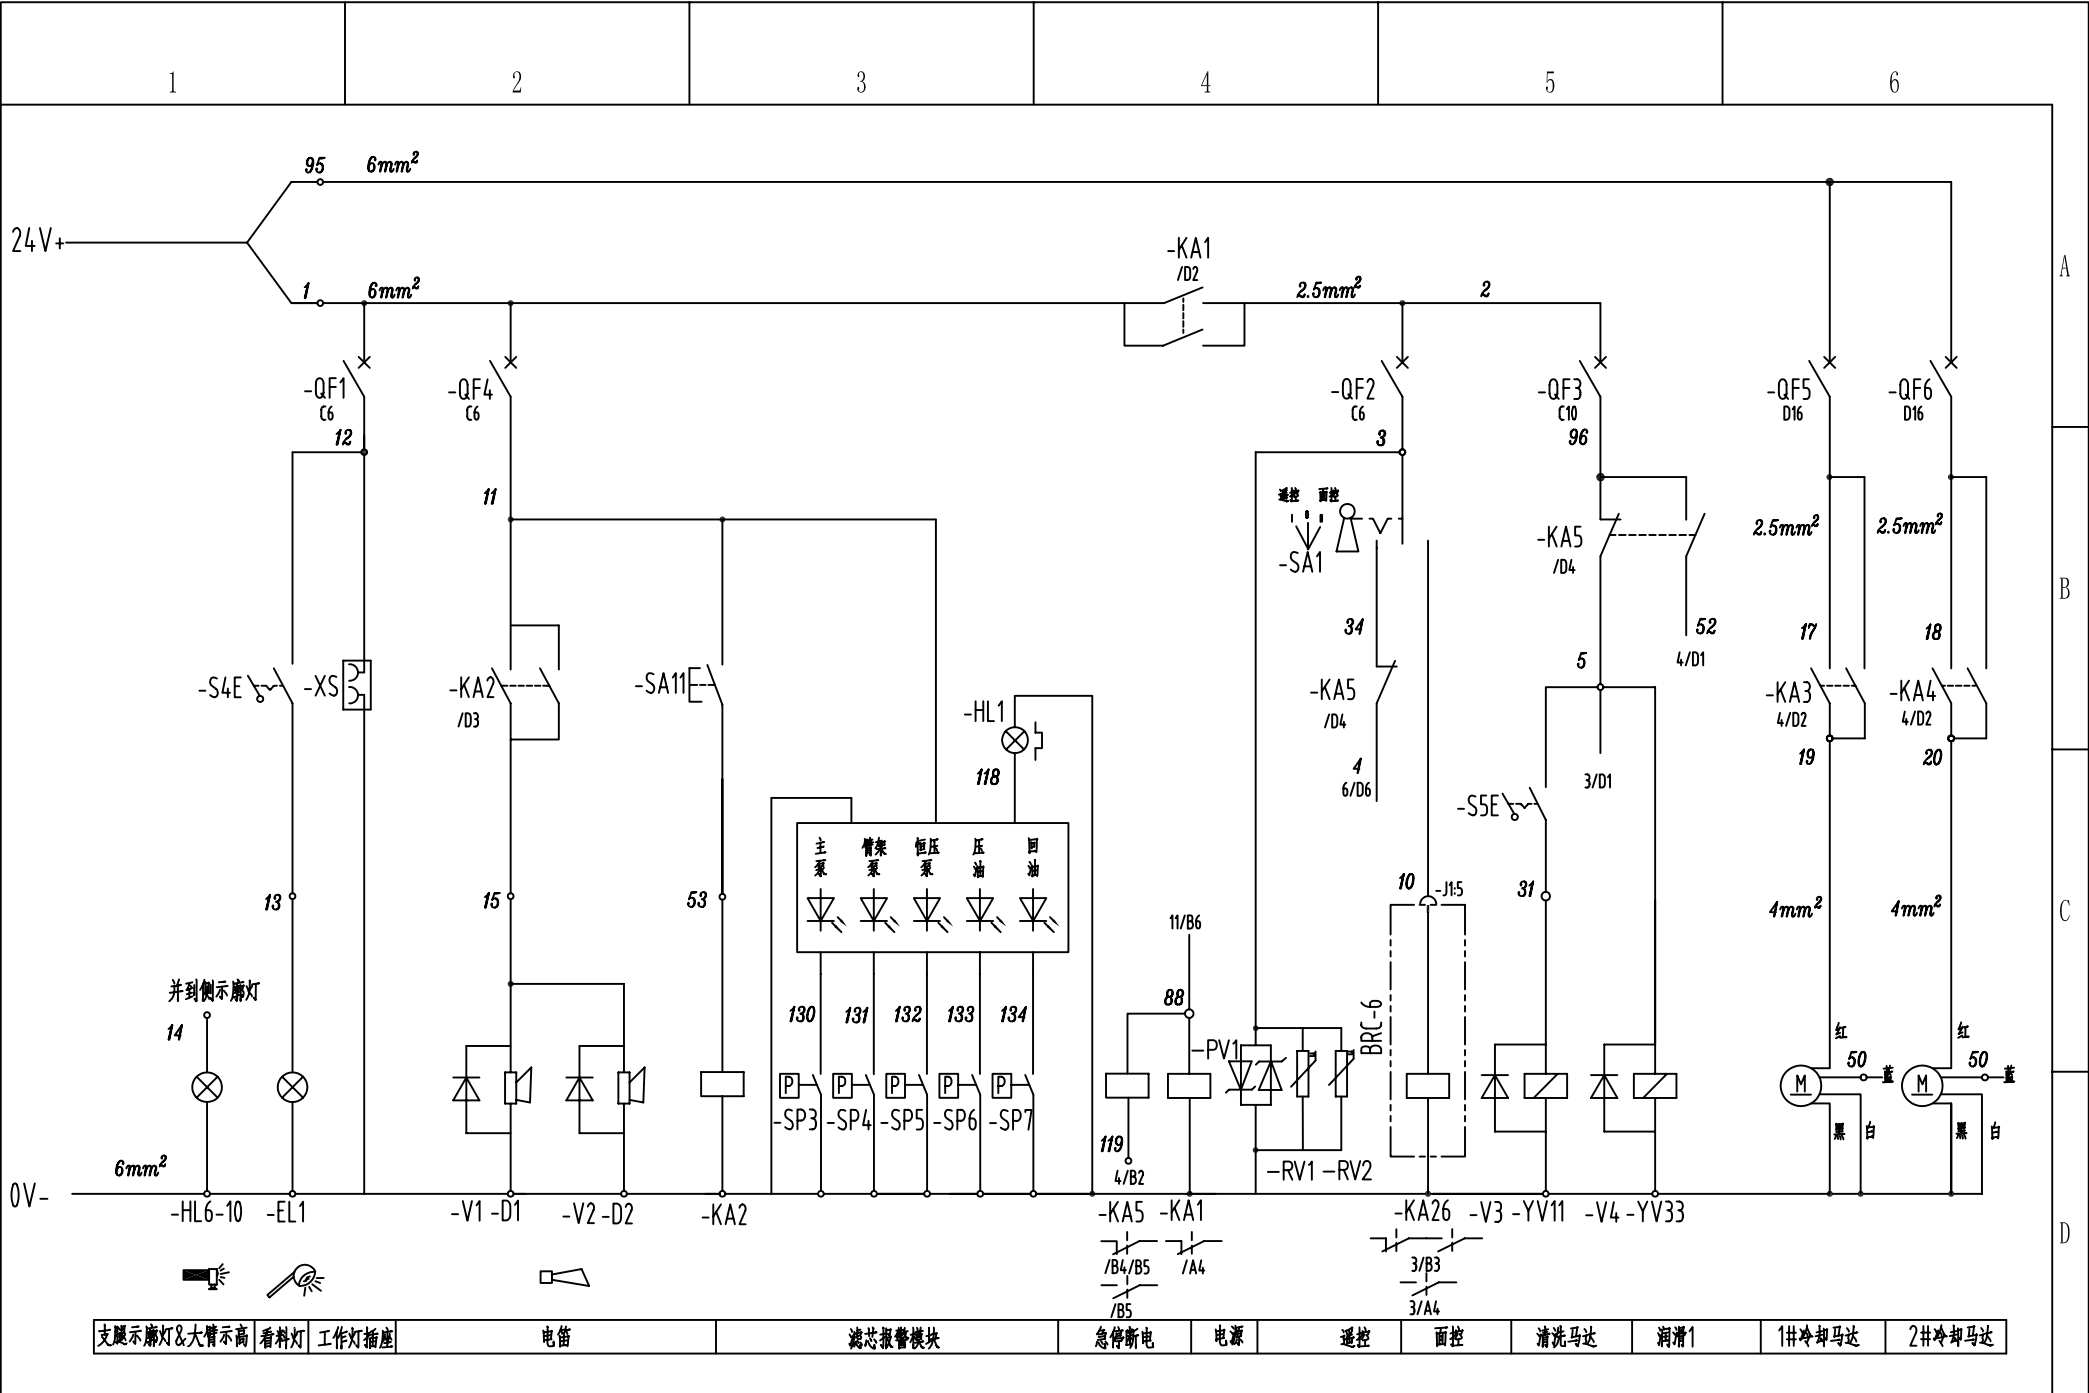

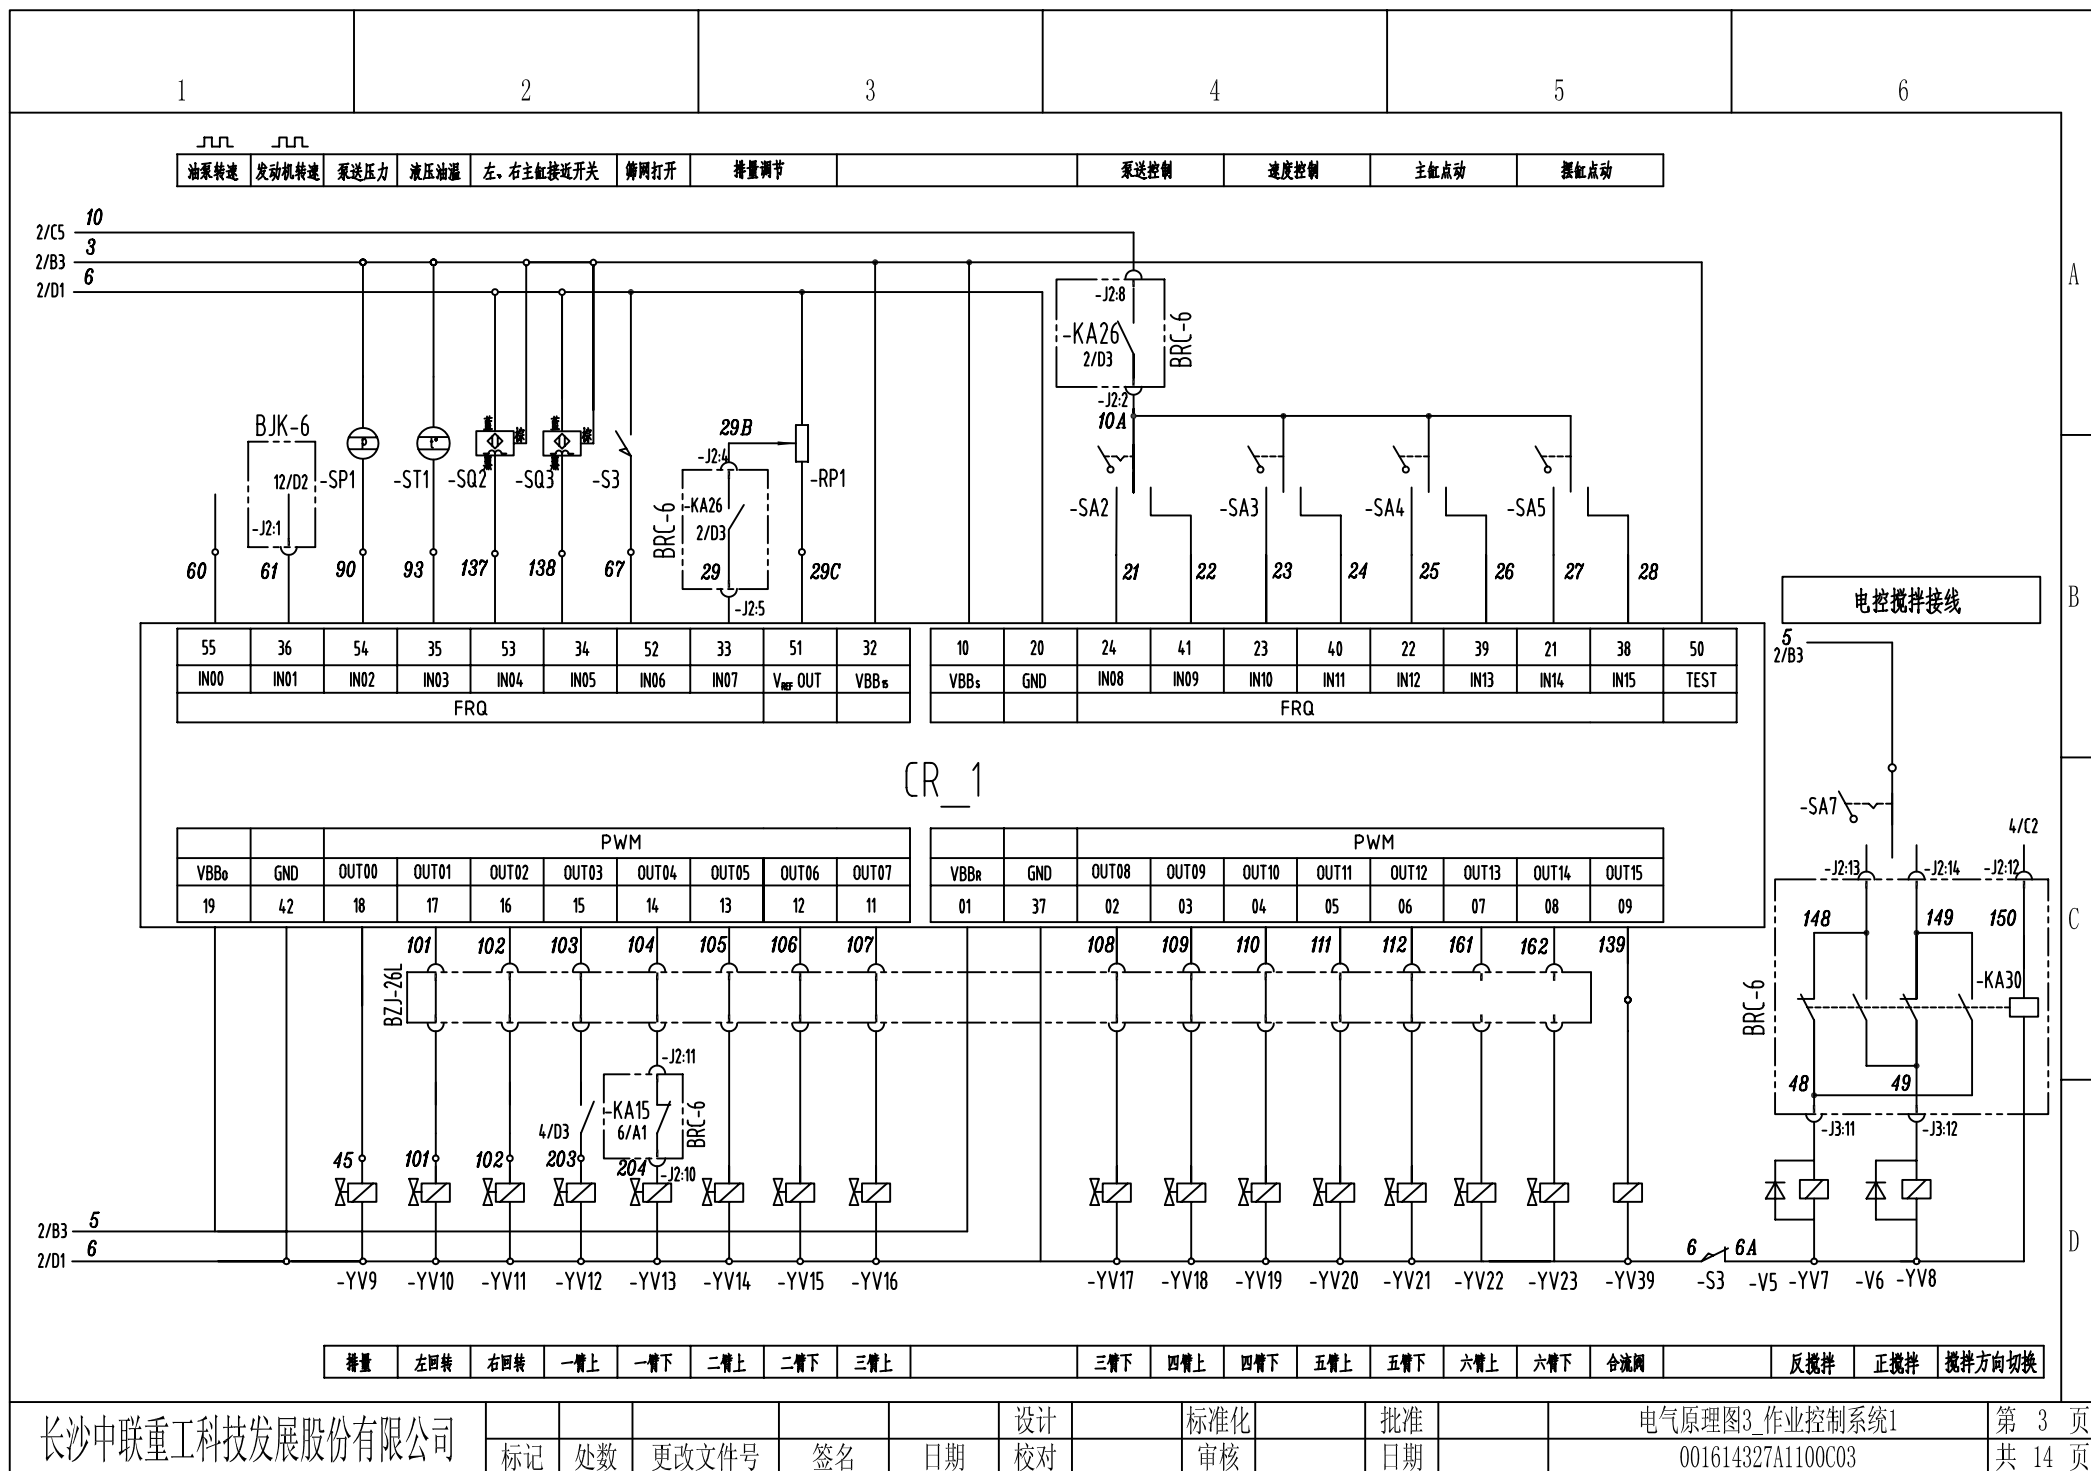

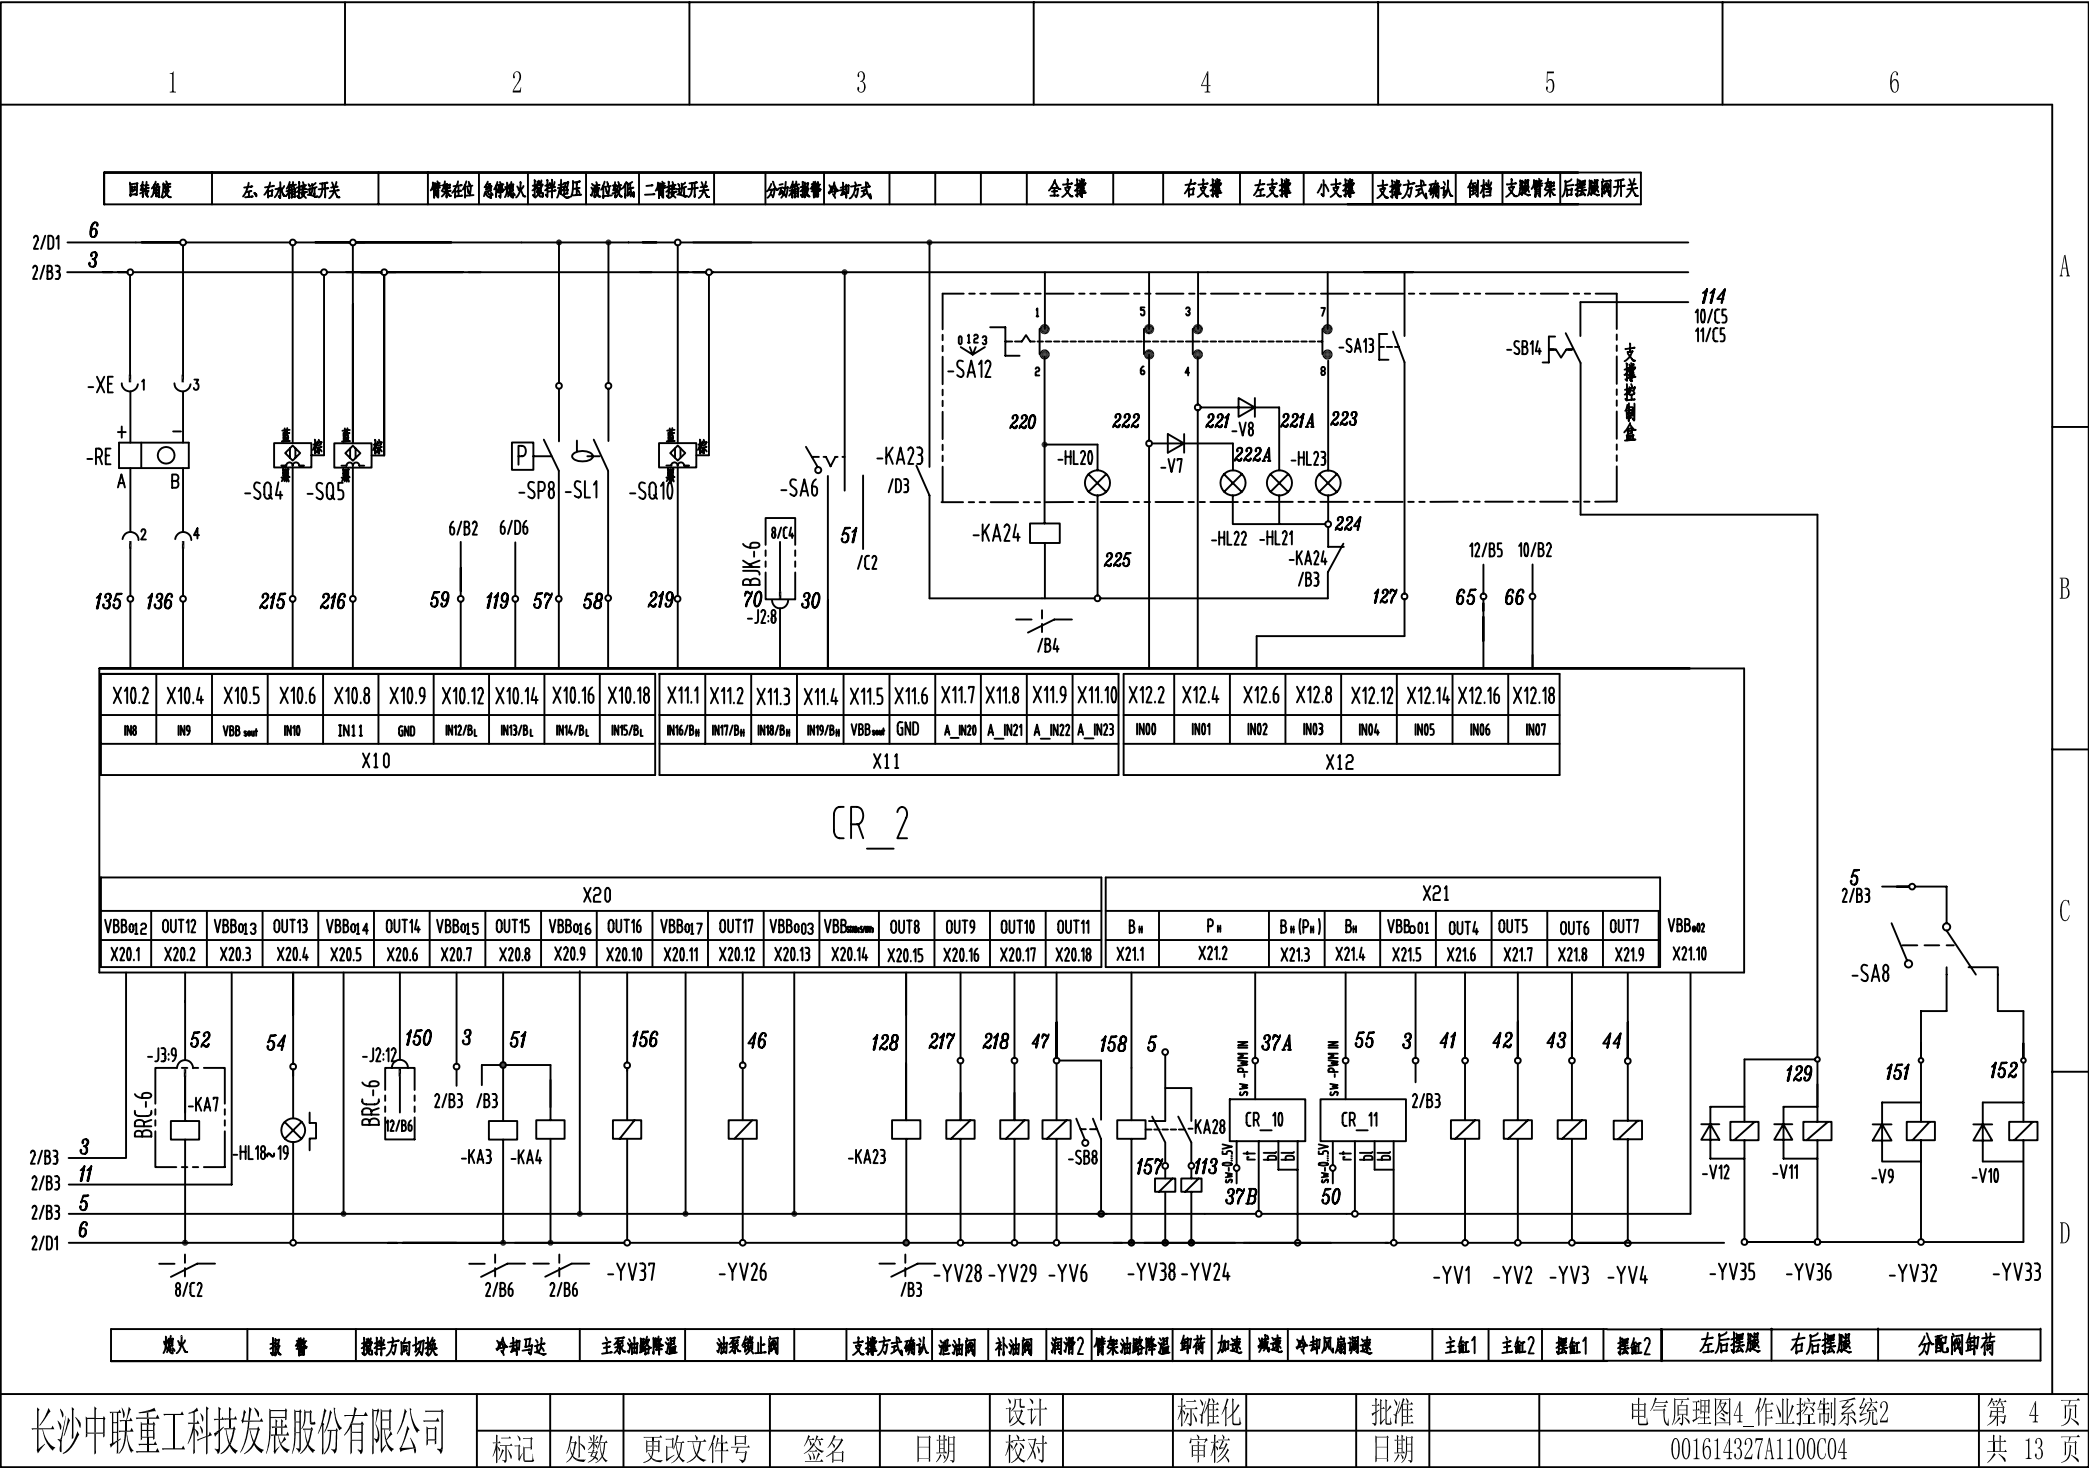


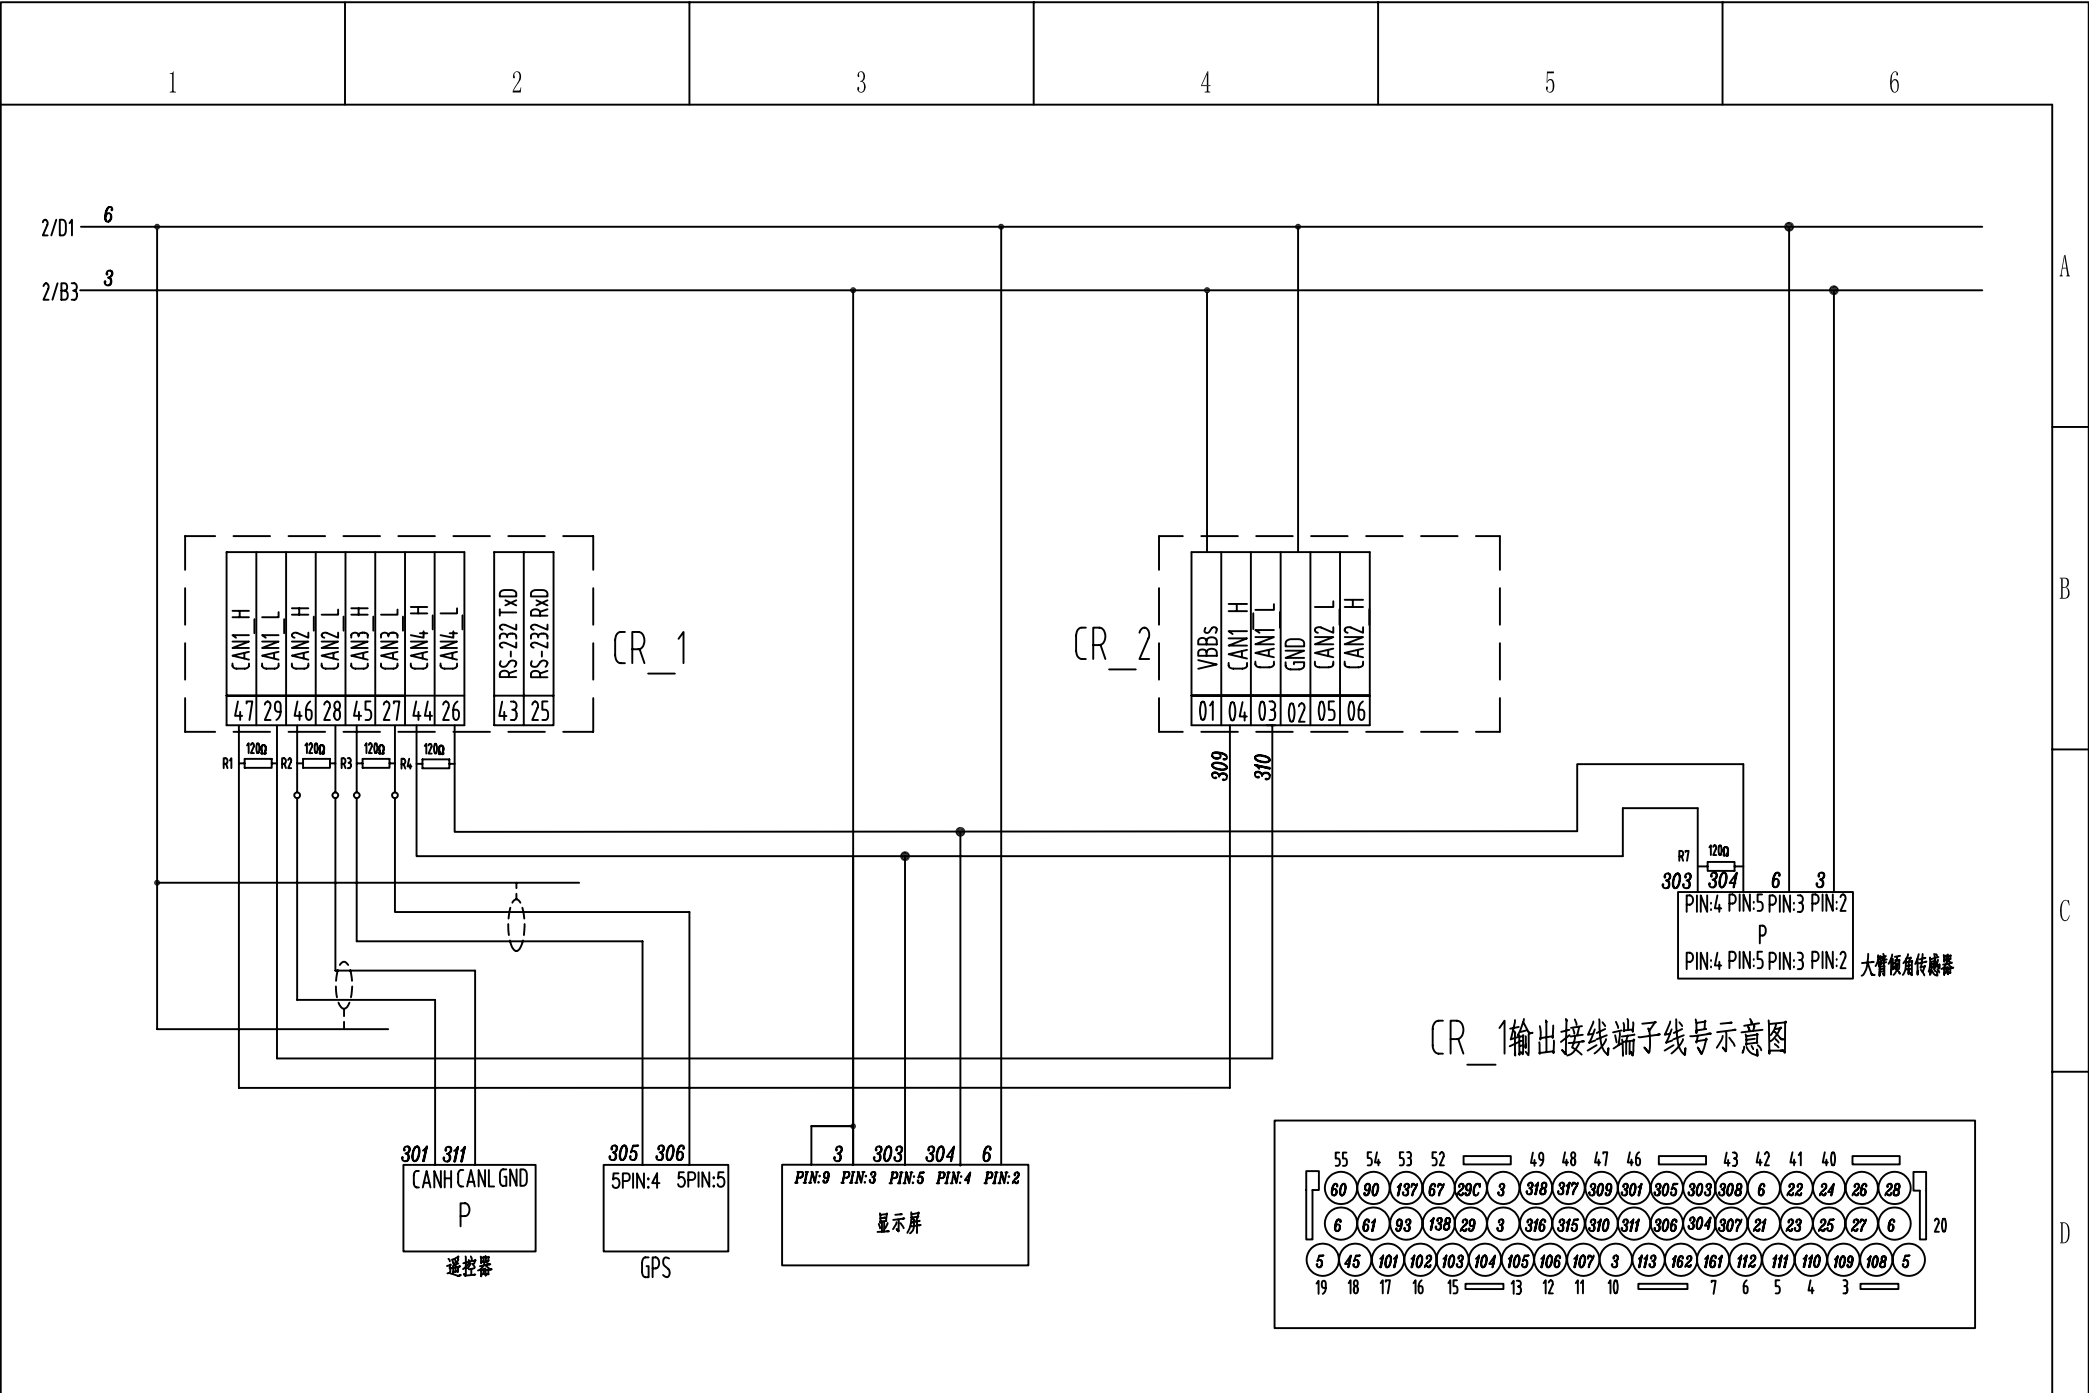



CR_1输出接线端子线号示意图

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

大臂在位	臂架/支腿		左右支腿按钮盒	急停开关按钮盒	臂架比例阀	臂架控制信号接线端子
------	-------	--	---------	---------	-------	------------

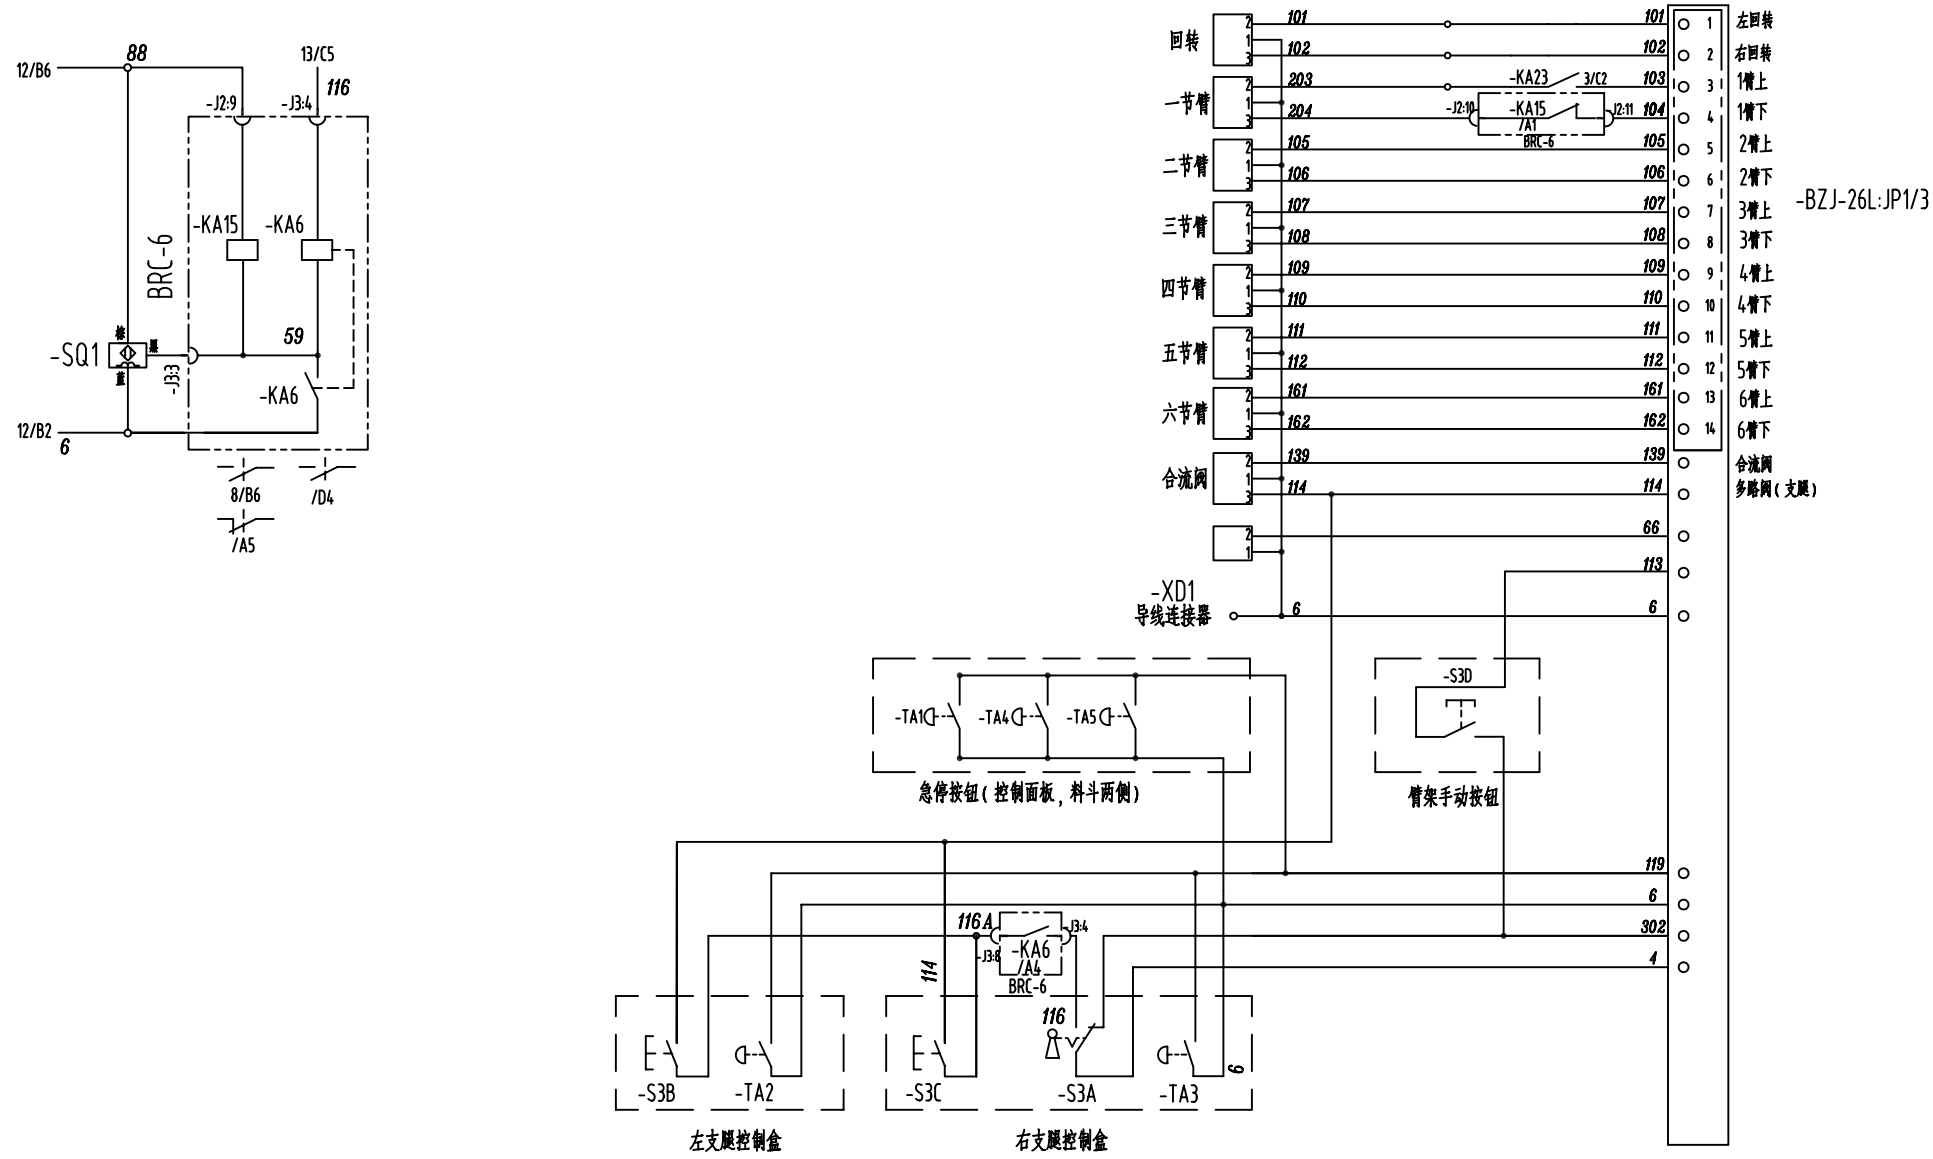


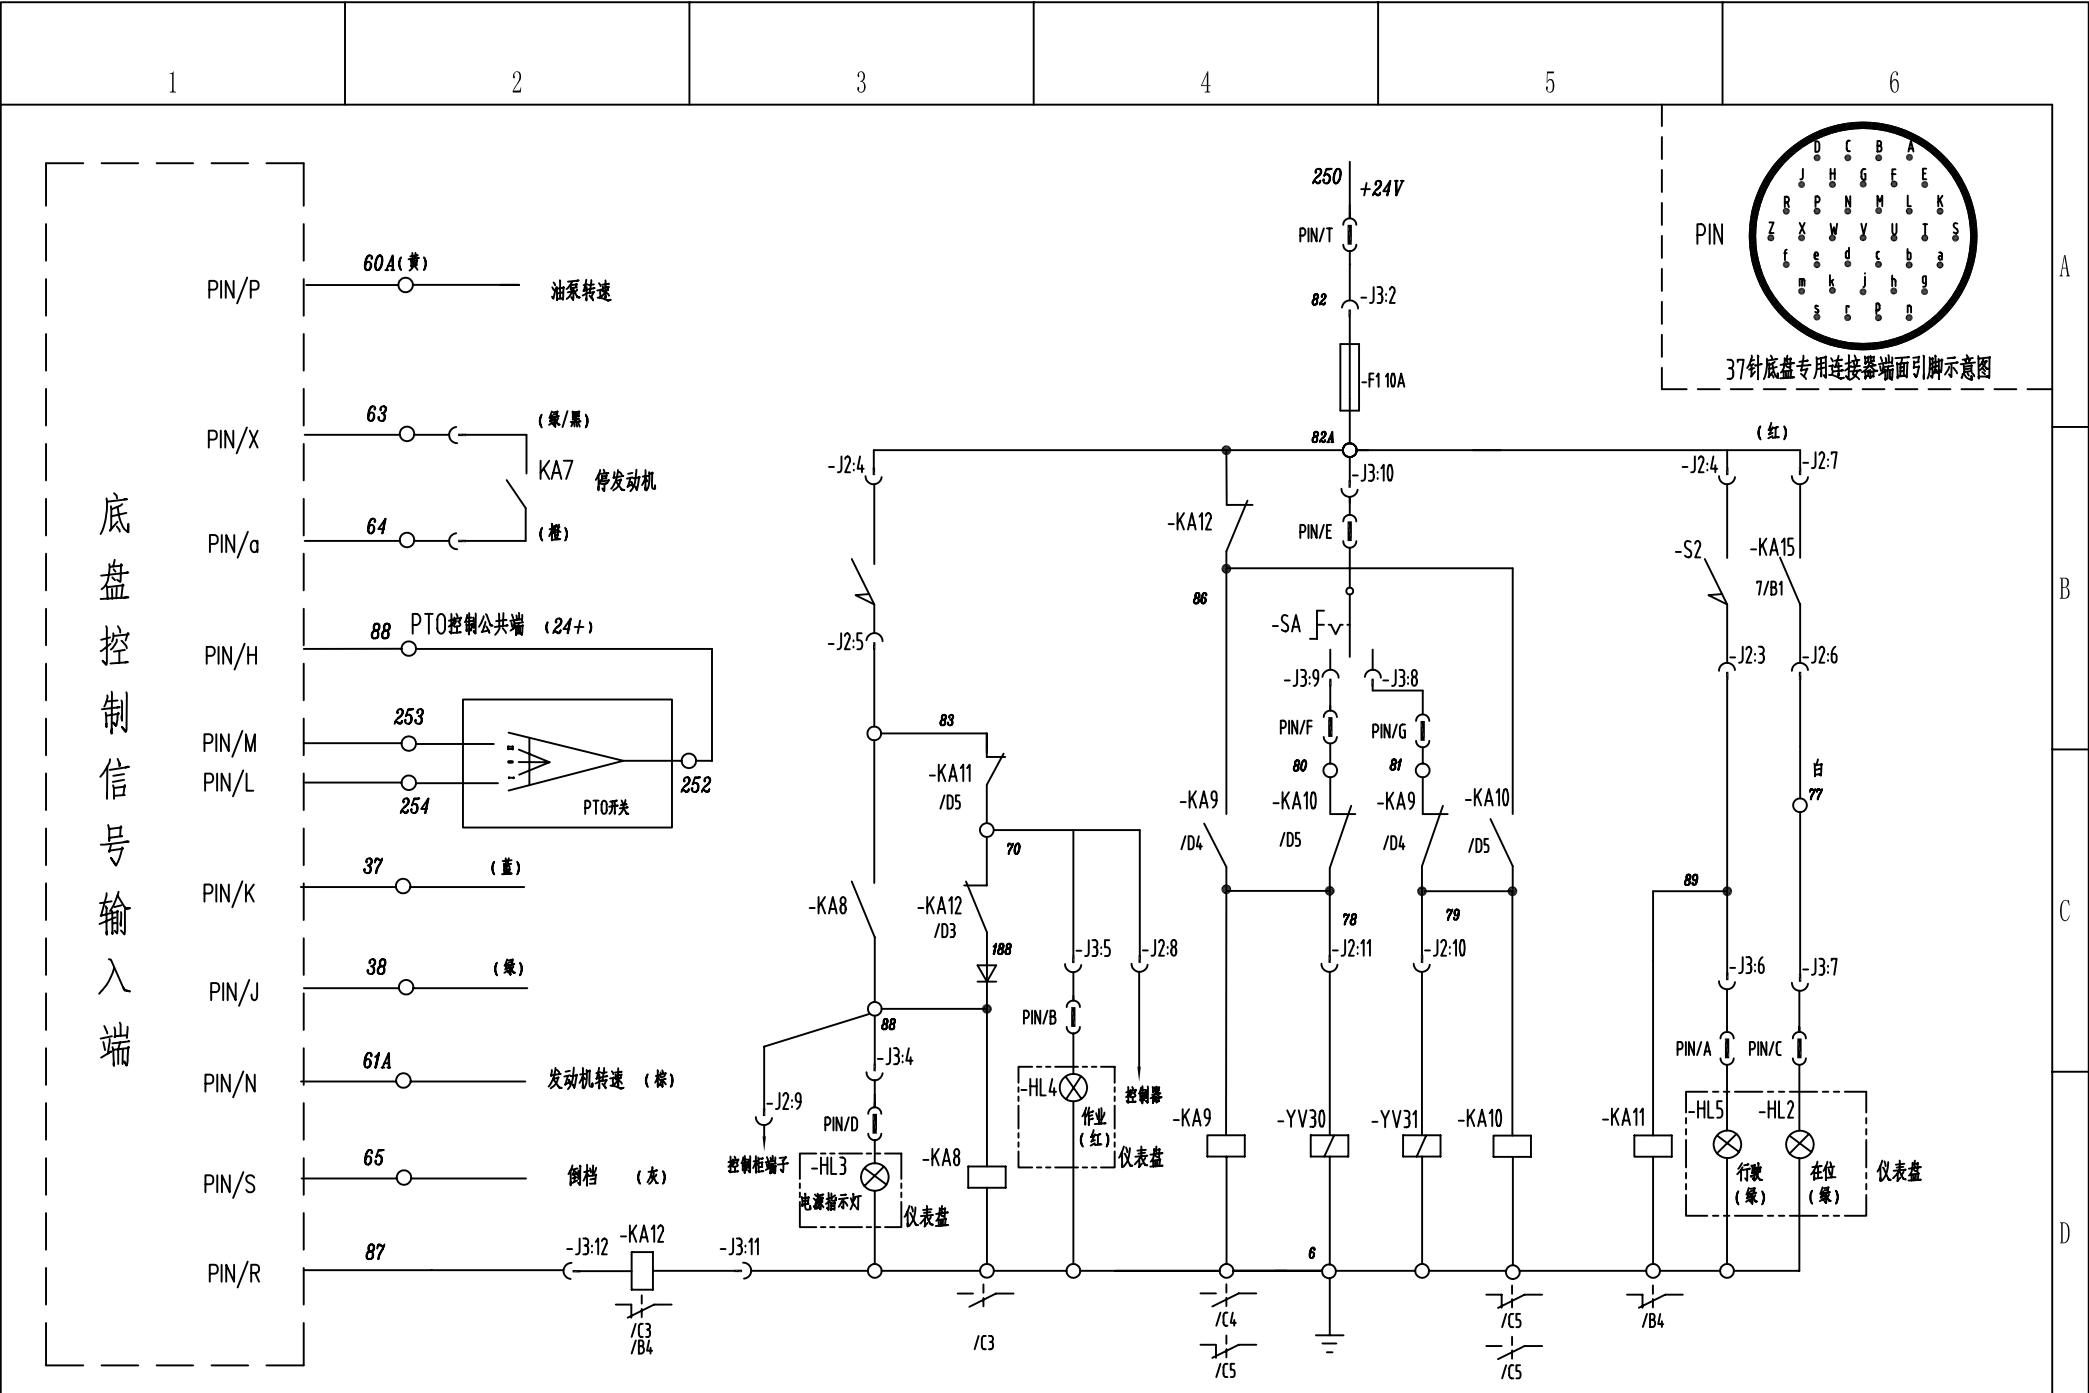

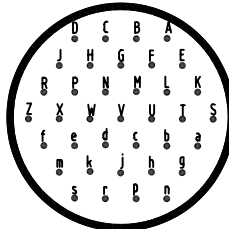
1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																
底盘信号的采集 <table><tr><th>针脚</th><th>功能</th><th>线号</th><th>RVV25×1线色</th><th>针脚</th><th>功能</th><th>线号</th><th>线色</th></tr><tr><td>PIN/A</td><td>行驶指示灯</td><td>89</td><td>灰/黑</td><td>PIN/f</td><td>空</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/B</td><td>作业指示灯</td><td>70</td><td>白/绿</td><td>PIN/g</td><td>空</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/C</td><td>大臂在位指示灯</td><td>77</td><td>白</td><td>PIN/h</td><td>空</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/D</td><td>电源指示灯</td><td>88</td><td>紫/黄</td><td>PIN/j</td><td>空</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/E</td><td>转换开关公共端</td><td>82A</td><td>红/黄</td><td>PIN/k</td><td>空</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/F</td><td>转换开关常开端</td><td>80</td><td>蓝/黑</td><td>PIN/m</td><td>空</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/G</td><td>转换开关常闭端</td><td>81</td><td>绿/黑</td><td>PIN/n</td><td>空</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/H</td><td>PTO公共端</td><td>88</td><td>紫</td><td>PIN/p</td><td>空</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/J</td><td rowspan="2">调速</td><td>38</td><td>绿</td><td>PIN/r</td><td>空</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/K</td><td>37</td><td>蓝</td><td>PIN/s</td><td>空</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/L</td><td>PTO关闭</td><td>254</td><td>红/绿</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/M</td><td>PTO打开</td><td>253</td><td>白/棕</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/N</td><td>发动机转速</td><td>61A</td><td>棕</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/P</td><td>油泵转速</td><td>60A</td><td>黄</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/R</td><td>空档</td><td>87</td><td>白红</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/S</td><td>倒档</td><td>65</td><td>灰</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/T</td><td>钥匙开关档信号</td><td>82</td><td>红</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/U</td><td>电/气喇叭(-)</td><td>不用</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/V</td><td>底盘CAN_H</td><td>不用</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/W</td><td>底盘CAN_L</td><td>不用</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/X</td><td>启动/停止COM</td><td>63</td><td>橙</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/Z</td><td>发动机启动</td><td>不用</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/a</td><td>发动机停止</td><td>64</td><td>白/紫</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/b</td><td>油量信号</td><td>不用</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/c</td><td>空</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/d</td><td>空</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIN/e</td><td>空</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>  底盘37针连接器端面引脚图						针脚	功能	线号	RVV25×1线色	针脚	功能	线号	线色	PIN/A	行驶指示灯	89	灰/黑	PIN/f	空			PIN/B	作业指示灯	70	白/绿	PIN/g	空			PIN/C	大臂在位指示灯	77	白	PIN/h	空			PIN/D	电源指示灯	88	紫/黄	PIN/j	空			PIN/E	转换开关公共端	82A	红/黄	PIN/k	空			PIN/F	转换开关常开端	80	蓝/黑	PIN/m	空			PIN/G	转换开关常闭端	81	绿/黑	PIN/n	空			PIN/H	PTO公共端	88	紫	PIN/p	空			PIN/J	调速	38	绿	PIN/r	空			PIN/K	37	蓝	PIN/s	空			PIN/L	PTO关闭	254	红/绿					PIN/M	PTO打开	253	白/棕					PIN/N	发动机转速	61A	棕					PIN/P	油泵转速	60A	黄					PIN/R	空档	87	白红					PIN/S	倒档	65	灰					PIN/T	钥匙开关档信号	82	红					PIN/U	电/气喇叭(-)	不用						PIN/V	底盘CAN_H	不用						PIN/W	底盘CAN_L	不用						PIN/X	启动/停止COM	63	橙					PIN/Z	发动机启动	不用						PIN/a	发动机停止	64	白/紫					PIN/b	油量信号	不用						PIN/c	空							PIN/d	空							PIN/e	空							A
针脚	功能	线号	RVV25×1线色	针脚	功能	线号	线色																																																																																																																																																																																																																														
PIN/A	行驶指示灯	89	灰/黑	PIN/f	空																																																																																																																																																																																																																																
PIN/B	作业指示灯	70	白/绿	PIN/g	空																																																																																																																																																																																																																																
PIN/C	大臂在位指示灯	77	白	PIN/h	空																																																																																																																																																																																																																																
PIN/D	电源指示灯	88	紫/黄	PIN/j	空																																																																																																																																																																																																																																
PIN/E	转换开关公共端	82A	红/黄	PIN/k	空																																																																																																																																																																																																																																
PIN/F	转换开关常开端	80	蓝/黑	PIN/m	空																																																																																																																																																																																																																																
PIN/G	转换开关常闭端	81	绿/黑	PIN/n	空																																																																																																																																																																																																																																
PIN/H	PTO公共端	88	紫	PIN/p	空																																																																																																																																																																																																																																
PIN/J	调速	38	绿	PIN/r	空																																																																																																																																																																																																																																
PIN/K		37	蓝	PIN/s	空																																																																																																																																																																																																																																
PIN/L	PTO关闭	254	红/绿																																																																																																																																																																																																																																		
PIN/M	PTO打开	253	白/棕																																																																																																																																																																																																																																		
PIN/N	发动机转速	61A	棕																																																																																																																																																																																																																																		
PIN/P	油泵转速	60A	黄																																																																																																																																																																																																																																		
PIN/R	空档	87	白红																																																																																																																																																																																																																																		
PIN/S	倒档	65	灰																																																																																																																																																																																																																																		
PIN/T	钥匙开关档信号	82	红																																																																																																																																																																																																																																		
PIN/U	电/气喇叭(-)	不用																																																																																																																																																																																																																																			
PIN/V	底盘CAN_H	不用																																																																																																																																																																																																																																			
PIN/W	底盘CAN_L	不用																																																																																																																																																																																																																																			
PIN/X	启动/停止COM	63	橙																																																																																																																																																																																																																																		
PIN/Z	发动机启动	不用																																																																																																																																																																																																																																			
PIN/a	发动机停止	64	白/紫																																																																																																																																																																																																																																		
PIN/b	油量信号	不用																																																																																																																																																																																																																																			
PIN/c	空																																																																																																																																																																																																																																				
PIN/d	空																																																																																																																																																																																																																																				
PIN/e	空																																																																																																																																																																																																																																				
						B																																																																																																																																																																																																																															
						C																																																																																																																																																																																																																															
						D																																																																																																																																																																																																																															
长沙中联重工科技发展股份有限公司						第 8 页																																																																																																																																																																																																																															
标记	处数	更改文件号	签名	日期	设计 校对	标准化 审核	批准 日期	底盘信号接线表 001600127A5020A08	共 14 页																																																																																																																																																																																																																												



1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

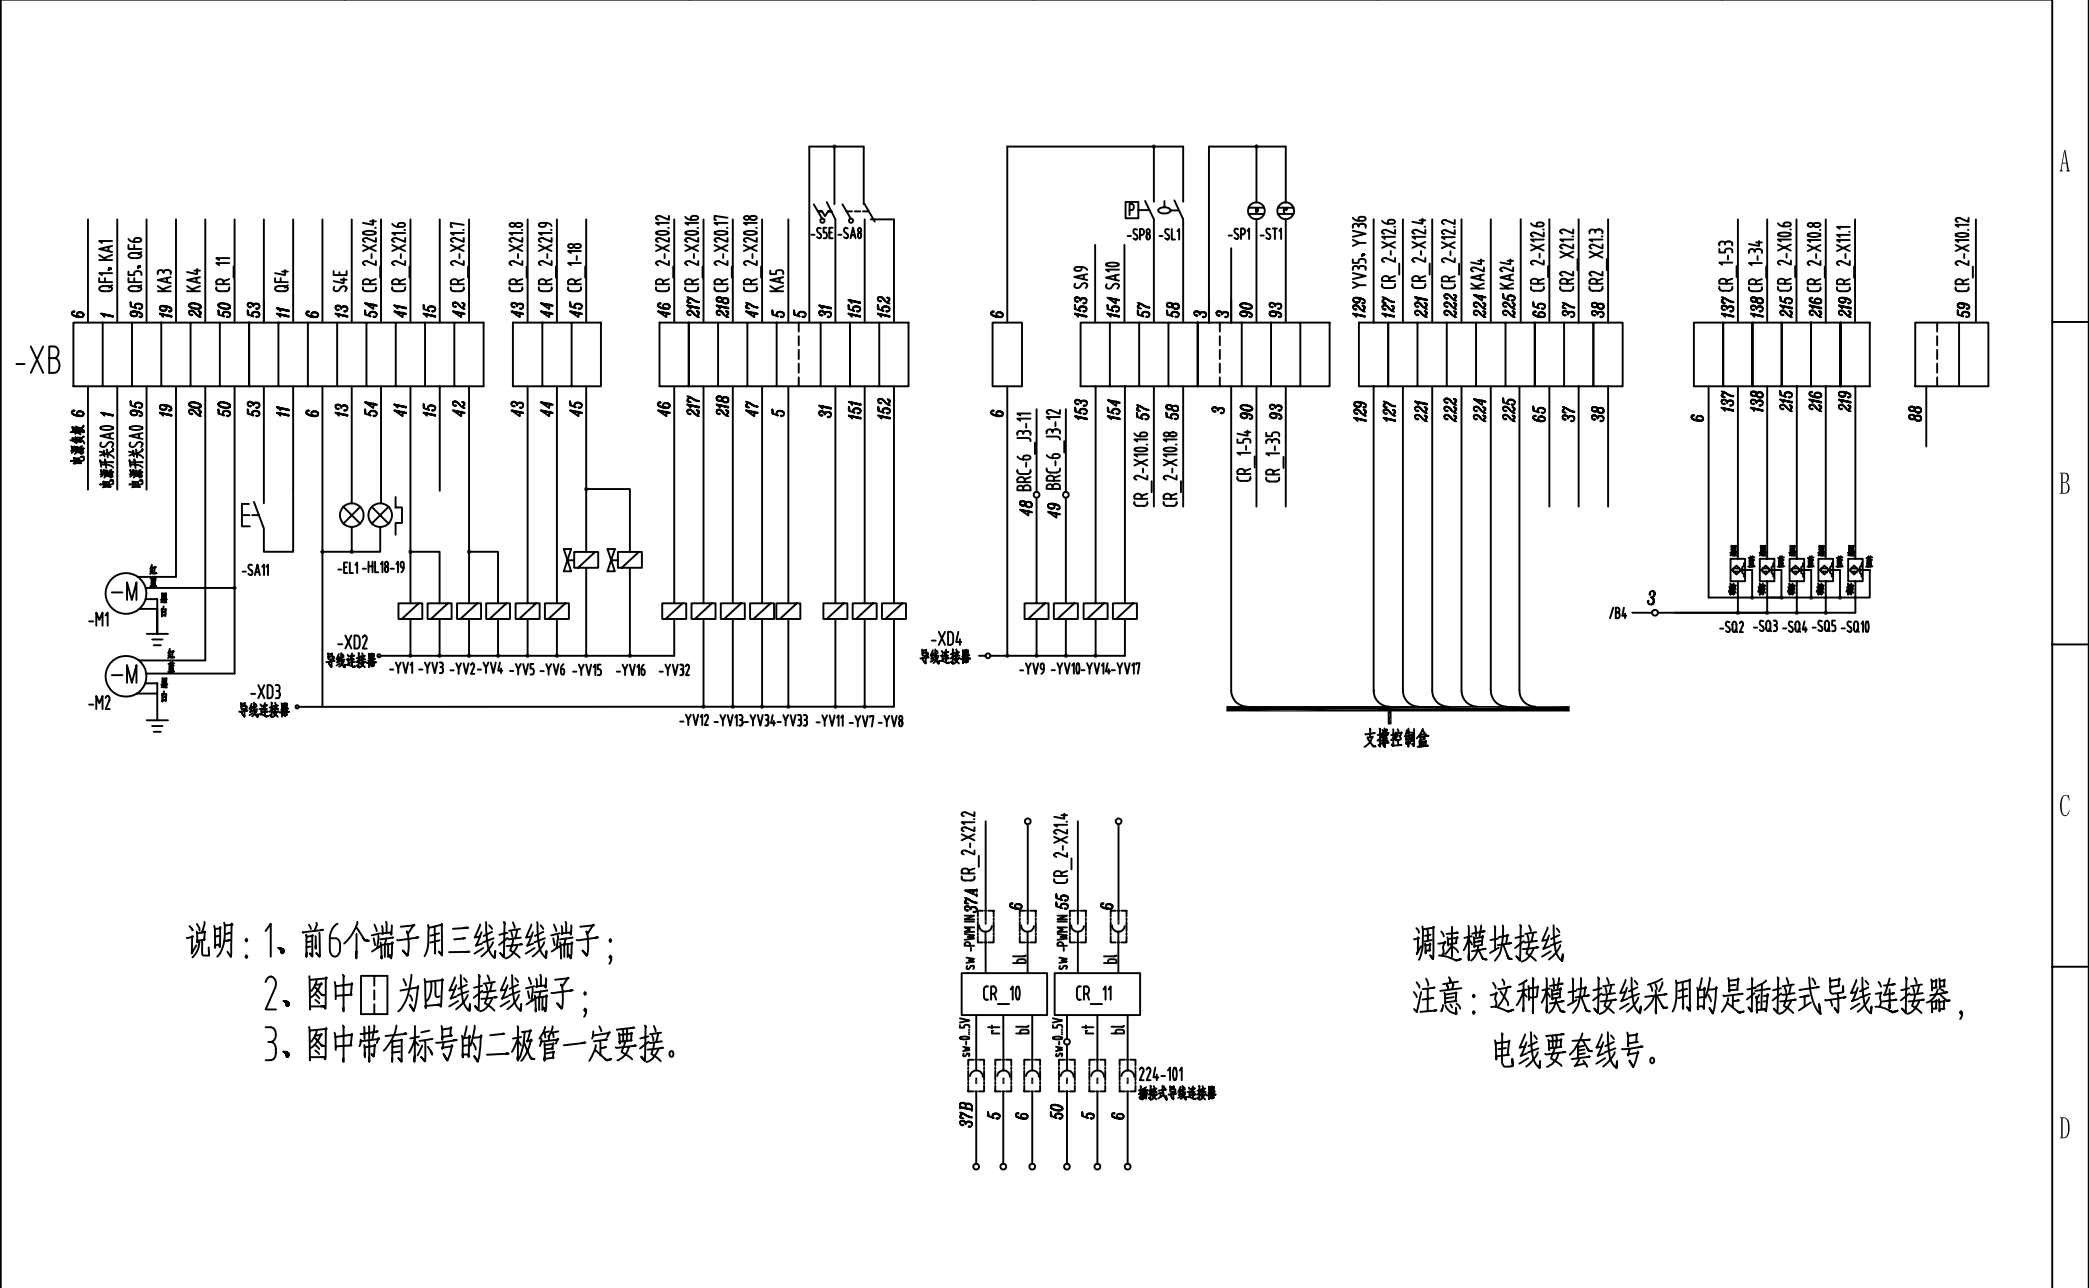

- 说明：1、前6个端子用三线接线端子；
2、图中□为四线接线端子；
3、图中带有标号的二极管一定要接。

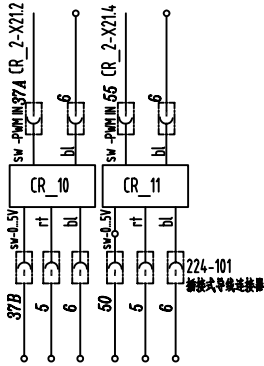

调速模块接线
注意：这种模块接线采用的是插接式导线连接器，
电线要套线号。